



Фонари подсветки дверей

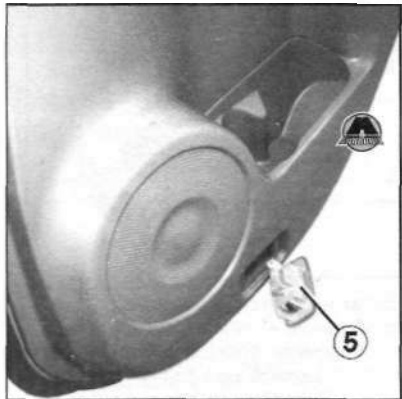



Отсоедините плафон (5) с помощью инструмента типа плоской отвертки. Отсоедините отражатель, затем отсоедините лампу.
Тип лампы: W5W.

Лампа освещения отделения для мелких предметов под центральным подлокотником

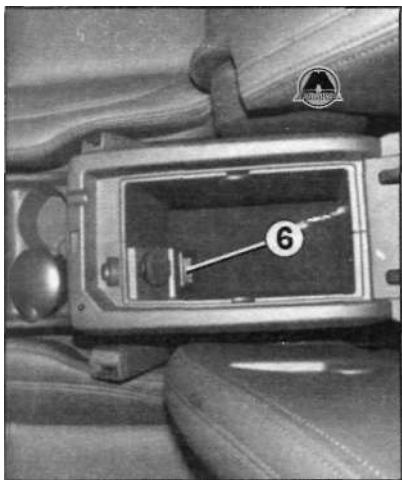


Обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.

Лампа освещения заднего пассажирского сиденья и багажного отделения

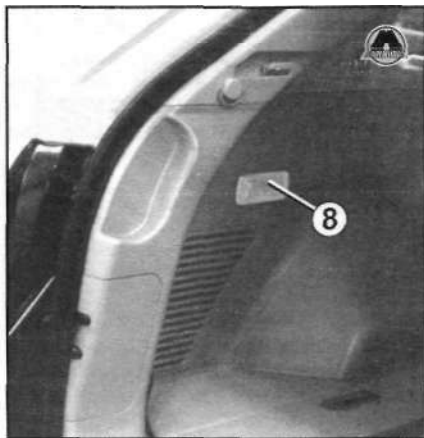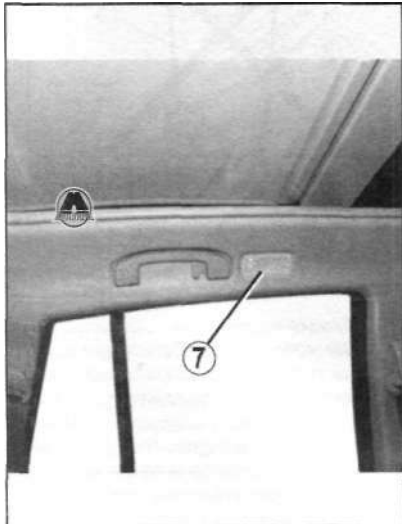

Отсоедините плафон (7) или (8) с помощью инструмента типа плоской отвертки.

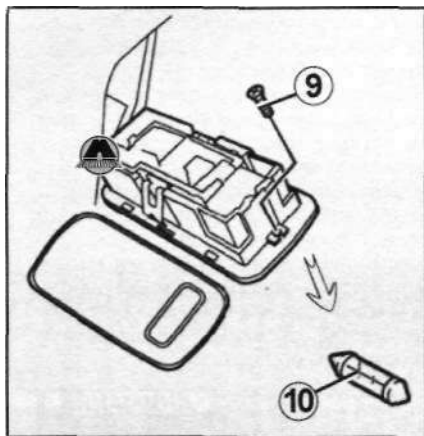

Отверните болты крепления (9) с помощью инструмента типа плоской отвертки, затем отсоедините отражатель. Снимите лампу (10).
Тип лампы: пальчиковая C5W.

3. Замена предохранителей

Предохранители



1. Блок предохранителей.

При возникновении неисправности одного из электроприборов, прежде всего, проверьте соответствующие предохранители.

Откройте крышку. В определении назначения предохранителей вам поможет этикетка в блоке предохранителей.



Извлеките предохранитель из гнезда пинцетом (2).

Чтобы извлечь предохранитель из зажима, сдвиньте его назад.

Предохранитель повторному использованию не подлежит.


~[ВНИМАНИЕМ

Проверьте соответствующий предохранитель и при необходимости обязательно замените его новым, имеющим тот же номинал. Предохранитель с большим значением номинального тока может вызвать перегрев электрической сети (риск возникновения пожара) в случае чрезмерного потребления электрической энергии оборудованием.

Примечание

Из соображений предосторожности рекомендуется заранее приобрести на сервисной станции компании-производителя запасной набор с комплектом ламп и предохранителей.

Назначение предохранителей (наличие предохранителей зависит от комплектации автомобиля)

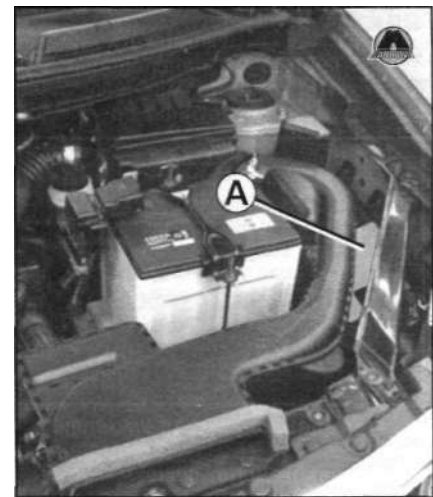

Некоторые дополнительные приборы защищены предохранителями, находящимися в моторном отсеке в блоке (A). Ввиду затрудненного доступа, рекомендуется обращаться для замены этих предохранителей на сервисную станцию компании-производителя.