




Центральная консоль:

1. Центральный дефлектор. 2. Выключатель заднего противотуманного фонаря. 3. Регулятор температуры поступающего в салон воздуха. 4. Заглушка. 5. Рычаг заслонки режима рециркуляции. 6. Выдвижной подстаканник. 7. Пепельница. 8. Прикуриватель. 9. Отсек для мелких предметов. 10. Автомагнитола. 11. Выключатель обогрева заднего стекла. 12. Регулятор распределения потоков поступающего в салон воздуха. 13. Регулятор интенсивности подачи воздуха в салон. 14. Кнопка выключателя аварийной световой сигнализации. 15. Часы.

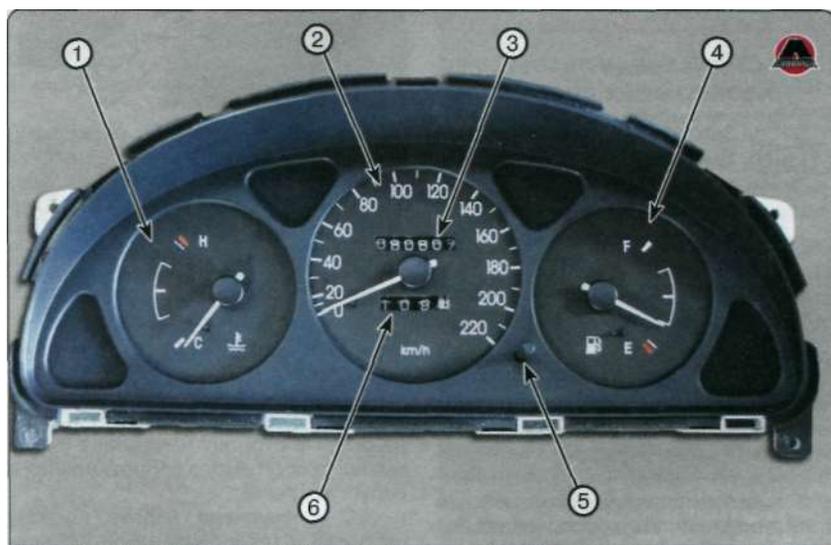

Комбинация приборов:

7. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 2. Спидометр. 3. Одометр. 4. Указатель уровня топлива. 5. Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега. 6. Счетчик суточного пробега.

Спидометр



Показывает приблизительную скорость движения автомобиля (в км/ч).

Одометр

Служит для отображения суммарного пробега автомобиля (в км). После пробега 1 000 000 км начинается новый цикл отсчета.

Указатель температуры охлаждающей жидкости



Переход стрелки данного указателя в красную зону шкалы указывает на перегрев двигателя. В этом случае следует проверить работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.

Не допускать, чтобы двигатель работал в режиме перегрева (свыше 110°C).

Указатель уровня топлива



При включении зажигания данный указатель отображает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти заканчивается (осталось менее 10 литров), стрелка приближается к делению «Е» («пусто») на шкале и загорается соответствующая сигнальная лампа Щ, предупреждающая о необходимости заправки. В этом случае рекомендуется заправиться топливом как можно скорее.

Индикаторы указателей поворотов

(J-7) При включении одного из указателей поворотов (левого или правого), соответствующий индикатор начинает мигать в комбинации приборов.

Сигнальная лампа подушек безопасности (не используется)

AIR BAG Загорается красным светом при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет.

Предупредительный индикатор CHECK ENGINE



Кратковременное загорание индикатора при включении зажигания свидетельствует о самодиагностике системы, при отсутствии неисправности индикатор гаснет. В случае обнаружения неисправности в системе, индикатор мигает или горит постоянно.

~~~~~

Движение с горящим индикатором CHECK ENGINE запрещено.

### Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя

( \*, 1 Данная сигнальная лампа загорается в случае, если при работающем двигателе ремень безопасности водителя не пристегнут.