

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

U: Подходящее для "универсальной" категории СУБД, утвержденных для указанного веса ребенка.

UF: Подходящее для "универсальной" категории СУБД (установление спиной наперед), утвержденных для указанного веса ребенка.

L1: Подходящее для "Romer ISOFIX GR1", утвержденных для указанного веса ребенка (Сертификат утверждения: E1 R44-03301133).

X: Не подходящее для указанного веса ребенка

• СИСТЕМА СВЕТОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Тип А






В качестве напоминания для водителя и пассажира сигнальная лампа ремня безопасности будет светиться в течение 6 секунд после перевода замка за-

жигания в положение ВКЛ, вне зависимости от того, был ли пристегнут ремень.

Тип В

В качестве напоминания для водителя и пассажира о необходимости пристегнуть ремень безопасности сигнальная лампа ремня безопасности будет мигать приблизительно 6 секунд каждый раз, когда замок зажигания будет переводиться в положение ВКЛ., вне зависимости от того, пристегнут ли ремень. Если ремень безопасности водителя будет отстегнут при замке зажигания, находящемся в положении ВКЛ., сигнальная лампа ремня безопасности будет снова мигать приблизительно 6 секунд.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

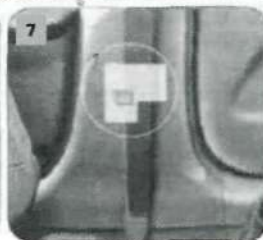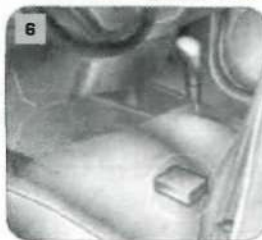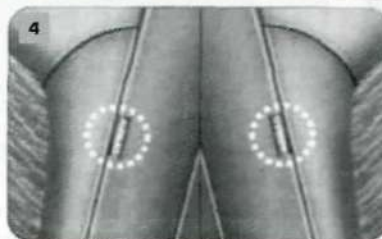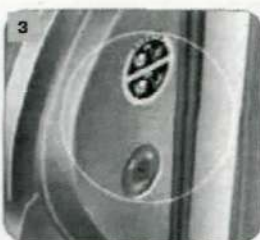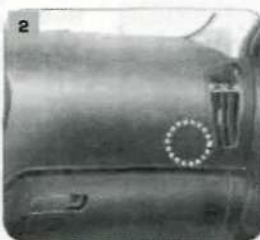

[1] Подушка безопасности водителя, [2] Подушка безопасности переднего пассажира, [3] Переключатель блокировки «ON/OFF» [ВКЛ/ВЫКЛ] подушки безопасности переднего пассажира, [4] Боковая подушка безопасности [при наличии], [5] Подушка безопасности «Воздушная занавеска» [при наличии], [6] Модуль управления системы SRS [подушек безопасности], [7] Датчик бокового удара [при наличии], [8] Датчик переднего лобового удара