


# Руководство по эксплуатации

Счетчики пробега показывают расстояние, пройденное с момента последней установки счетчика на ноль.

Кнопка (1) предназначена для переключения показаний счетчиков пробега и для сброса показаний счетчиков пробега на ноль. При кратковременном нажатии на кнопку идет переключение между режимами индикации: одометр -> счетчик пробега А -> счетчик пробега В.

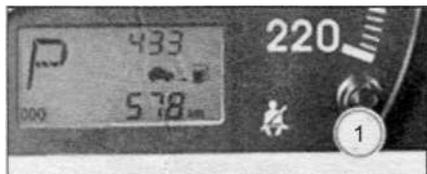

Модели до 2007 г.



0%0%




Модели с 2007 г.

Обнуление счетчика пробега, высвечиваемого в данный момент на ЖК-дисплее, происходит более долгим нажатием на кнопку (1) (более одной секунды).


## Маршрутный компьютер (модификации)

**Примечание:** показания маршрутного компьютера отображаются на ЖК-дисплее одометра, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ACC" или "ON".

1. Переключение показаний маршрутного компьютера осуществляется нажатием кнопки "TRIP". Для сброса показаний маршрутного компьютера нажимайте на кнопку "TRIP" более одной секунды.

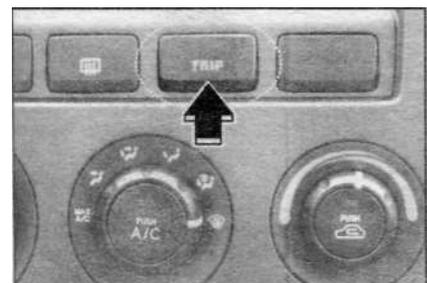

Модели до 2007 г.

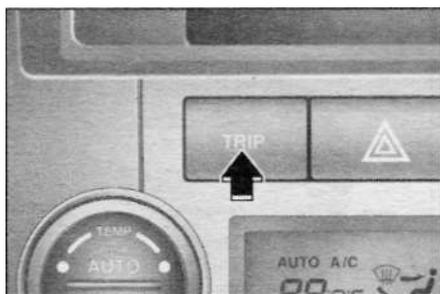

Модели с 2007 г.

2. При каждом кратковременном нажатии кнопки "TRIP" на ЖК-дисплее отображается следующая информация:

а) Примерное расстояние, которое может проехать автомобиль из расчета оставшегося топлива в баке.

В данном режиме на ЖК-дисплее показывается оцениваемый маршрутным компьютером пробег на топливе, оставшемся в баке после заправки. Данная величина зависит от условий и скорости движения, а также от манеры вождения и может отличаться от реального значения.

**Внимание:** после разряда или отключения аккумуляторной батареи показания о расстоянии, которое может проехать автомобиль из расчета оставшегося топлива в баке могут быть неверными.

**Примечание:**

- Маршрутный компьютер определит увеличение уровня топлива в баке (заправка) и скорректирует показания только при заправке бака более чем 6 литрами топлива.

- Если в баке остается топлива меньше, чем на 50 км, то показания счетчика заменятся индикацией вида "--" и будет мигать индикатор данного режима.




б) (Модели с 2007 г.) Средний расход топлива.

В данном режиме показывается оцениваемый маршрутным компьютером средний расход топлива (в диапазоне 0,0 - 99,9 л/100 км) на основе общего объема израсходованного топлива и пройденного расстояния с момента последней установки счетчика на ноль. Чтобы обнулить значение, нажмите и удерживайте кнопку "RESET" более секунды.




в) Средняя скорость.

Средняя скорость измеряется с момента запуска двигателя до момента перевода ключа в замке зажигания в положение "LOCK". Чтобы обнулить значение, нажмите и удерживайте кнопку "TRIP" более секунды.

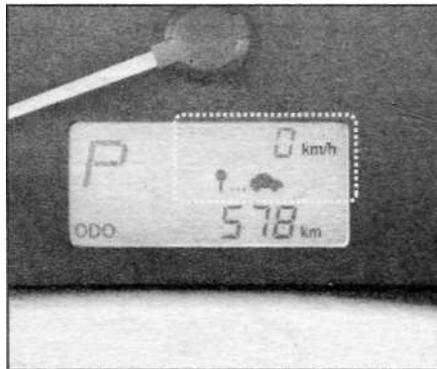

г) Время в пути.

В режиме "время в пути" на ЖК-дисплее показывается время езды с момента запуска двигателя до момента перевода ключа в замке зажигания в положение "LOCK". Счетчик обнуляется каждый раз после выключения двигателя или нажатием и удержанием кнопки "TRIP" более секунды.

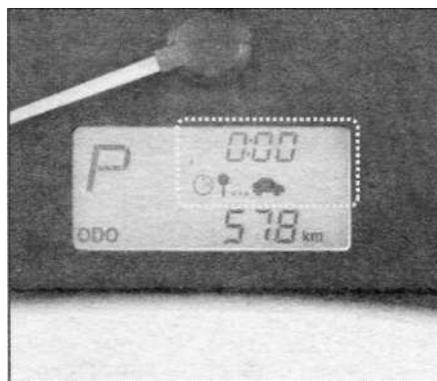

## Тахометр

Тахометр показывает частоту вращения (обороты) коленчатого вала двигателя в минуту (об/мин).

**Внимание:** во время движения следите за показаниями тахометра. Его стрелка, показывающая обороты коленчатого вала двигателя, не должна входить в красную зону (зона повышенных оборотов, свыше примерно 6000 об/мин, особенно при торможении двигателем).

