


Выключатель зажигания

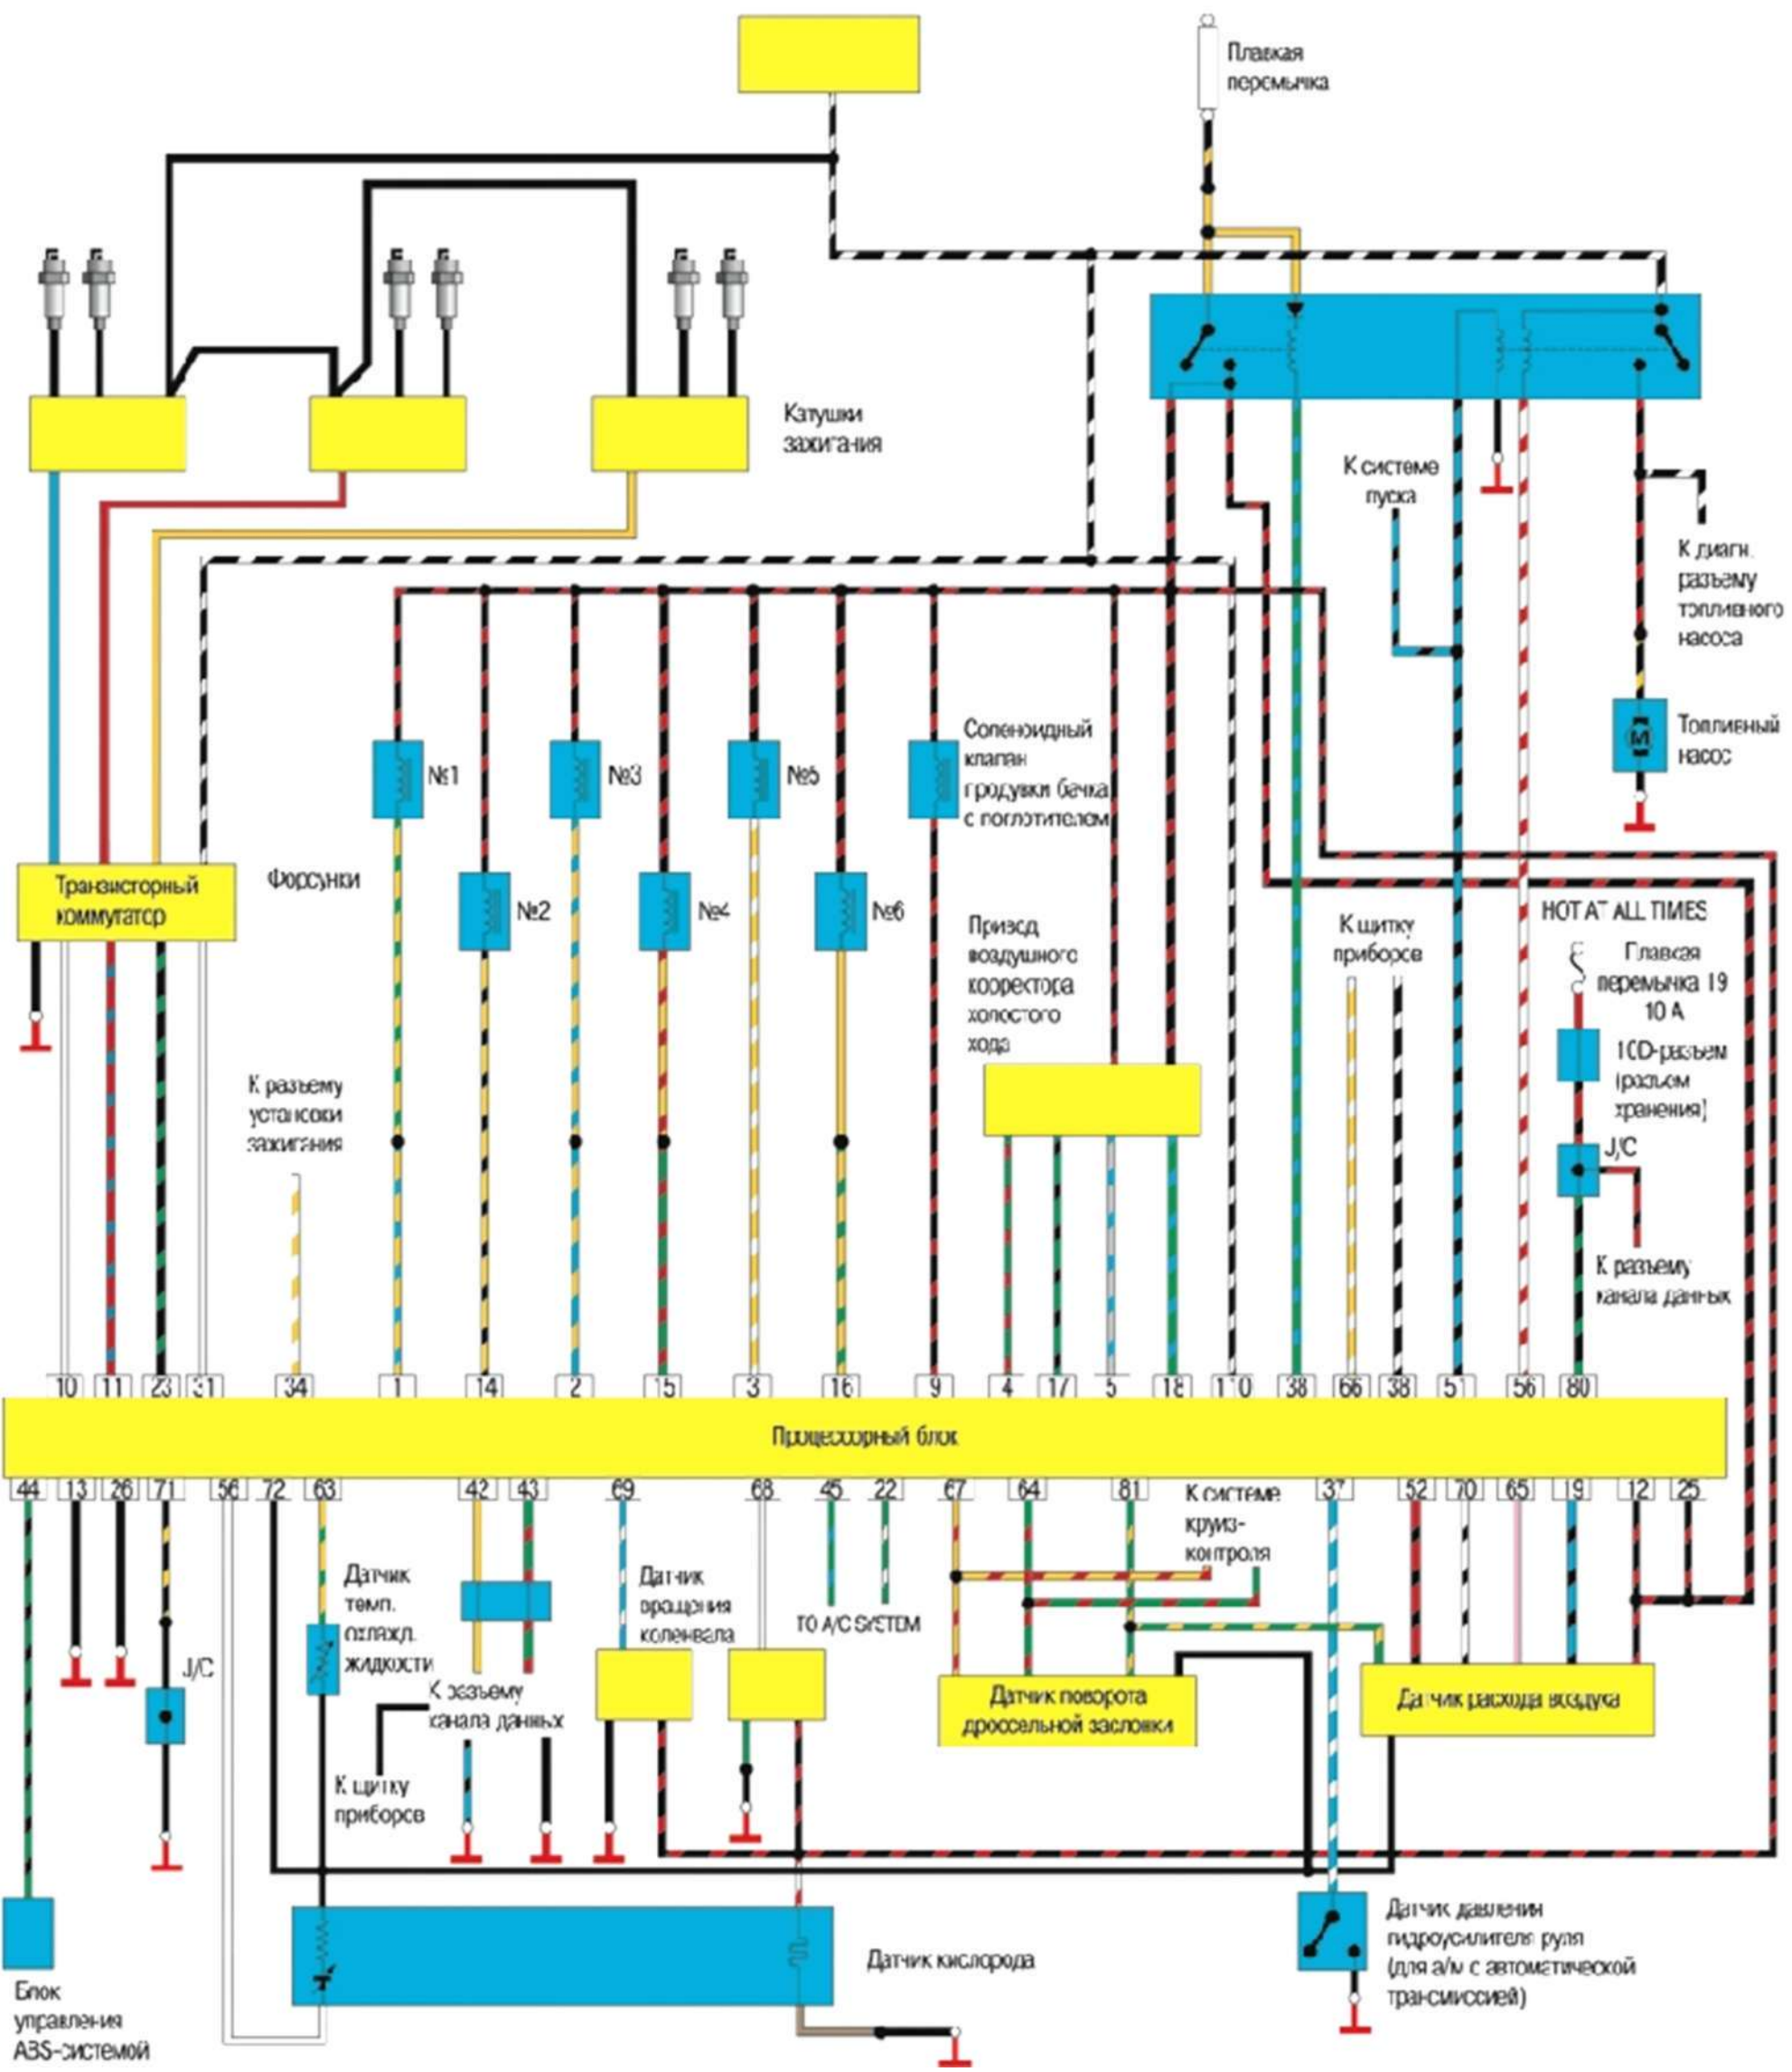

Плавающая перемычка

Катушки зажигания

К системе пуска

К диагн. разъему топливного насоса

Топливный насос

Сolenoidный клапан продувки бенка с поглотителем

Приезд воздушного корректора холостого хода

К щитку приборное

NOT AT ALL TIMES

Главная перемычка 19 10 A

ICD-разъем (разъем хранения)

J/C

К разъему канала данных

Форсунки

Транзисторный коммутатор

К разъему установки зажигания

Процессорный блок

К системе круиз-контроля

Датчик темп. охлад. жидкости

Датчик вращения коленвала

ТО A/C SYSTEM

Датчик поворота дросельной заслонки

Датчик расхода воздуха

К щитку приборное

К разъему канала данных

Датчик кислорода

Датчик давления гидроусилителя руля (для а/м с автоматической трансмиссией)

Блок управления ABS-системой