


Руководство по эксплуатации

г) Сложите спинку.




2. Сложите задние сиденья третьего ряда.

Для складывания задних сидений третьего ряда используйте переключатели, расположенные на боковой отделке правого заднего сиденья третьего ряда или на правой боковой отделке багажного отделения.

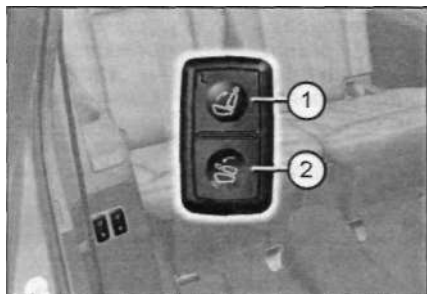

В салоне автомобиля. 1 - разложить, 2 - сложить.

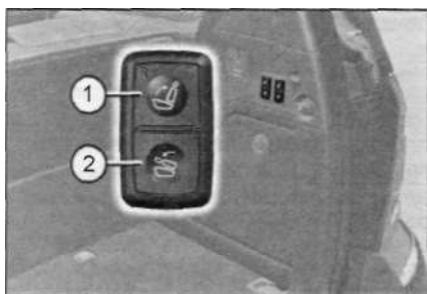


В багажном отделении. 1 - разложить, 2 - сложить.

Примечание: для складывания левого сиденья используйте кнопку с меткой "L", а для правого - с меткой "R".

а) Опустите подголовники задних сидений третьего ряда в крайнее нижнее положение.

б) (Если необходимо сложить задние сиденья третьего ряда при помощи переключателей, расположенных в багажном отделении) Снимите шторку багажного отделения.

в) Нажмите переключатель со стороны (2) и удерживайте до тех пор, пока сиденье не сложится.

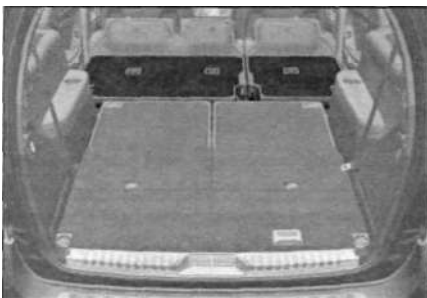


г) Если какое-либо из задних сидений третьего ряда не будет полностью сложено, на информационном дисплее появится сообщение "3rd row of seats, right/left not locked". Нажмите и удерживайте переключатель со стороны (2) до тех пор, пока сообщение не погаснет.

3. Установка сидений в исходное положение осуществляется в обратной последовательности.

Доступ к задним сиденьям третьего ряда

1. Для доступа пассажиров к задним сиденьям третьего ряда выполните следующие действия:

а) Потяните за рычаг (1), расположенный с правой стороны правого заднего сиденья второго ряда, в направлении, указанном стрелкой. Удерживайте рычаг пока спинка сиденья не сложится полностью.

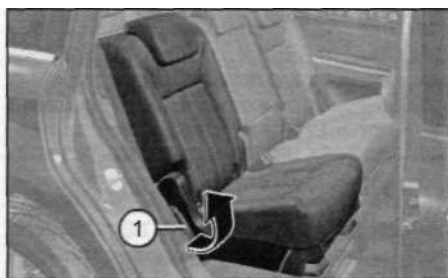

б) Снова потяните за рычаг (1) и удерживайте его.




в) Поднимите сложенной заднее сиденье второго ряда и установите в вертикальное положение.



2. Для высадки пассажиров с задних сидений третьего ряда выполните следующие действия.

а) Потяните и удерживайте ремешок (1) разблокировки спинки сиденья. Сложите спинку заднего сиденья второго ряда.

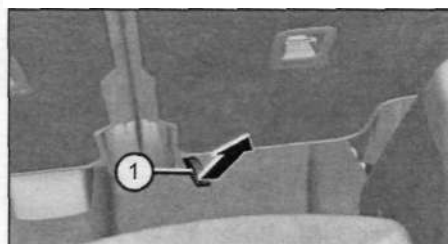


б) Снова потяните и удерживайте ремешок (1). Поднимите правое сложенное заднее сиденье второго ряда и установите его в вертикальное положение.

в) После высадки пассажиров с задних сидений третьего ряда установите правое заднее сиденье второго ряда в исходное положение.

3. Если по какой-либо причине пассажиры задних сидений третьего ряда не могут сложить правое заднее сиденье второго ряда для выхода из автомобиля, возможно сложить левое заднее сиденье второго ряда и выйти из автомобиля,

а) Потяните за рычаг (1) разблокировки спинки левого заднего сиденья второго ряда в направлении, указанном стрелкой.

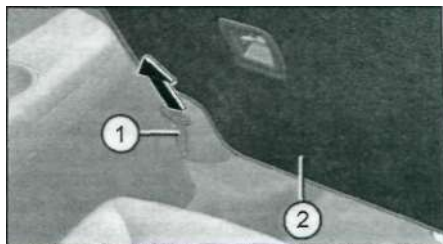

1 - рычаг разблокировки спинки сиденья, 2 - спинка сиденья.

б) Сложите спинку (2) левого заднего сиденья второго ряда. Откройте левую заднюю дверь и выйдите из автомобиля.

Подогрев сидений

Подогревом оборудованы подушки передних и задних сидений. Подогрев сидений работает когда ключ в замке зажигания установлен в положение "ON".

Управлять подогревом передних сидений можно при помощи переключателей, расположенных на центральной консоли в месте, указанном на рисунке, а подогревом задних сидений при помощи переключателей, расположенных в задней части центральной консоли.

При включении подогрева сидений на соответствующем переключателе загораются красные индикаторы.



Переключатели подогрева передних сидений. 1 - переключатель, 2 - индикатор.



Переключатели подогрева задних сидений. 1 - переключатель, 2 - индикатор.