

## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ



**...и снимаем его с патрубка термостата.**




**Ослабляем хомут заправочного шланга расширительного бачка...**



**...и снимаем его.**



**Ослабляем хомут шланга всасывающей трубы насоса и снимаем шланг с патрубка термостата.**

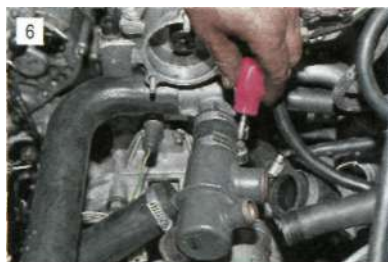

**Ослабляем хомут шланга, соединяющего термостат с выпускным патрубком головки блока цилиндров.**



**Снимаем термостат.**

Для проверки термостата опускаем его в сосуд с охлаждающей жидкостью, подогреваем сосуд и контролируем по термометру начало открытия основного клапана.

Устанавливаем термостат в обратной последовательности.

## Снятие расширительного бачка

Сливаем охлаждающую жидкость (см. "Замена охлаждающей жидкости", с. 90).



**Ослабляем хомут пароводящего шланга радиатора...**



**...и снимаем шланг.**



**Ослабляем хомут заправочного шланга...**



**...и снимаем шланг.**



**Отстегиваем резиновый ремень крепления.**



**Снимаем расширительный бачок.**

## Снятие радиатора

На холодном двигателе сливаем охлаждающую жидкость (см. "Замена охлаждающей жидкости", с. 90).



**Ослабив хомут пароводящего шланга,...**



**...снимаем его с радиатора.**