


ОБЩИЙ ВИД ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

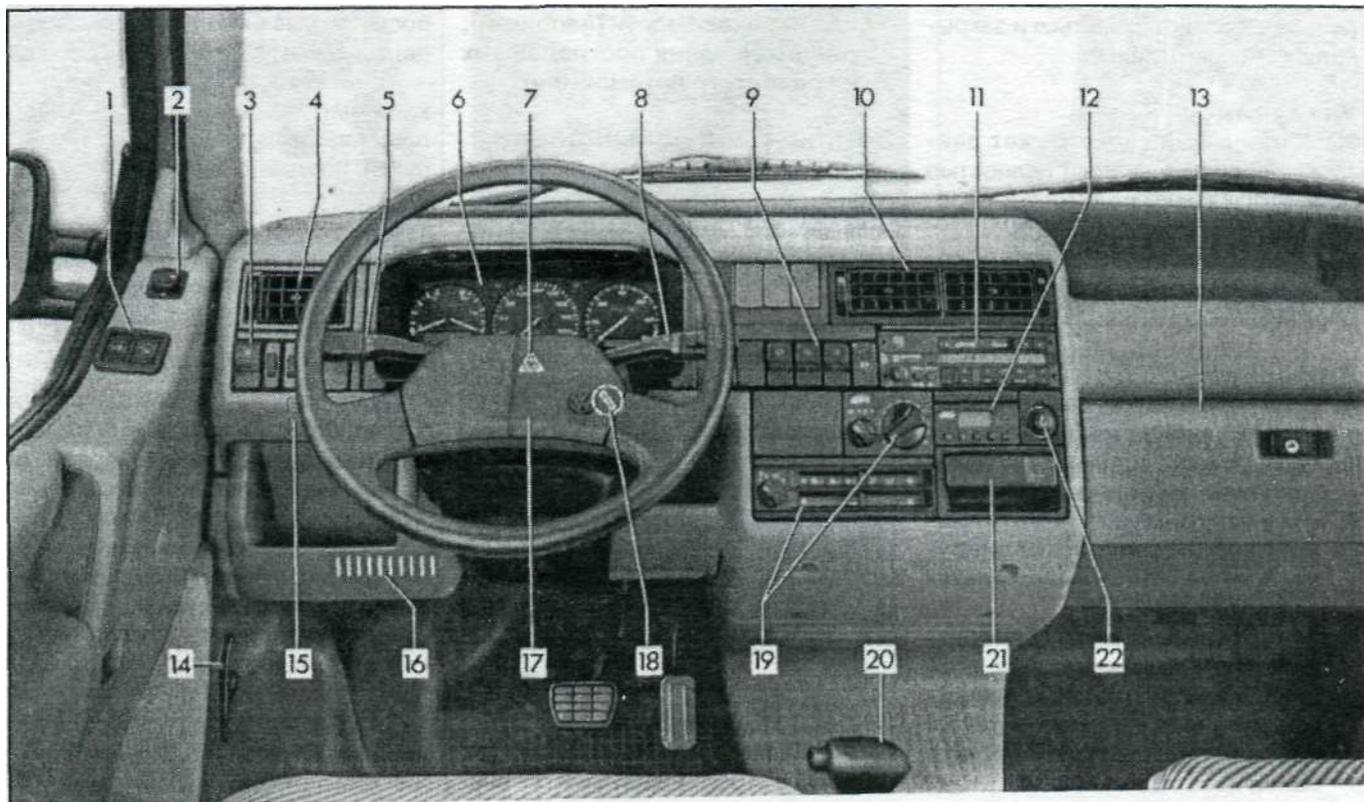

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩИЙ ВИД ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (рис. В70-464)

1 Выключатель электрических стеклоподъемников

2 Регулировка наружного зеркала заднего вида

3 Выключатель

4 Вентиляционная решетка

5 Переключатель фар и указателей поворота

6 Регулятор устройства поддержания постоянной скорости (левый подрулевой переключатель)

7 Щиток приборов

8 Выключатель аварийной сигнализации

9 Переключатель стеклоочистителей/омывателей (правый подрулевой переключатель)

10 и переключатель режимов многофункционального индикатора (правый подрулевой переключатель)

11 Выключатель

12 Вентиляционные решетки

13 Радиоприемник

14 Панель управления независимым отоплением, часы с цифровой индикацией

15 Ручка замка капота

16 Предпусковой прогрев/пусковое устройство дизельного двигателя

17 Блок предохранителей (за вещевым ящиком)

18 Звуковой сигнал (только при включенном зажигании)

19 Замок зажигания

20 Регулятор и выключатель отопления/вентиляции, кондиционера*, дополнительного водяного отопления*

21 Рычаг переключения передач или рычаг селектора автоматической трансмиссии

22 Пепельница

Прикуриватель/розетка

Некоторые из указанных на рисунке органов управления на отдельных моделях могут отсутствовать или устанавливаться по желанию заказчика.

В автомобилях с правосторонним управлением расположение органов управления может быть иным, однако символы, нанесенные на рычагах, кнопках, переключателях и приборах, совпадают.

Указания по пользованию инструкцией

В инструкции описан предусмотренный на момент издания максимальный уровень комплектации. Некоторые из элементов оборудования могут не устанавливаться на некоторые модели.

Элементы, обозначенные звездочкой (*), не относятся к обязательным и могут быть установлены по заказу, как дополнительное оборудование.

КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ

К автомобилю прилагаются два ключа. Эти ключи подходят ко всем замкам машины.

Внимание: Если Вы покидаете автомобиль даже на короткое время, не оставляйте в нем ключи.

Брелок

На пластиковом брелке нанесены номер ключа. На основании этого номера станции обслуживания могут предоставить Вам запасной ключ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК*

При открывании и запираении ключом замков передних дверей, системой центрального замка запираются или открываются все двери, в зависимости от установленного замка, в т.ч. задняя дверь или задние распашные двери.

Система приводится в действие **на дверях водителя и переднего пассажира** — снаружи ключом, изнутри — нажатием кнопки безопасности.

При запираении дверей ключом кнопки всех дверей должны опускаться. Если этого не произошло, еще раз откройте соответствующую дверь и правильно закройте ее.