

## Рулевое колесо

### Регулировка положения рулевого колеса

{ ВНИМАНИЕ }

**Не регулируйте рулевое колесо при движении автомобиля.**

#### Примечание


Убедитесь в том, что вы сидите в правильном положении.

1. Разблокируйте рулевую колонку (1).



2. Отрегулируйте рулевое колесо до необходимого положения (2).

3. Заблокируйте рулевую колонку (3).

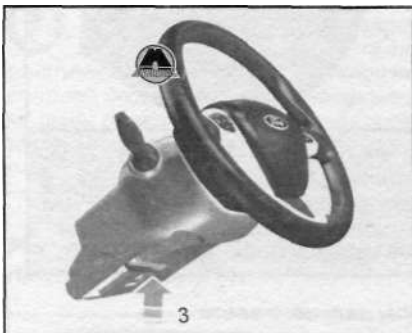


### Управление аудиосистемой с рулевого колеса

Выберите в аудиосистеме нужный источник.


Управление позволяет использовать следующие функции.

#### Тип 1

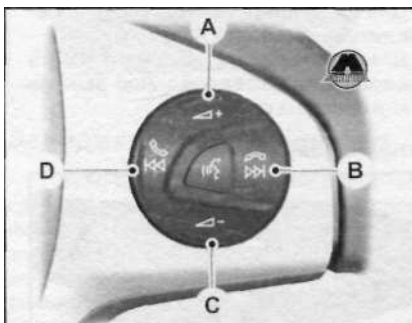

A. Увеличение громкости, B. Поиск выше по диапазону, далее или конец вызова. C. Уменьшение громкости. D. Поиск ниже по диапазону, назад или прием вызова.

#### Тип 2

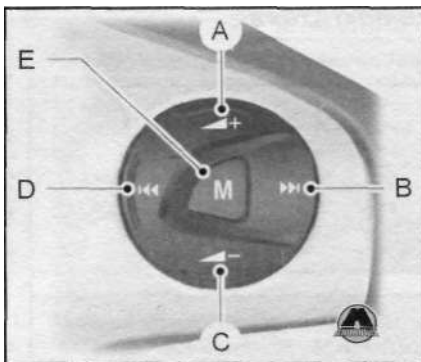

A. Увеличение громкости. B. Поиск в направлении увеличения частоты вещания (искать далее). C. Уменьшение громкости. D. Поиск в направлении уменьшения частоты вещания (искать предыдущее). E. Режим.

Нажмите кнопку «M» для выбора аудиисточника.

#### Поиск, далее или назад


Нажмите кнопку «Seek», чтобы:

- настроить радиоприемник на следующую или предыдущую предварительную установку;
- воспроизвести следующую или предыдущую дорожку.

Нажмите и удерживайте кнопку поиска, чтобы:

- начать автоматический поиск соседней радиостанции;
- выполнить поиск в дорожке.

#### Голосовое управление

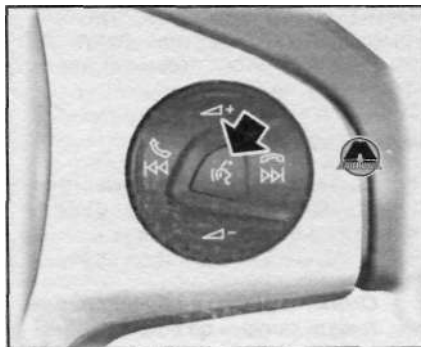

Нажмите на кнопку, чтобы включить или выключить голосовое управление.

## Стеклоочистители и омыватели

### Очистители ветрового стекла


#### Примечание

Перед включением очистителей ветрового стекла полностью удалите лед и иней с ветрового стекла.

Перед въездом на мойку убедитесь, что очистители ветрового стекла выключены.


Если щетки стеклоочистителя начинают оставлять полосы или разводы, очистите ветровое стекло и щетки стеклоочистителя. Если неисправность не устраняется, установите новые щетки стеклоочистителей.

Не используйте стеклоочистители при сухом ветровом стекле. Это может привести к появлению царапин на ветровом стекле, повреждению щеток стеклоочистителя или перегоранию электродвигателя стеклоочистителя. Перед тем как очистить сухое ветровое стекло, всегда используйте омыватель ветрового стекла.

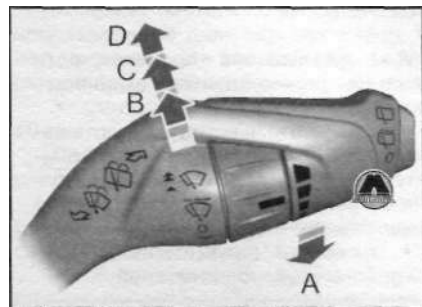

A. Однократная очистка. B. Прерывистая работа стеклоочистителей. C. Нормальный режим очистки. D. Работа с высокой частотой.

### Прерывистый режим работы стеклоочистителей

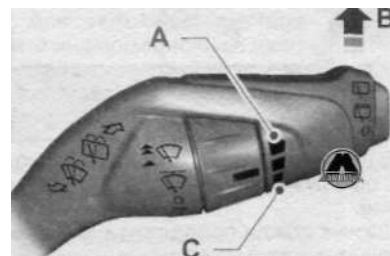

A. Короткий интервал очистки. B. Прерывистая работа стеклоочистителей. C. Большой интервал очистки.

Для регулирования прерывистого интервала очистки используйте поворотный регулятор.

### Стеклоочистители, работающие в зависимости от скорости движения автомобиля (при наличии)

При увеличении скорости движения автомобиля интервал очистки уменьшается. Изд-во «Monolith»

### Автоматические стеклоочистители (при наличии)



#### Примечание

Перед включением очистителей ветрового стекла полностью удалите лед и иней с ветрового стекла.

Перед въездом на мойку убедитесь, что очистители ветрового стекла выключены.

Если щетки стеклоочистителя начинают оставлять полосы или разводы, очистите ветровое стекло и щетки стеклоочистителя. Если неисправность не устраняется, установите новые щетки стеклоочистителей.

Если вы включаете систему автоматического управления включением