


Автоматическая коробка передач (RC4A-EL)

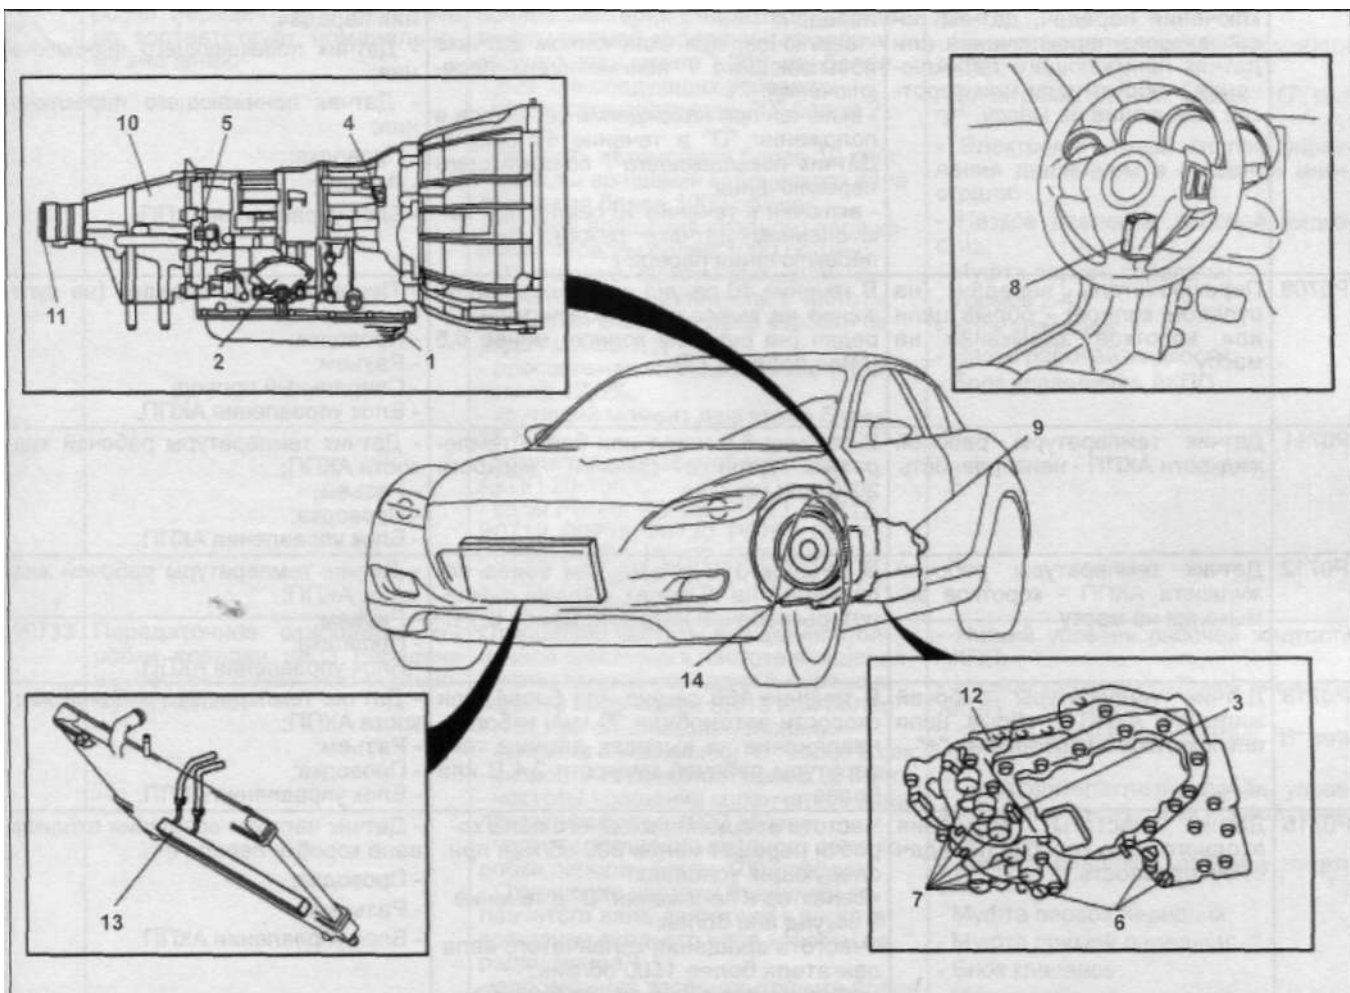

Расположение компонентов АКПП. 1 - масляный поддон, 2 - выключатель запрещения запуска, 3 - датчик температуры рабочей жидкости, 4 - датчик частоты вращения входного вала коробки передач, 5 - датчик скорости автомобиля, 6 - датчик давления рабочей жидкости, 7 - электромагнитные клапаны, 8 - блок управления АКПП, 9 - коробка передач, 10 - удлинитель картера, 11 - сальник, 12 - блок клапанов, 13 - охладитель рабочей жидкости АКПП, 14 - пластина привода гидротрансформатора.

Диагностика

Считывание кодов неисправностей

Считывание кодов неисправностей возможно только с помощью диагностического прибора. Подробную информацию по процедурам считывания и стирания кодов неисправностей смотрите в инструкции по эксплуатации диагностического прибора.

Примечание: расположение диагностического разъема показано на рисунке.



Стирание

кодов неисправностей

Стирание кодов неисправностей возможно только с помощью диагностического прибора. Подробную информацию по процедурам считывания и стирания кодов неисправностей смотрите в инструкции по эксплуатации диагностического прибора.

Таблица. Коды неисправностей.

Код	Неисправность	Условие возникновения кода	Возможное место неисправности
P0705	Выключатель запрещения запуска - короткое замыкание на	От выключателя запрещения запуска поступают сигналы о нахождении селектора в нескольких положениях одновременно.	- Блок управления АКПП; - Проводка; - Выключатель запрещения запуска; - Разъем выключателя запрещения запуска.
P0706	Выключатель запрещения запуска - обрыв цепи или короткое замыкание на массу	Отсутствует сигнал выключателя запрещения запуска в течение 100 секунд или более.	- Выключатель запрещения запуска (неисправность или неправильная регулировка); - Разъем выключателя запрещения запуска; - Проводка; - Блок управления АКПП.