


У правого переднего сиденья органы управления (1; (2) и (3) располагаются зеркально.

	Функция	Действия
1	Перемещение переднего сиденья вперёд или назад.	Оттяните скобу вверх и сдвиньте под собой сиденье. После отпущения скобы переднее сиденье должно зафиксироваться!
2	Регулировка спинки сиденья.	Отожмите рычажок назад и приведите спинку в нужное положение. После отпущения рычажка спинка сиденья должна зафиксироваться!
3	Регулировка высоты сиденья.	Потяните рычажок вверх или нажмите его вниз один или несколько раз, пока сиденье не придёт в нужное положение по высоте.
4	Перемещение переднего сиденья вперёд или назад с заднего сиденья.	Потяните рычажок вверх и сдвиньте переднее сиденье. После отпущения рычажка переднее сиденье должно зафиксироваться!

РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКОВ

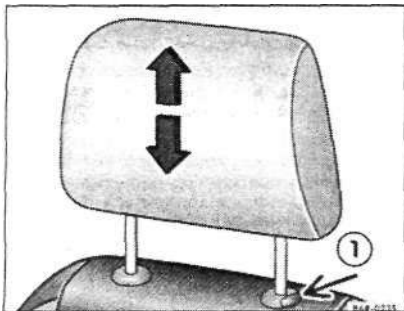

Регулировка передних подголовников

Все сиденья автомобиля оборудованы подголовниками (не во всех комплектациях). Средний задний подголовник предназначен только для места во втором ряду посередине. Поэтому не устанавливайте его в других местах.

В направляющих стержнях подголовника имеются выемки, служащие для фиксации подголовника на нужной высоте. Только правильно установленные подголовники могут быть зафиксированы с помощью этих выемок в пределах своего диапазона регулировки. Чтобы установленные подголовники при регулировке высоты не могли быть случайно сняты, в верхней части диапазона регулировки имеется ограничитель.

Регулировка высоты

- Выдвиньте подголовник по стрелке или при нажатой кнопке (1) утопите его вниз.
- Подголовник должен надёжно застопориться.

Правильная регулировка подголовника

Отрегулируйте подголовник так, чтобы его верхний край находился не ниже уровня глаз, а в идеале - на одном уровне с теменем головы. Держите голову так, чтобы затылок находился посередине подголовника и как можно ближе к подголовнику.

Регулировка подголовника для людей невысокого роста

Опустите подголовник до упора вниз и оставьте в этом положении, даже если его верхний край будет располагаться выше головы. В этом положении между подголовником и спинкой сиденья может быть небольшой зазор.

Регулировка подголовника для людей высокого роста

Выдвиньте подголовник вверх до упора.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДГОЛОВНИКОВ

Все сиденья автомобиля оборудованы подголовниками (не во всех комплектациях). Средний задний подголовник предназначен только для места во втором ряду посередине. Поэтому не устанавливайте его в других местах.


Снятие подголовника

- При необходимости разблокируйте и опустите спинку сиденья вперёд.
- Выдвиньте подголовник до конца вверх.
- Нажмите кнопку (1) и, удерживая её, снимите подголовник.
- При необходимости поднимите спинку сиденья назад и надёжно зафиксируйте её.

Установка подголовника

- При необходимости разблокируйте и опустите спинку сиденья вперёд.
- Правильно сориентируйте подголовник относительно направляющих и вставьте его в направляющие.
- Нажмите кнопку (1) и, удерживая её, утопите подголовник.
- При необходимости поднимите спинку сиденья назад и надёжно зафиксируйте её.
- Отрегулируйте подголовники.

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

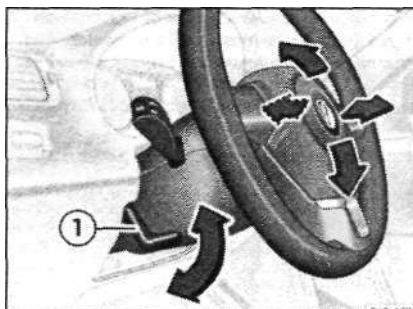


Регулировка рулевого колеса вручную.

Перед поездкой отрегулируйте рулевое колесо. Делать это разрешается только при неподвижном автомобиле.

- Опустите рычажок.
- Отрегулируйте рулевое колесо так, чтобы его было удобно держать слегка согнутыми в локтях руками за внешний край обода в точках, соответствующих 9 и 3 часам на циферблате часов.
- Поднимите рычажок вверх и утопите его заподлицо с рулевой колонкой.


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК

Передний центральный подлокотник

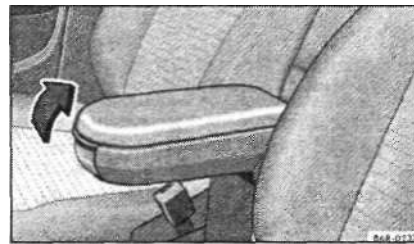

- Чтобы убрать центральный подлокотник, поднимите его по стрелке вверх до фиксации.
- Чтобы опустить подлокотник, его нужно сначала поднять в самое верхнее положение. И лишь после этого опустите подлокотник вниз.


Центральный задний подлокотник

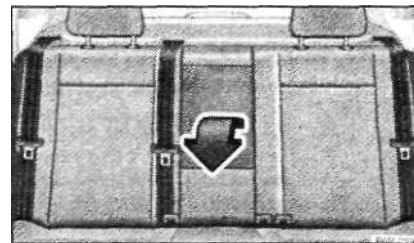

В спинку среднего заднего сиденья встроен откидной подлокотник.

ФУНКЦИИ СИДЕНИЙ

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ

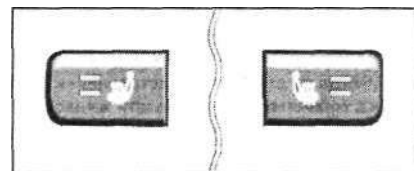

На центральной консоли: клавиша подогрева передних сидений.

Подогрев подушек сидений действует только при работающем двигателе.

Функция	Действие
Включение	Нажмите клавишу «2». Подогрев сиденья включен на максимальную мощность подогрева. Горят все контрольные лампы.
Регулировка мощности подогрева	Нажимайте клавишу J повторно до тех пор, пока не будет установлена требуемая мощность подогрева.
Выключение	Нажимайте клавишу j пока в ней не погаснут все индикаторы.

Когда время работы подогрева на второй степени мощности достигнет примерно 15 минут, подогрев автоматически переключается на первую степень мощности, и тогда горит только одна контрольная лампа.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Регулярно проверяйте состояние всех ремней безопасности. При обнаружении повреждений ленты, соединений, инерционной катушки или замка ремня, сразу же обратитесь на сервисную станцию для замены. Специализиро-