


Панель управления на двери

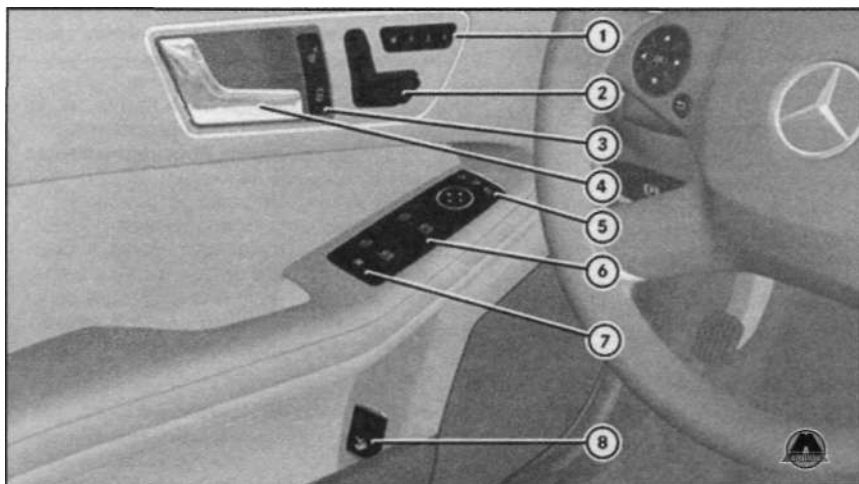

1. Введение в память регулировок положения сидений, наружных зеркал заднего вида и рулевого колеса.
2. Электрическая установка положения сиденья.
3. Включение/выключение Разблокировка/блокировка автомобиля.
4. Открывание двери.
5. Регулировка положения и поворачивание наружных зеркал заднего вида наружу/вовнутрь.
6. Включение/выключение устройства обеспечения пассивной безопасности детей для боковых стекол в задней части автомобиля.
7. Включение/выключение крышки багажника/двери багажного отделения.
8. Включение/выключение крышки багажника/двери багажного отделения.

Наружное освещение

Важные указания по технике безопасности



Из соображений безопасности Mercedes-Benz рекомендует ездить с включенным светом и в дневное время. В отдельных странах в связи с требованиями законодательства и ввиду сложившейся практики возможны отличия в обслуживании.

Поездка за границу

Общие указания

В странах с порядком движения по стороне дороги, отличной от стороны движения в стране допуска автомобиля к эксплуатации, произведите по возможности вблизи границы (еще до ее пересечения) установку фар на симметричный ближний свет. Таким образом предотвращается ослепление водителей встречного транспорта. При симметричном свете край проезжей части меньше высвечивается вдаль и в высоту.

Автомобили с галогенными фарами

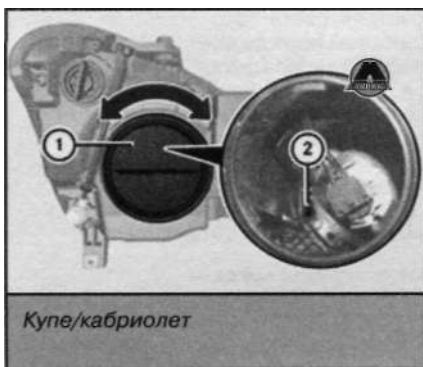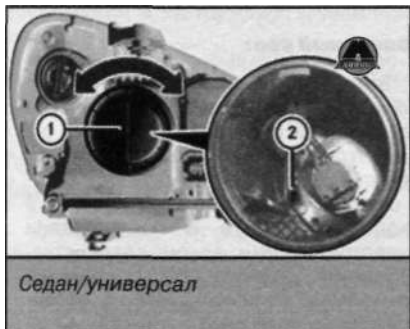

- Выключите систему освещения.
- Откройте капот.
- Поверните крышку корпуса (1) против часовой стрелки и снимите ее.
- Нажмите перестановочный рычажок (2) вниз.
- Установите крышку корпуса (1) и поверните по часовой стрелке.

По возможности сразу после возвращения и пересечения границы произведите установку фар на асимметричный ближний свет.

Автомобили с системой освещения Intelligent Light System

- Перед пересечением границы с помощью функции «Ближний свет для право- или левостороннего движения» в бортовом компьютере. Произведите установку фар на симметричный ближний свет, а после возвращения - на асимметричный ближний свет. Издательство "Монолит"

После установки фар на симметричный ближний свет функции «Освещение для движения по автостраде» и «Расширенный противотуманный свет» недоступны.

Установка наружного освещения


Возможности установки

Наружное освещение можно устанавливать с помощью:

- переключателя света;
- регулятора угла наклона фар (только в автомобилях с галогенными фарами);
- комбинированного переключателя;
- бортового компьютера.

Переключатель света

Управление

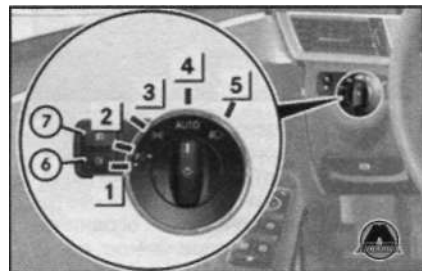

1. Парковочный свет слева.
2. Парковочный свет справа.
3. Стояночный свет, освещение номерного знака и приборов.
4. Автоматический режим управления светом фар, управляемый датчиком света.
5. Ближний свет/дальний свет.
6. Задний противотуманный свет.
7. Противотуманный свет (только автомобили с противотуманными фарами).

Если при выходе из автомобиля звучит предупредительный звуковой сигнал, то, возможно, еще включен свет.

Поверните переключатель света в положение **AUTO**.

Наружное освещение (кроме стояночного/парковочного света) выключается автоматически при:

- вынимании ключа из замка зажигания,
- открывании двери водителя, если ключ в замке зажигания повернут в положение «O».

Автоматический режим управления светом фар

1 ВНИМАНИЕ]

Если переключатель света стоит на AUTO, ближний свет не включается автоматически во время тумана, снегопада и в других случаях ограничения видимости, обусловленных погодой, например при попадании на стекло сильных брызг воды. Вследствие этого вы подвергаете опасности себя и других людей. Поэтому в подобных ситуациях поверните переключатель света на e> .

Автоматический режим переключения света фар является лишь вспомогательным средством. Ответственность за освещение автомобиля всегда несет водитель.