

# Руководство по эксплуатации

## Управление стеклоочистителями и омывателями

### Правила пользования стеклоочистителями и омывателями

1. При остановке щеток во время работы стеклоочистителя из-за наличия льда или других препятствий на стекле электродвигатель стеклоочистителя может перегореть. В этом случае остановите автомобиль в безопасном месте, выключите зажигание и удалите препятствие со стекла, чтобы обеспечить свободный ход щеток.

2. Не включайте стеклоочиститель, если стекло сухое. Это может привести к образованию царапин на стекле и к преждевременному износу щеток стеклоочистителя.

**Примечание:** рекомендуется периодически заменять щетки стеклоочистителей, так как наличие на них песка и других загрязнителей может привести к образованию царапин на стекле.

3. Перед включением стеклоочистителя в холодную погоду убедитесь, что щетки не примерзли к стеклу. Включение стеклоочистителя с примерзшими к стеклу щетками может привести к перегоранию электродвигателя стеклоочистителя.

4. Если омыватель не срабатывает, то не пытайтесь включить его снова - проверьте насос омывателя.

5. Не пользуйтесь омывателем непрерывно более 20 секунд. Не включайте омыватель, если в баке нет омывающей жидкости, так как это может привести к перегоранию насоса омывателя.

6. При использовании омывателей в холодную погоду подаваемая на стекло омывающая жидкость может замерзнуть на нем, что ухудшит видимость. В такую погоду перед использованием омывателя сначала включите обогреватель стекла.

7. Периодически проверяйте уровень жидкости в баке омывателя и, при необходимости, доливайте в него жидкость. В холодную погоду добавляйте в жидкость рекомендуемый раствор, который не замерзнет в баке. В противном случае омыватели могут выйти из строя из-за повреждения деталей системы замерзшей жидкостью.

## Очиститель и омыватель лобового стекла

1. Очиститель и омыватель лобового стекла работают, если замок зажигания / переключатель запуска двигателя находится в положении "ON".

2. Для включения или остановки очистителя лобового стекла необходимо перевести рычаг переключателя в одно из следующих положений:


**MIST** - однократное срабатывание очистителя.

**OFF** - Выключено (полная остановка).


**INT (AUTO)** - Включение очистителя в прерывистом режиме работы (модели без датчика дождя) или включение режима автоматического управления очистителем лобового стекла (модели с датчиком дождя).

**LO** - Включение очистителя (непрерывная работа на низкой скорости).

**HI** - Включение очистителя (непрерывная работа на высокой скорости).

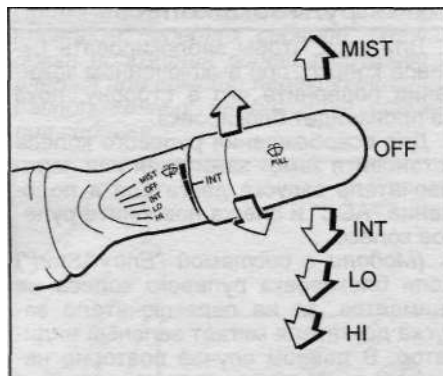


Модели без датчика дождя.

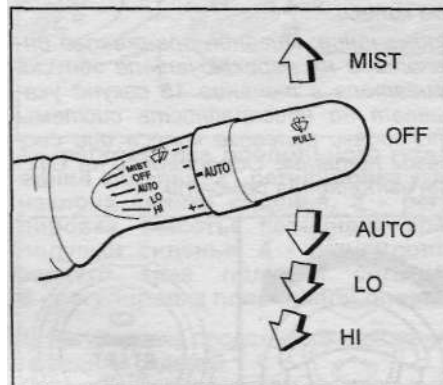

Модели с датчиком дождя.

3. (Модели без датчика дождя) В прерывистом режиме работы очистителя "INT" интервал действия очистителя можно регулировать путем вращения регулятора "INT" на переключателе.

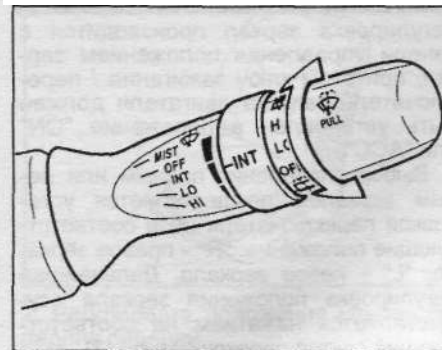

4. (Модели с датчиком дождя) Режим автоматического управления очистителем лобового стекла.

При установке переключателя в положение "AUTO" управление очистителем лобового стекла осуществляется автоматически, в зависимости от погодных условий и скорости движения автомобиля. При отсутствии осадков очиститель будет выключен, при наличии - будет работать с интервалом срабатывания, зависящим от интенсивности осадков и скорости движения.


**Внимание:** всегда переводите переключатель управления очистителями и омывателями из положения "AUTO" в положение "OFF" перед мойкой автомобиля. Автоматическое срабатывание щеток очистителя лобового стекла во время мойки может стать причиной их поломки.

**Примечание:** на моделях с датчиком дождя очиститель лобового стекла будет автоматически переходить из режима работы на низкой скорости ("LO") в прерывистый режим работы ("INT"), когда автомобиль неподвижен.

Чувствительность датчика дождя, расположенного за внутренним зеркалом заднего вида, регулируется при помощи регулятора, показанного на рисунке.



5. Для включения омывателя лобового стекла потяните рычаг переключателя на себя. Одновременно со срабатыванием омывателя автоматически включается стеклоочиститель лобового стекла (на два-три хода щеток). При опускании рычага переключателя омыватель выключается.

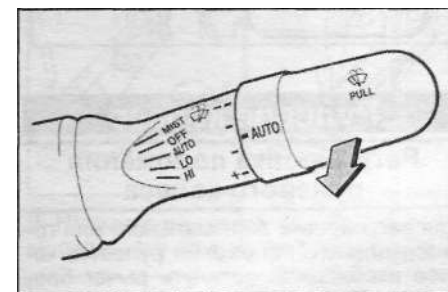

6. Для удаления конденсата на лобовом стекле во время тумана или мелкого дождя включите стеклоочиститель лобового стекла на один ход (режим "MIST"). Для этого потяните ручку переключателя вверх до появления сопротивления и затем отпустите. Если удерживать рычаг в этом положении (режим "MIST"), то стеклоочиститель лобового стекла будет работать, пока удерживается рычаг.

