

ИНДИКАТОРЫ НАСВЕТОДИОДАХ

В верхней части дисплея расположено шесть индикаторов рабочего состояния. Они включают:

- Индикатор нагревания (желтый) - Загорается, если агрегат находится в режиме нагревания;
- Индикатор охлаждения (зеленый) - Загорается, если агрегат находится в режиме охлаждения;
- Индикатор оттаивания (желтый) - Загорается, если агрегат находится в режиме оттаивания;
- Аварийный индикатор (красный) - Выключен или мигает с частотой в 0,5 секунды, если в списке сигналов имеется активный аварийный сигнал;
- Индикатор СТАРТ/СТОП (зеленый) - Загорается, если с помощью клавиатуры выбран режим СТАРТ/СТОП;
- Индикатор непрерывной работы (зеленый) - Загорается, если с помощью клавиатуры выбран режим непрерывной работы.

Если агрегат находится в нулевом режиме (работает только вентилятор), индикаторы режима (охлаждение, нагревание, оттаивание) не горят.



ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ

Центр сообщений на ЖК с подсветкой служит для вывода сообщений. Подробно о сообщениях рассказывается в разделе ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И КЛАВИШ


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ LANGUAGE

LANGUAGE



Служит для переключения на следующий язык.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ENGINE /STANDBY

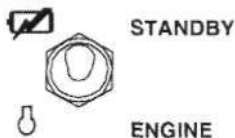

Переключатель ENGINE/STANDBY служит для переключения с дорожного режима на стояночный.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ RUN / STOP

1 START/RUN



Переключатель СТАРТ/СТОП служит для подачи питания на главное реле. Когда переключатель устанавливается в положение RUN, включается модуль управления. Для остановки агрегата переключатель нужно перевести в положение СТОП; при этом модуль управления выключается.

0 STOP