


1. Для удобства работы снимите переднее колесо со стороны заменяемого шланга.



2. Ослабьте затяжку болта-штуцера крепления нижнего наконечника тормозного шланга к суппорту...

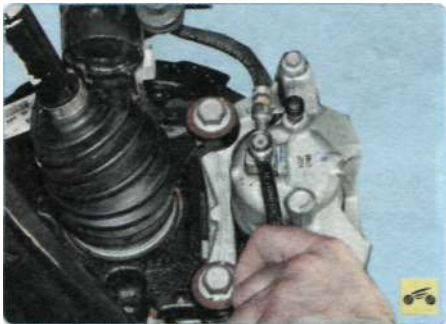

3. ...выверните болт-штуцер и отсоедините шланг от суппорта.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Заглушите отверстия наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.



Наконечник шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами. При каждой разборке соединения заменяйте шайбы новыми.



4. Извлеките фиксатор шланга из прорези кронштейна на амортизаторной стойке передней подвески.



5. Отверните гайку крепления трубки к верхнему наконечнику...



6. ...отсоедините трубку от тормозного шланга...

#### ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.



7. ...извлеките верхний наконечник из кронштейна на кузове и снимите шланг.



8. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проследите за тем, чтобы шланг не перекурился при установке вдоль оси.

9. Аналогично замените второй передний шланг.

10. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 194).



Задний шланг заменяют практически аналогично. Отличие в наличии у него двух одинаковых наконечников для подсоединения тормозных трубок.



Помимо этого для получения доступа к верхнему наконечнику шланга, необходимо вынуть из кронштейна на кузове держатель датчика частоты вращения заднего колеса.

#### ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК



Вам потребуется специальный ключ «на 13» для тормозных трубопроводов.

Соединения трубок со всеми узлами тормозной системы и шлангами, а также принципы их замены одинаковы.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Работа показана на примере трубки, соединяющей рабочий тормозной цилиндр заднего колеса с задним тормозным шлангом. Остальные трубки снимают практически аналогично, разница заключается только в местах крепления их держателей на кузове.

1. Для удобства работы снимите заднее колесо со стороны заменяемой трубки.



2. Отверните гайку крепления наконечника тормозной трубки к наконечнику тормозного шланга на кронштейне рычага балки задней подвески...



3. ...и отсоедините трубку от шланга.