


**Установка текущего времени на часах**

**[ ВНИМАНИЕ**

**В целях вашей безопасности рекомендуем не настраивать часы при движении автомобиля.**

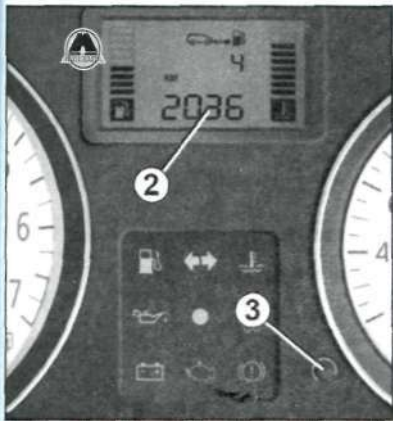

При включенном зажигании выберите на дисплее (2) показания счетчика суммарного пробега и часов.

Есть две возможности установить точное время:

- длительное нажатие на кнопку (3) позволит быстро изменять показания часов и минут;
- короткие нажатия на кнопку (3) позволят задать время минута за минутой.

**Примечание:**

При отключении электрического питания (при отключении аккумуляторной батареи, обрыве провода электропитания и т. д.) показываемое часами значение времени сбивается.


Необходимо заново установить на часах текущее время.

**Рулевое колесо**

**Регулировка положения рулевого колеса**

**Примечание:**

В зависимости от модификации автомобиля положение рулевого колеса может регулироваться по высоте.

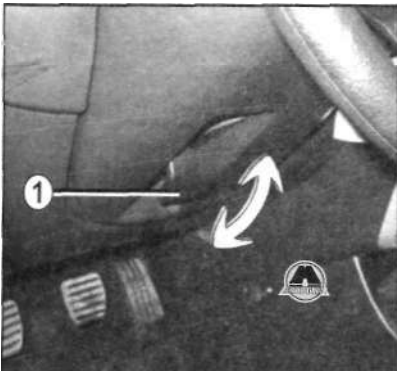


Опустите рычаг (1) и установите рулевое колесо в нужное положение; для

фиксации рулевого колеса в этом положении поднимите рычаг.


**Зеркала заднего вида**

**Наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой**

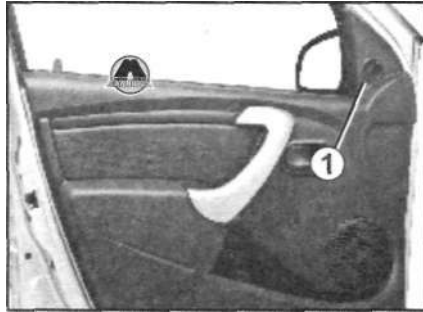

Регулировка зеркала производится с помощью рычага (1).

**Наружные зеркала заднего вида с электроприводом**

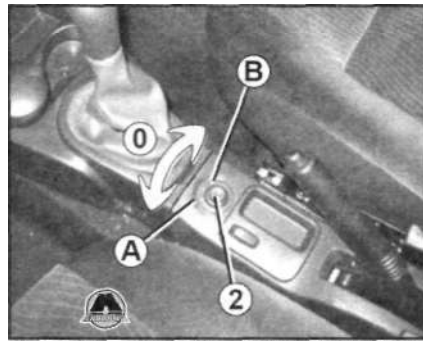


Включив зажигание поверните переключатель (2):

- в положение А для регулировки левого наружного зеркала заднего вида;
- в положении В для регулировки правого наружного зеркала;
- 0: нейтральное положение.

**Наружные зеркала заднего вида с электрообогревом**

Электрообогрев наружных зеркал заднего вида включается одновременно с электрообогревом заднего стекла.

**Внутреннее зеркало заднего вида**

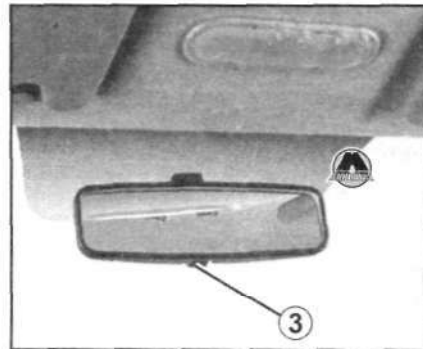

Положение зеркала регулируется. Во время движения в темное время суток во избежание ослепления светом фар едущего позади автомобиля нажмите на рычажок (3), расположенный позади корпуса зеркала.


**Приборы наружного освещения и сигнализации**

**~[ ВНИМАНИЕ]**

Перед поездкой в темное время суток проверьте исправность электрооборудования и отрегулируйте направление света фар (если загрузка автомобиля отличается от обычной).


Необходимо следить за тем, чтобы наружные осветительные приборы автомобиля не были закрыты (например, грязью, снегом или перевозимыми грузами).

**Управление наружным освещением**

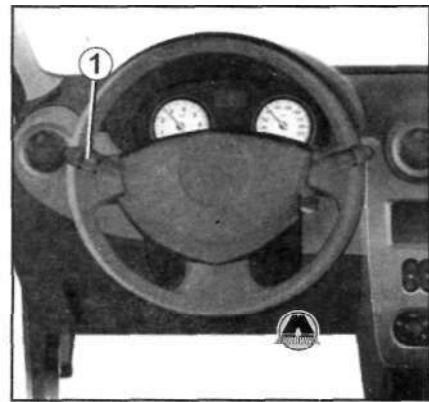

**Габаритные огни**

Поверните крайнее кольцо рычага подрулевого переключателя (1) в положение, при котором метка (2) совместится с соответствующим символом.

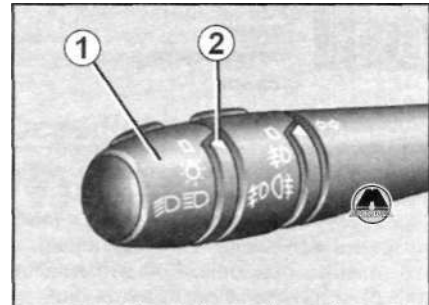

**Фара ближнего света**

Поверните крайнее кольцо рычага подрулевого переключателя (1) в положение, при котором метка (2) совместится с соответствующим символом.

На комбинации приборов загорится сигнальная лампа.