

погаснут, если кнопка зажигания находится в режиме «ACCESSORY» или «OFF», а водительская дверь открыта.

Чтобы снова включить освещение, кнопкой запуска/остановки двигателя включите зажигание или переведите переключатель освещения в положение выключения, а затем снова в положение 300с "л" § 0 -

Автомобили без интеллектуальной системы доступа и запуска

При включенных фарах головного освещения: освещение автоматически погаснет через 30 секунд после открывания или закрывания какой-либо из дверей, если замок зажигания находится в положении «ACCESSORY» или «OFF».

Если включены только стояночные огни: стояночные огни автоматически погаснут, если замок зажигания находится в режиме «ACCESSORY» или «OFF», а водительская дверь открыта.

Чтобы снова включить освещение, включите зажигание или переведите переключатель освещения в положение выключения, а затем снова в положение 3)0г "л" §0 - *

Система автоматической регулировки уровня света фар (при наличии)

Уровень света фар головного освещения автоматически регулируется в зависимости от количества пассажиров и степени загрузки автомобиля, для того чтобы обеспечить оптимальное освещение дороги и не ослеплять других участников движения.


Примечание

Если мигает индикатор fiD, это может указывать на наличие неполадок в системе. Свяжитесь с дилером Toyota или Lexus.

~[ВНИМАНИЕ!]

Во избежание разрядки аккумуляторной батареи не оставляйте освещение включенным на длительное время, если двигатель не работает.

Противотуманное освещение

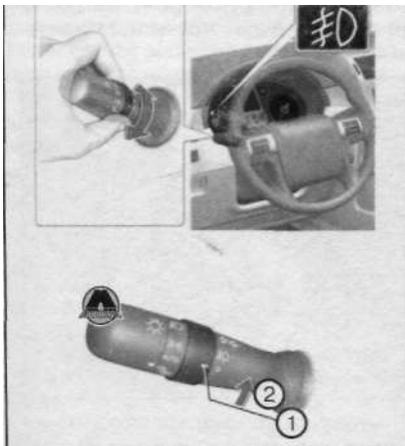


1. Выкл. 2. Вкл.

Чтобы включить переднее противотуманное освещение, поверните кольцо на переключателе головного освещения и указателей поворотов. Противотуманное освещение загорится, только если включен ближний свет головного освещения.


Управление стеклоочистителями

Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла


Если выбран режим «AUTO», стеклоочистители срабатывают автоматически, когда датчики системы определяют попадание на стекло капель дождя. Система автоматически регулирует интервал работы стеклоочистителей в зависимости от интенсивности дождя и скорости автомобиля. Поворачивая кольцо переключателя в режиме «AUTO», можно регулировать чувствительность сенсора следующим образом.

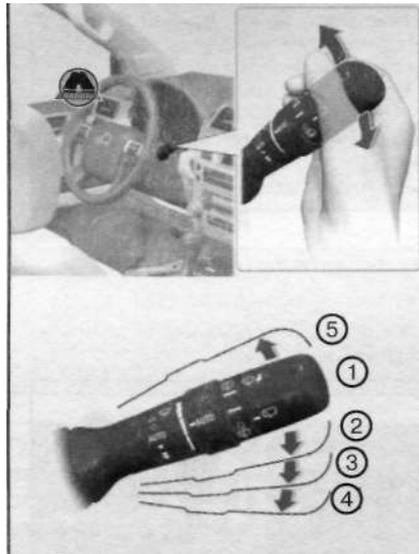

- 1. 0 - выключение.
- 2. AUTO - автоматическое включение стеклоочистителей от датчика дождя.
- 3. V - низкая скорость стеклоочистителей.
- 4. X - высокая скорость стеклоочистителей.
- 5. Δ - разовый ход стеклоочистителя.

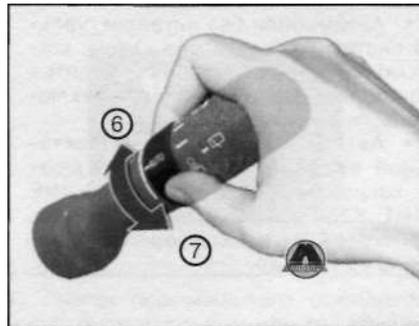

6. Увеличение интервала работы стеклоочистителей. 7. Уменьшение интервала работы стеклоочистителей.

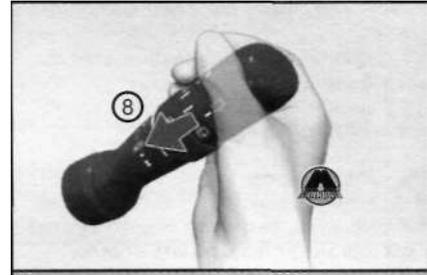

8. Включение омывателей (стеклоочистители срабатывают автоматически).

Чтобы включить стеклоочистители ветрового стекла, переместите рычаг в необходимое положение.

Зажигание должно быть включено. Если стеклоочистители ветрового стекла выключены, после активации омывателя они включатся на несколько секунд.

В холодных климатических условиях используйте подогрев, чтобы прогреть ветровое стекло, прежде чем использовать омыватель. Это поможет избежать замерзания моющей жидкости на ветровом стекле.

Примечание


Не используйте стеклоочистители, если ветровое стекло сухое, так как они могут поцарапать стекло.

При полировке вашего автомобиля восковой пастой убедитесь, что она не попала в распылитель омывателя. В противном случае обратитесь за помощью к дилеру Toyota или Lexus.

Примечание

Если распылитель засорился, не пытайтесь прочистить его при помощи булавки или других предметов (так вы можете повредить распылитель).

Стеклоочистители и омыватели заднего окна

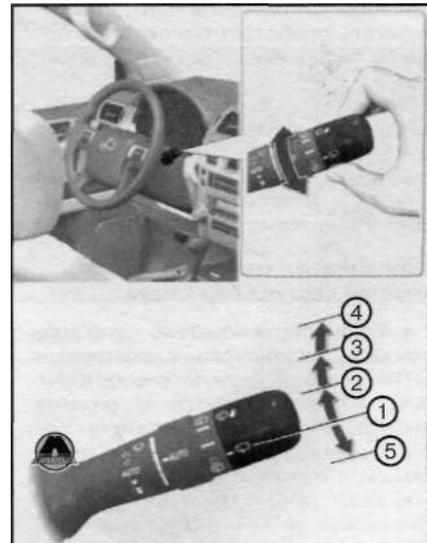

- 1. Q - выключение.
- 2. - - - прерывистая работа стеклоочистителей.