

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение органов управления соответствует нормам и правилам по безопасности ЕЭК ООН. Для удобства пользования на ручки, кнопки и контрольные приборы, расположенные на панели приборов и других дополнительных панелях управления, нанесены символы их функционального назначения.


### ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

На панели приборов расположены следующие органы управления и контрольно-измерительные приборы (рис. 1.7).

2, 15 - сопла обдува стекол передних дверей, см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция», с. 19.



3 - блок управления наружными зеркалами (см. «Зеркала заднего вида», с. 27).

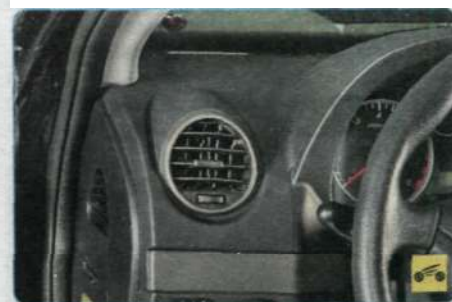

4, 14 - боковые сопла системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона. Соплами регулируют направление



1 - блок управления стеклоподъемниками и центральным замком расположен в подлокотнике двери водителя (см. «Стеклоподъемники», с. 22; «Замки», с. 21).

2. Извлеките батарейку из пульта дистанционного управления.

3. Установите новую батарейку в порядке, обратном снятию.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При установке батарейки соблюдайте полярность: положительный полюс батарейки должен быть сверху.

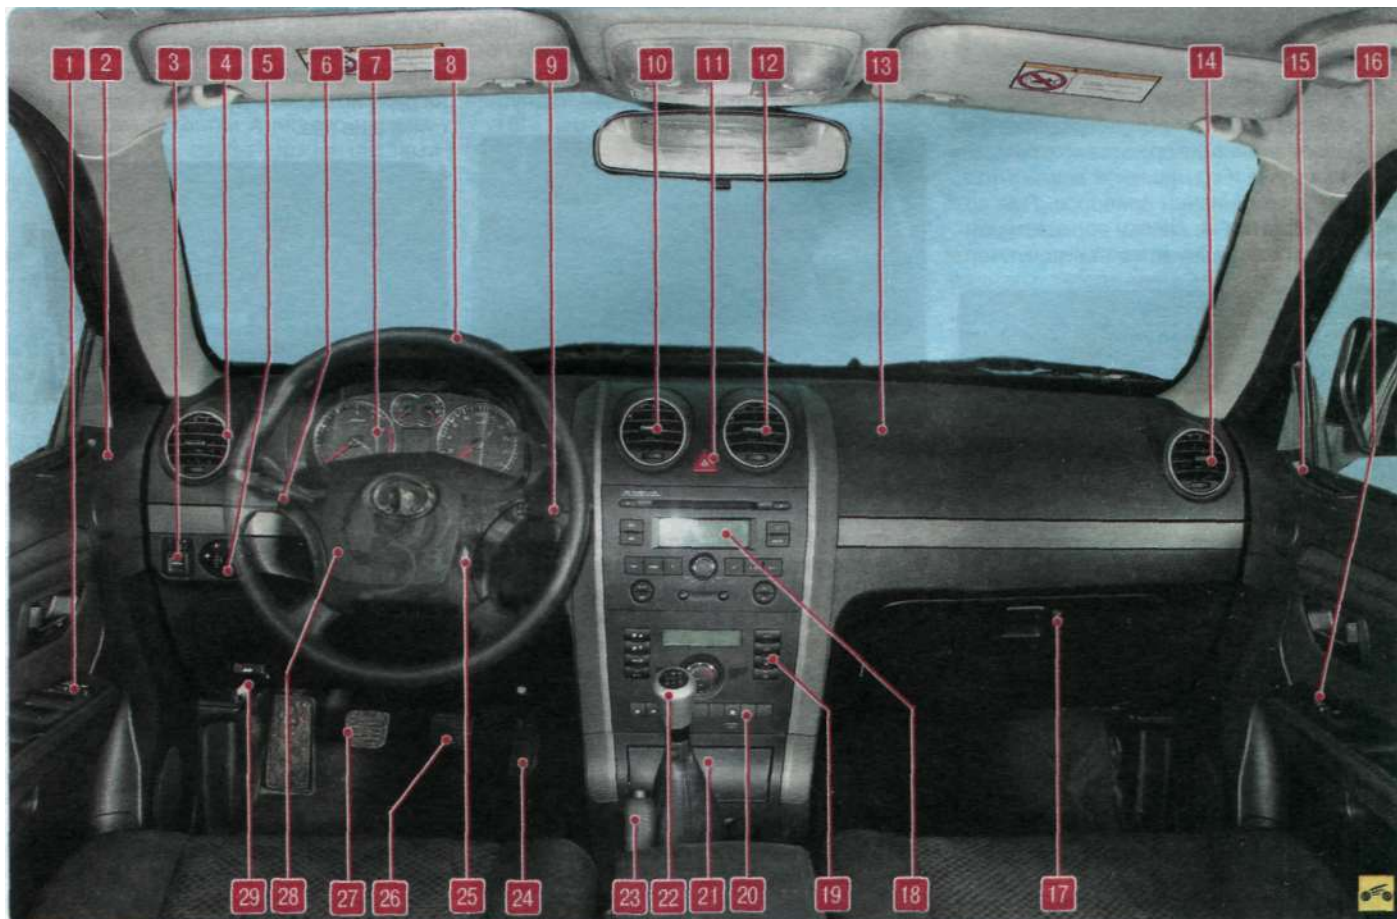


Рис. 1.7. Панель приборов и органы управления