

Снятие и установка корпуса дроссельной заслонки (АJ (модели с 2004 г.)).
 1 - крышка троса акселератора, 2 - трос акселератора, 3 - трос системы поддержания скорости, 4 - разъем датчика положения дроссельной заслонки, 5 - держатель вентиляционной трубки КПП, 6, 7 - шланг системы охлаждения, 8 - держатель жгута проводов, 9 - корпус дроссельной заслонки.


Педаль акселератора и трос акселератора (УF, АJ)

Примечание: проверьте лёгкость перемещения педали акселератора при нажатии и возвращение её в первоначальное положение. При необходимости проверьте педаль акселератора, трос акселератора, дроссельную заслонку, систему поддержания скорости (если установлена).
Внимание: не разбирайте и не наносите смазку на трос акселератора.



Снятие и установка (УF, АJ (модели до 2004 г.))

Внимание: после проведения ремонтных работ убедитесь, что жгуты проводов, напольное покрытие и другие детали не контактируют с тросом акселератора.


1. (Двигатель УF) Отсоедините трос акселератора от дроссельной заслонки и кронштейна.

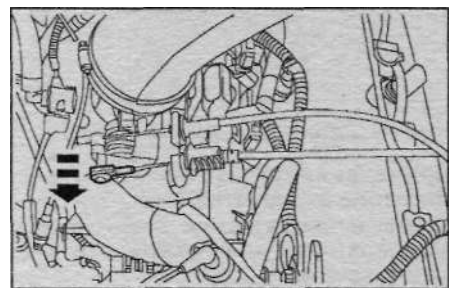

2. (Двигатель АJ) Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера.

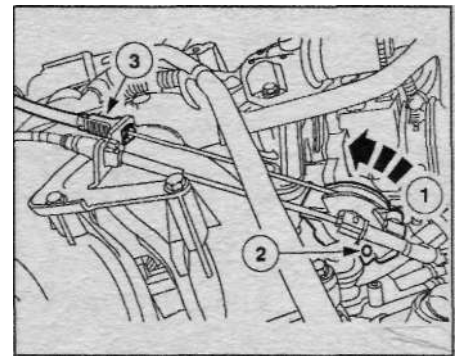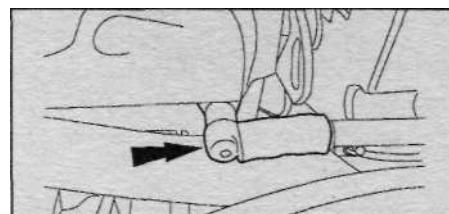

5. Снимите педаль акселератора.
 (1) Отсоедините трос от педали акселератора.
 (2) Отверните болты крепления кронштейна педали акселератора.
 Момент затяжки.....9 Nm

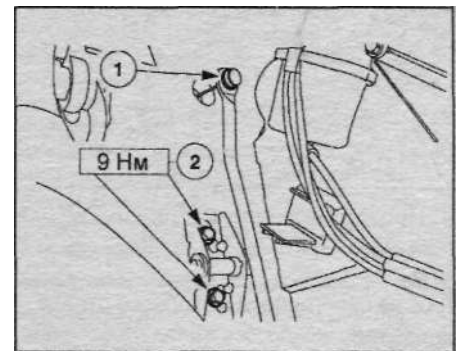

6. (Модели с левым рулём) Снимите трос акселератора.
 (1) Отверните болт.
 (2) Отсоедините трос акселератора от патрубка воздушного фильтра.

3. (Двигатель АJ) Отверните болт, гайку и снимите отделочную панель двигателя.

4. (Двигатель АJ) Отсоедините трос акселератора от дроссельной заслонки и кронштейна.

- (1) Поверните дроссельную заслонку.
- (2) Ослабьте и извлеките трос акселератора.
- (3) Извлеките трос акселератора из кронштейна.

Таблица. Неисправность акселератора.

Условия	Причины	Действия
Затруднено нажатие педали акселератора	Повреждения троса акселератора	Установите новый трос акселератора
	Неправильная установка троса акселератора	Проверьте трос акселератора на отсутствие перегибов и правильность установки
	Износ или повреждение корпуса дроссельной заслонки	Замените корпус дроссельной заслонки
	Заклинивание педали акселератора	Замените ось и педаль акселератора
Педаль акселератора не возвращается в первоначальное положение	Повреждения троса акселератора	Установите новый трос акселератора
	Неправильная установка троса акселератора	Проверьте трос акселератора на отсутствие перегибов и правильность установки
	Ослабление или поломка возвратной пружины педали акселератора	Замените возвратную пружину педали акселератора
	Износ или повреждение корпуса дроссельной заслонки	Замените корпус дроссельной заслонки
Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу	Повреждения троса акселератора	Установите новый трос акселератора
	Неправильная установка троса акселератора	Проверьте трос акселератора на отсутствие перегибов и правильность установки
	Повреждения в механической или электрической части двигателя	Проверьте двигатель