

# Руководство по эксплуатации

2. Отсоедините разъем, нажав на фиксатор, и замените лампу.



3. Подсоедините разъем и установите лампу в последовательности, обратной снятию.

## Замена лампы переднего габарита и стояночного огня

1. Поверните разъем необходимой лампы против часовой стрелки и вытащите лампу из блока фары, как показано на рисунке.



Лампа переднего габарита.



Лампа стояночного огня.



2. Выньте лампу из разъема.  
3. Вставьте новую лампу в разъем и установите его на место в последовательности, обратной снятию.

## Замена лампы переднего указателя поворота

1. Поверните разъем лампы против часовой стрелки и вытащите лампу из блока фары, как показано на рисунке.



2. Выньте лампу из разъема.

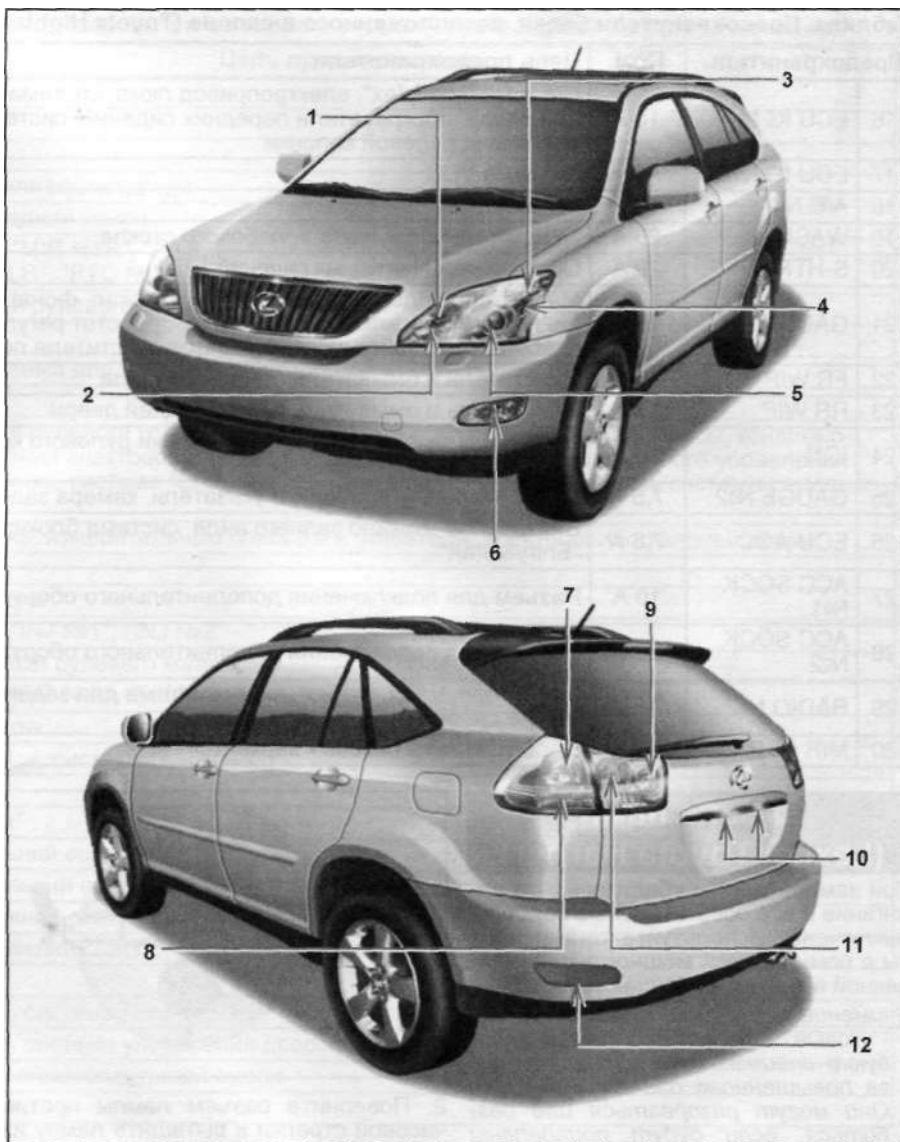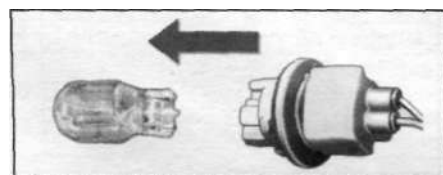

Расположение ламп наружных световых приборов (Lexus, Toyota Harrier).

Таблица. Мощность ламп (Lexus, Toyota Harrier).

№	Назначение лампы	Тип лампы	Вт
1	Стояночный огонь	безцокольная (прозрачная)	5
2	Дальний свет фары	галогенная (HВ3)	60
3	Передний указатель поворота	безцокольная (оранжевая)	21
4	Передний габарит	безцокольная (прозрачная)	5
5	Ближний свет фары	галогенная (H11)	55
		газоразрядная (D2S)	35
6	Противотуманная фара	галогенная (HВ4)	51
7	Задний габарит (на кузове)	безцокольная (прозрачная)	5
8	Задний указатель поворота	безцокольная (оранжевая)	21
9	Фонарь заднего хода	безцокольная (прозрачная)	18(16)
10	Подсветка номерного знака	безцокольная (прозрачная)	5
11	Задний габарит (на двери)	безцокольная (прозрачная)	5
12	Задний габаритный огонь	безцокольная (прозрачная)	3,8
	Освещение салона:		
	- подсветка косметических зеркалец	двунитевая	2,8
	- местная подсветка	однонитевая	8
	- фонарь освещения салона	двунитевая	8
	- подсветка багажного отделения	двунитевая	5
	- подсветка дверей	однонитевая	5