



5. Подденьте накладку рычага стояночного тормоза и отведите ее в сторону на длину жгута проводов...



6. ...отожмите фиксаторы и отсоедините две колодки от выключателей обогрева сидений.




7. Окончательно снимите накладку рычага стояночного тормоза.



8. Выверните два винта крепления облицовки тоннеля пола и два винта переднего крепления подлокотника к основанию кузова.



9. Преодолевая сопротивление держателей, снимите заднюю накладку подлокотника

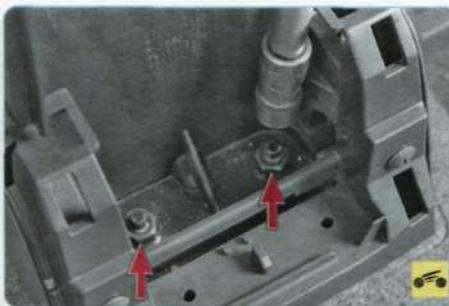

10. Отверните две гайки заднего крепления подлокотника к основанию кузова...



11. ...и гайку под накладкой рычага стояночного тормоза.



12. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от разъема антенны системы интеллектуального ключа.



13. Снимите подлокотник.



14. Выверните фиксаторы пистонов и извлеките пистоны крепления боковых облицовок тоннеля пола с двух сторон.



15. Снимите боковые облицовки тоннеля пола.



16. Выверните винты переднего крепления облицовки тоннеля пола с двух сторон.



17. Снимите облицовку тоннеля пола.

18. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА



Вам потребуются: ключ TORX T20, отвертка с плоским лезвием, ключ «на 10» (торцовая головка).

ПРИМЕЧАНИЕ

Показано снятие левого наружного зеркала заднего вида. Правое зеркало снимают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.