

17. Возвратный трубопровод: закреплён на топл. баке; обратить внимание на надёжность крепления; синий (синяя маркировка)

Снятие топл. фильтра

Указание: Перед отсоединением топл. шлангов отметить их расположение относительно патрубков.

1. Возвратный шланг: к топл. баку; синяя маркировка или надпись синего цвета; подключается к синему проводу в месте разреза в мот. отсеке справа

2. Подводящий шланг: от топл. бака; белая маркировка или надпись белого цвета; подключается к чёрному проводу в месте разреза в мот. отсеке справа

3. Верхняя часть топл. фильтра: Поднять у монтажного паза угловой отвёрткой -VAS 6543-:

4.5 Н·м

5. Возвратный шланг: от двигателя; синяя маркировка или надпись синего цвета

6. Подводящий шланг: к доп. топл. насосу; белая маркировка или надпись белого цвета


7. Уплотн. кольцо: заменить

8. Сменный элемент топл. фильтра: Соблюдать интервал замены:


9.8 Н·м

10.8 Н·м: для снятия топл. фильтра винт только ослабить


11. Нижняя часть топл. фильтра с встроенным держателем

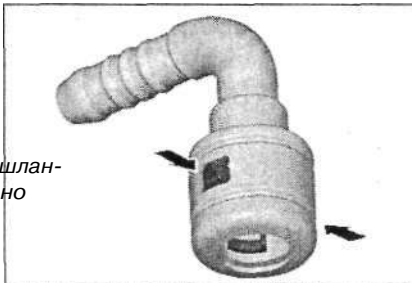


Открыть: Место рассоединения - 1 - в мот. отсеке необходимо удерживать. Вставить рычаг -T10468- между теплозащитным щитком и упором -см. стрелку- топливопровода -2- и удерживать его.

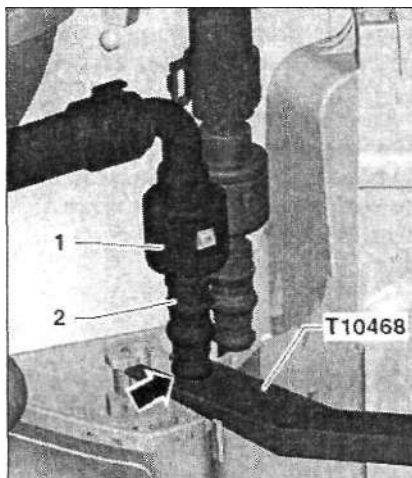

Все: Нажать на вставное соединение - 1 - в -направлении стрелки А-. Нажать на кнопки разблокировки и отсоединить вставное соединение -1 - в -направлении стрелки В- от топливопровода -2-. При установке соблюдать цветную маркировку. Проверить плотность посадки, потянув вставные соединения в противоположные стороны!

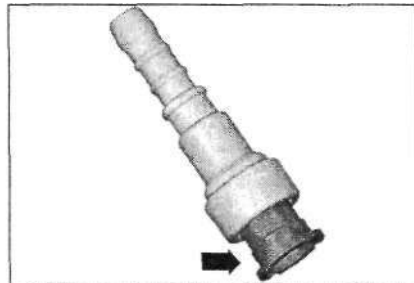


Открыть: Нажать на вставное соединение - 1 - в -направлении стрелки А-. Потянуть за вытяжную разблокировку -2- в -направлении стрелки В-. Отсоединить вставное соединение - 1 - в -направлении стрелки В- от топливопровода -3-. При установке соблюдать цветную маркировку. Проверить плотность посадки, потянув вставные соединения в противоположные стороны!

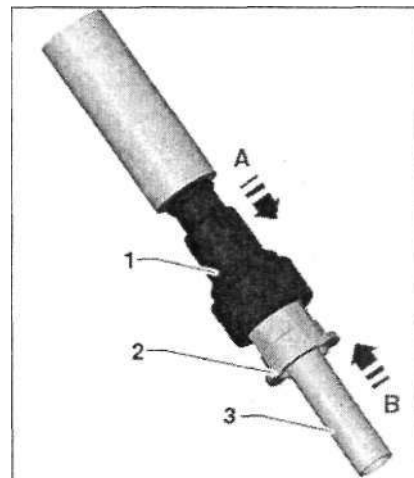

Вариант 3

Вставное соединение с передней кнопкой -см. стрелку-.

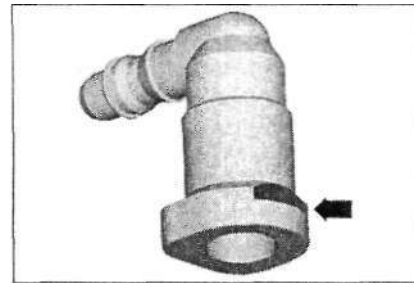

Открыть: Нажать на кнопку разблокировки -см. стрелку- и снять вставное соединение. При установке соблюдать цветную маркировку. Проверить плотность посадки, потянув вставные соединения в противоположные стороны!

Вариант 4

Вставное соединение с кнопками разблокировки -см. стрелки- справа и слева.

Отсоединить вставные соединения

Выбрать вставные соединения


Указание: Вставные соединения топливопроводов, вакуумных и вентиляционных трубопроводов имеют цветовую маркировку. Соответствующие вставные соединения и кнопки разблокировки имеют такую же цветовую маркировку.

Вставное соединение	Цветовая маркировка на вставном соединении
Подача топлива	чёрный
Возвратный топливопровод	синий
Вентиляция	Белый, бежевый
Вакуум	Зелёный

ВНИМАНИЕ! Подающий топливопровод находится под давлением! Перед разъединением соединений шлангов вокруг места соединения положить ветошь. Затем сбросить давление, осторожно отсоединяя трубопровод.

Вариант 1

Вставное соединение с кнопками разблокировки -см. стрелки- справа и слева.

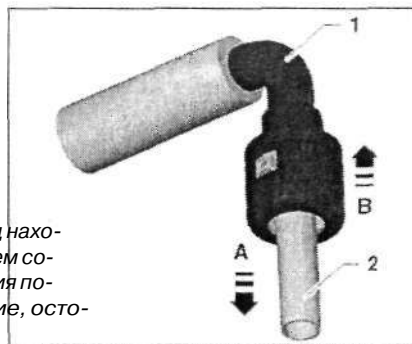

Вариант 2

Вставное соединение с вытяжной разблокировкой -см. стрелку-.