

Руководство по эксплуатации

При включении противотуманных фар на комбинации приборов загорается индикатор. Для отключения противотуманных фар поверните регулировочное колесо в положение "0".

6. (Модификации) Включение противотуманных фонарей.

Примечание: противотуманные фонари могут быть включены, если переключатель наружного освещения находится в положении "0^o" или "D". Для включения противотуманных фонарей поверните переключатель наружного освещения в положение "0£". При включении противотуманных фонарей на комбинации приборов загорается индикатор. Для отключения противотуманных фонарей поверните регулировочное колесо в положение "0".


7. Включение аварийной сигнализации. Аварийная сигнализация может быть включена при любом положении ключа в замке зажигания. Для включения аварийной сигнализации нажмите на выключатель, расположенный в центральной части панели приборов под панелью управления аудиосистемой.



Примечание: пользуйтесь данным выключателем при вынужденной остановке на дороге и в случае аварии.

Регулировка яркости подсветки комбинации приборов

Яркость подсветки комбинации приборов регулируется при помощи регулятора, расположенного на переключателе света фар и указателей поворота.

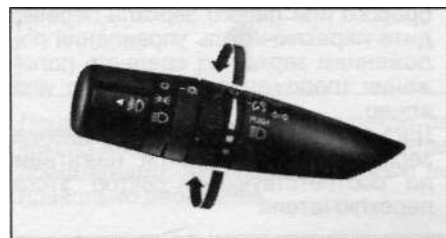

Повернув регулятор, установите необходимую яркость подсветки комбинации приборов.

Система коррекции положения фар (модификации)

Корректировка направления пучка света фар осуществляется при помощи регулятора системы коррекции положения фар, расположенного на панели переключателей в центральной части панели приборов.



Пример


Необходимость корректировки пучка света фар возникает в зависимости от загрузки автомобиля. Нажимая на регулятор, Вы можете изменять направление пучка света фар.

Загрузка автомобиля	Положение регулятора
Только водитель или водитель и пассажир на переднем сиденье	0
Водитель и все пассажиры	1
Водитель + все пассажиры + максимальная загрузка багажного отделения	2
Водитель + максимальная загрузка багажного отделения	3

Внутреннее освещение салона автомобиля

Местная подсветка

Лампы местной подсветки располагаются на передней верхней консоли. Включать и отключать освещение можно при помощи выключателей, расположенных там же.

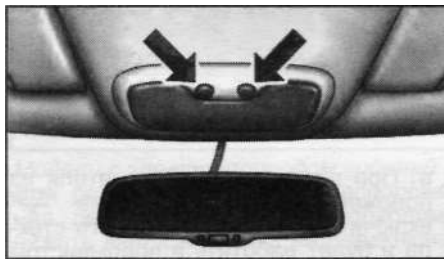

При однократном нажатии на выключатель включается местная подсветка, при повторном нажатии на выключатель местная подсветка отключается.


Местная подсветка также включается при открывании двери водителя или при включении максимальной яркости подсветки комбинации приборов.
Примечание: местная подсветка отключается только при помощи выключателей, поэтому перед выходом из автомобиля всегда выключайте освещение во избежание разряда аккумуляторной батареи. Освещение автоматически отключается при установке замка зажигания в положение "OFF", если открыта дверь водителя и освещение включено.

Освещение салона и багажного отделения

Лампа освещения салона и багажного отделения расположена в задней части салона автомобиля.



Для включения лампы нажмите на переключатель, расположение которого указано на рисунке.

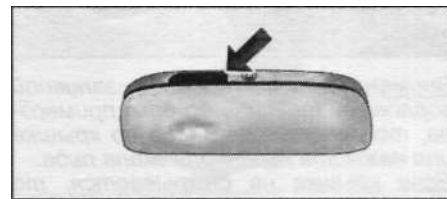


При повторном нажатии на переключатель включается освещение низкой яркости. При третьем нажатии на переключатель освещение отключается.

Капот

1. Для того чтобы отпереть замок капота необходимо потянуть за рычаг привода замка капота, расположенный с левой стороны под панелью приборов.



2. Для того чтобы открыть капот потяните за рычаг блокировки, расположенный под капотом, и затем поднимите капот и зафиксируйте его положение.

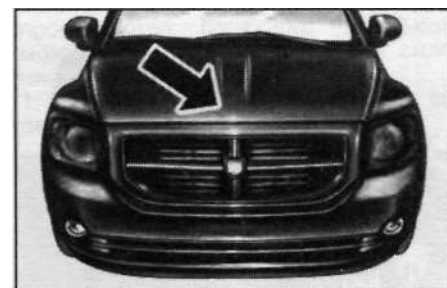

3. Для закрывания и запираения капота необходимо осторожно опустить капот вниз и затем нажать на его край, так чтобы замок заблокировался.

Перед началом движения убедитесь, что замок капота заблокирован и капот не откроется во время движения.

Лючок топливно-заливной горловины

1. Заглушите двигатель перед заправкой топливом.

2. Убедитесь, что замки всех дверей разблокированы. Затем откройте лючок заливной горловины топливного бака.