


- Зацепите за пружину (1) прочный шнур или веревку (2) и, потянув в направлении стрелки, введите пружину в углубление в рамке (3), а затем осторожно отпустите пружину (см. рис. Б7.02.366 и Б7.02.367).
- * Проверните эксцентриковый вал с помощью рожкового ключа за лыски в направлении стрелки, как показано на рисунке, в положение минимального хода (в обратную сторону).

Правая головка блока цилиндров

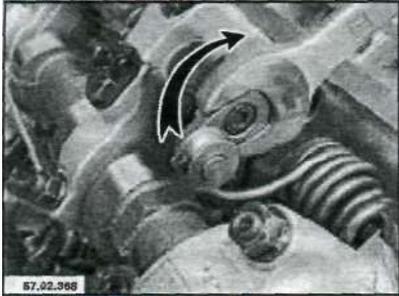


Левая головка блока цилиндров




- **Правый распределительный вал:** проверните вал за шестигранник (1) в направлении нормального вращения так, чтобы вершины кулачков (стрелки) цилиндра № 1 были бы направлены наклонно вниз.

Двигатель N62 выпуска до сентября 2003 г.

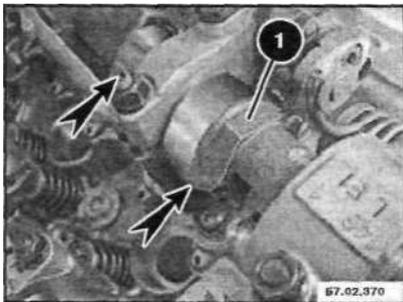


Двигатель N73

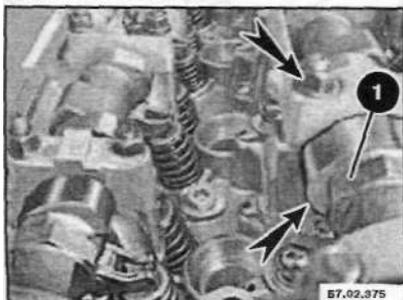


ВНИМАНИЕ: На двигателе N62 выпуска с сентября 2003 г. и двигателе N62TU метки (2) на шестиграннике (1) должны быть расположены сверху.

Двигатель N62 выпуска с сентября 2003 г. и двигатель N62TU

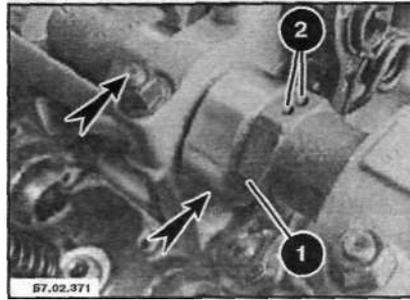


- **Левый распределительный вал:** проверните за шестигранник (1) в направлении нормального вращения так, чтобы вершины кулачков (стрелки) цилиндра №5 (двигатели серии N62) или цилиндра №7 (двигатель N73) были направлены наклонно вверх.

Двигатель N62 выпуска до сентября 2003 г.

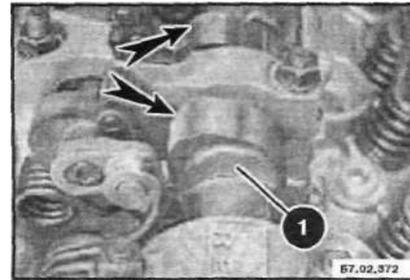


Двигатель N73

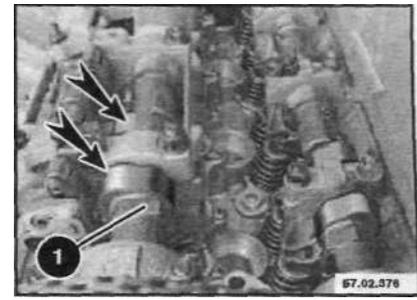

ВНИМАНИЕ: На двигателе N62 выпуска с сентября 2003 г. и двигателе N62TU метки (2) на шестиграннике (1) должны быть расположены сверху.

Двигатель N62 выпуска с сентября 2003 г. и двигатель N62TU

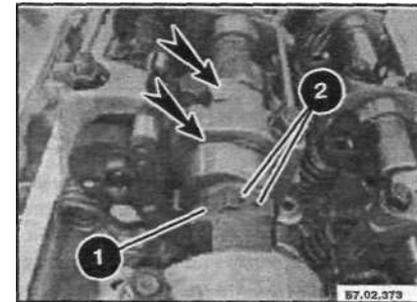


- Установите исполнительные механизмы системы VANOS впускного и выпускного распределительных валов.
- Дальнейшая установка выполняется в порядке, обратном снятию.

Распределительный вал выпускных клапанов -снятие и установка

- Снимите двигатель регулировки эксцентрикового вала.
- Снимите катушки зажигания.
- Снимите крышку головки блока цилиндров.
- Выверните свечи зажигания.
- Снимите исполнительные механизмы системы VANOS с впускного и выпускного распределительных валов.
- Снимите успокоитель цепи (1), выкрутив винт его крепления (стрелка), см. рис. Б7.02.342.

- Проверните выпускной распределительный вал за шестигранник так, чтобы вершины кулачков (стрелки) цилиндра № 2 (двигатели серии N62) и цилиндра № 1 (двигатель N73) правого распределительного вала или цилиндра № 6 (двигатели серии N62) и цилиндра №7 (двигатель N73) левого распределительного вала были направлены вверх.

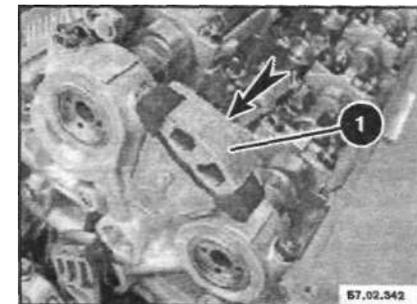

Двигатели серии N62

