



**Снятие и установка модуля подачи топлива**


Снять заднее сиденье. Снять с модуля подачи топлива крышку -1- вместе с блоком управления топливного насоса -J538- -2-.

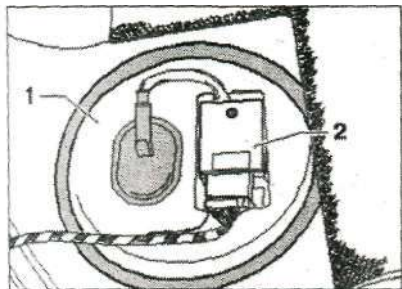


Разблокировать и отсоединить разъём -1-. Отсоединить топливную магистраль -2- от фланца модуля подачи топлива -3-. Устанавливать все детали в правильное монтажное положение. Для отсоединения топливных магистралей нажать на фиксатор. На а/м с доп. отопителем потребуется отсоединить ещё разъём и топливопровод дозирующего насоса -V54-.

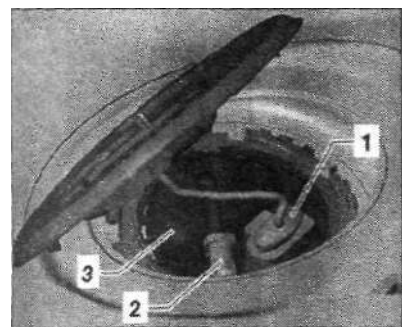

Отвинтить круглую гайку с помощью ключа -T10202- и слегка приподнять фланец. Извлечь фланец модуля подачи топлива из отверстия топливного бака, насколько возможно. Извлечь уплотнительное кольцо из отверстия.

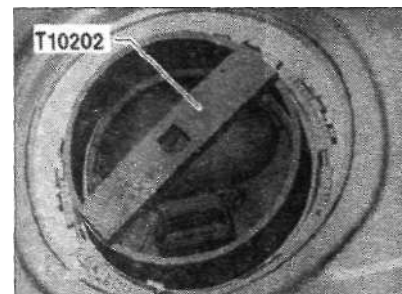


Разблокировать и отсоединить разъём -2-. Разблокировать и снять шланг эжекционного насоса -стрелки-. Извлечь модуль подачи топлива из отверстия топливного бака. При замене модуля подачи топлива из снятого модуля, перед его утилизацией, необходимо удалить топливо.

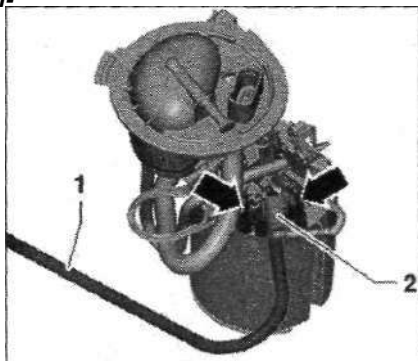


**Установка**

Устанавливать все детали в правильное монтажное положение. Заменить уплотнительное кольцо. Уплотнительное кольцо модуля подачи топлива устанавливается в отверстии топливного бака сухим. Смочить топливом внутреннюю часть уплотнительного кольца. Установить модуль подачи топлива, при этом следить за тем, чтобы не погнуть рычаг поплавка датчика уровня топлива.

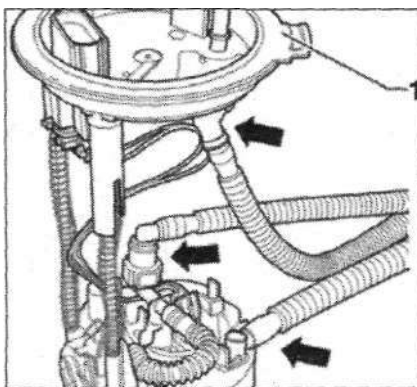


Надеть и зафиксировать шланг эжекционного насоса -стрелки-. Подсоединить разъём -2'. Проверить правильность установки фланца -1- на модуле подачи топлива. Нажать на соединительный фланец, преодолевая усилие пружины, и установить его в монтажное положение. Язычок -2- соединительного фланца должен находиться между выступами -1- и -3- на топливном баке. -Стрелка- указывает в направлении движения а/м. Затянуть фланец.

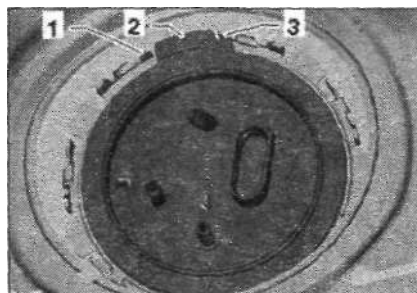

Подсоединить разъём -1-. Подсоединить топливопроводы -2-. Проверить надёжность подсоединения разъёма и топливопроводов, потянув за них. Установка в обратном по-

рядке. Обеспечить правильное монтажное положение трубопровода доп. отопителя.

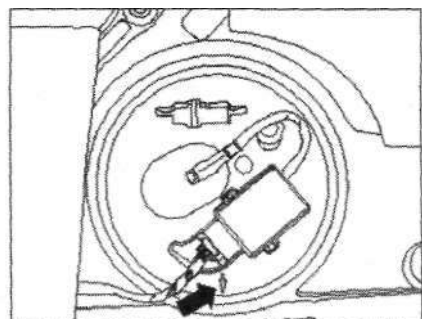


-Стрелка- на крышке должна указывать в направлении движения.

**Момент затяжки**


Кольцевая гайка	110Н·М
-----------------	--------

**Снятие и установка датчика уровня топлива G**

Снять модуль подачи топлива. Оттянуть датчик уровня топлива -G- немного в сторону и одновременно вверх.

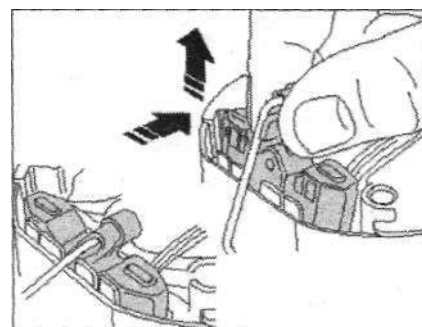

Если датчик не удаётся отсоединить, то следует слегка отжать в сторону фиксаторы -стрелки-. Записать цвета кабелей для облегчения последующей сборки.

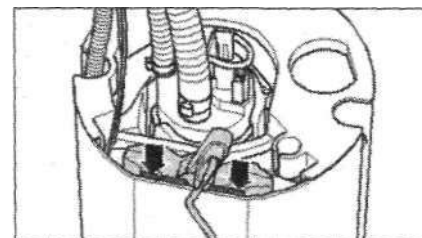

Разблокировать и снять разъёмы -1...3- и отогнуть защёлки разъёмов.

