
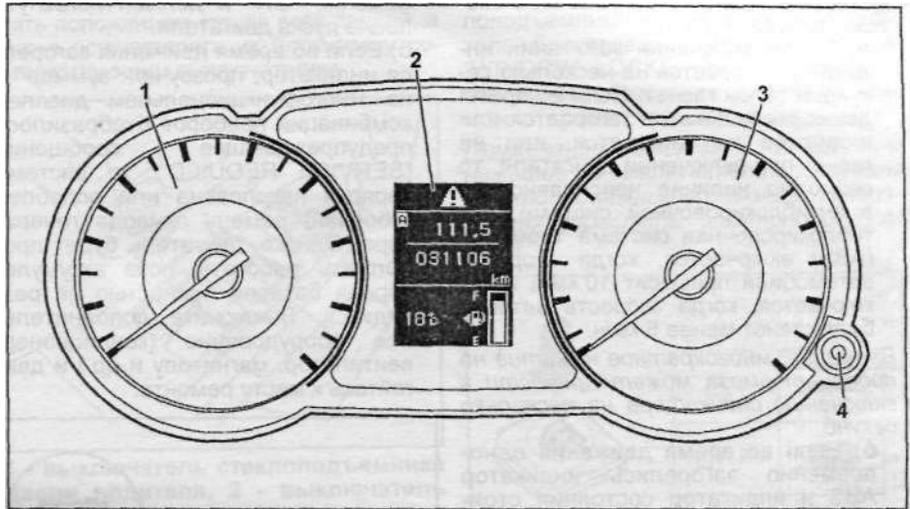


Руководство по эксплуатации

ганов управления панели приборов осуществляется циклично (всего имеется восемь уровней).

- Если переключатель света фар и указателей поворота установлен в положение "АУТО", уровень яркости подсветки комбинации приборов и органов управления панели приборов будет изменяться автоматически, в зависимости от условий освещения.

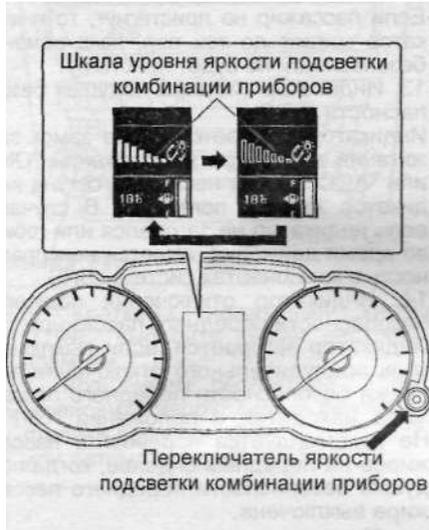

Комбинация приборов. 1 - спидометр, 2 - многофункциональный дисплей комбинации приборов, 3 - тахометр, 4 - переключатель яркости подсветки комбинации приборов и органов управления панели приборов.

Таблица. Индикаторы комбинации приборов.

1	(!)	Индикатор состояния стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости	8	≠0	Индикатор включения противотуманных фар
2	(ABS)	Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS)	9	0≠	Индикатор включения противотуманного фонаря
3	(Engine)	Индикатор неисправности двигателя "CHECK ENGINE"	10	CRUISE	(Модификации) Индикатор системы поддержания скорости
4	(Battery)	Индикатор зарядки аккумуляторной батареи	11	(Seatbelt)	Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя
5	(Turn)	Индикаторы включения указателей поворота	12	(Passenger Seatbelt)	(На панели приборов) Индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира
6	(High Beam)	Индикатор включения дальнего света фар	13	(Airbag)	Индикатор системы подушек безопасности (SRS)
7	(Wide Beam)	Индикатор включения габаритов	14	(Passenger Airbag Off)	(На панели приборов) Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира


Индикаторы комбинации приборов

Примечание: номер индикатора в таблице "Индикаторы комбинации приборов" соответствует номеру пункта.

1. Индикатор состояния стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости.


а) Индикатор загорается, если:
- включен стояночный тормоз;
- низкий уровень тормозной жидкости или нарушена герметичность вакуумного усилителя тормозов;

б) Если в начале движения загорелся индикатор, а также звучит "зуммер" и на многофункциональном дисплее отображается предупреждающее сообщение "RELEASE PARKING BRAKE", то движение начато с включенным стояночным тормозом. После того, как стояночный тормоз будет выключен, индикатор и предупреждающее сообщение должны погаснуть.

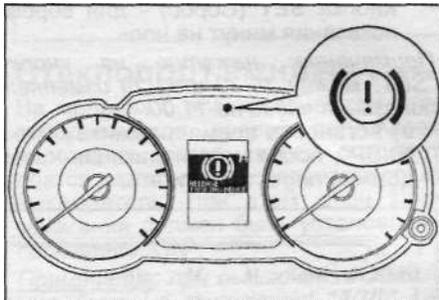

в) Если во время движения загорелся индикатор, а также звучит "зуммер" и на многофункциональном дисплее отображается предупреждающее сообщение "CHECK", то система тормозов неисправна

или уровень тормозной жидкости слишком низкий.

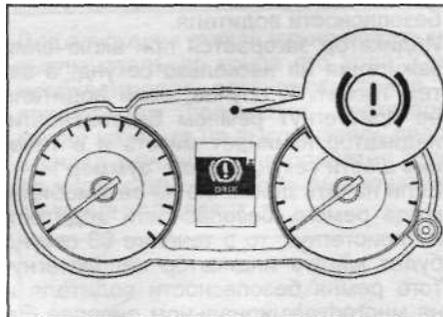

В этом случае необходимо замедлить скорость, съехать с дороги и осторожно остановить автомобиль. Замедлить скорость можно торможением двигателем и применением стояночного тормоза, но не забудьте при этом нажать на педаль тормоза для включения стоп-сигналов,

чтобы предупредить о торможении водителей, едущих сзади.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

- Если уровень тормозной жидкости низок, то долейте тормозную жидкость и в безопасном месте проверьте эффективность торможения автомобиля. Если вы считаете, что тормоза все еще работают достаточно эффективно, то осторожно доведите автомобиль до ближайшего места ремонта. Если тормоза не работают, то автомобиль необходимо эвакуировать для ремонта.

Внимание: движение на автомобиле с низким уровнем тормозной жидкости опасно.

- Если уровень тормозной жидкости в норме, то, возможно, неэффективно работает вакуумный усилитель тормозов или неисправна электрическая цепь индикатора.