


Реле эл. питания клеммы 15, Предохранитель 8 в блоке предохран. А, Блок предохран. В, Блок предохран. С

- A. АКБ
- B. Стартер
- J329. Реле эл. питания клеммы 15
- J519. Б/у борт. сети
- J682. Реле эл. питания клеммы 50
- J906. Реле стартера 1
- SB7. Предохранитель 7 в блоке предохран. В
- SB29. Предохранитель 8 в блоке предохран. А
- SB. Блок предохран. С
- SC. Блок предохран. С
- SC16. Предохранитель 16 в блоке предохран. С
- SC20. Предохранитель 20 в блоке предохран. С
- SB29. Предохранитель 29 в блоке предохран. В
- T40. Разъём, 40-контактный
- T52b. Разъём, 52-контактный
- 44. Точка соединения с массой на левой стойке А снизу
- 366. Соединение с массой 1 в гл. жгута проводов
- 508. Резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке
- A198. Плюсовое соединение 6 (30а) в жгутах проводов комбинации приборов и органов управления
- B163. Плюсовое соединение 1 (15) в жгутах проводов салона
- B171. Плюсовое соединение 3 (30) в жгутах проводов салона
- B277. Плюсовое соединение 1 (15а) в гл. жгутах проводов
- *. Для а/м с охр. сигнализацией
- *2. Только для а/м с внутренним зеркалом с автомат. затемнением (с электрохромным зеркалом)
- *3. Только для а/м с ассистентом управления дальним светом

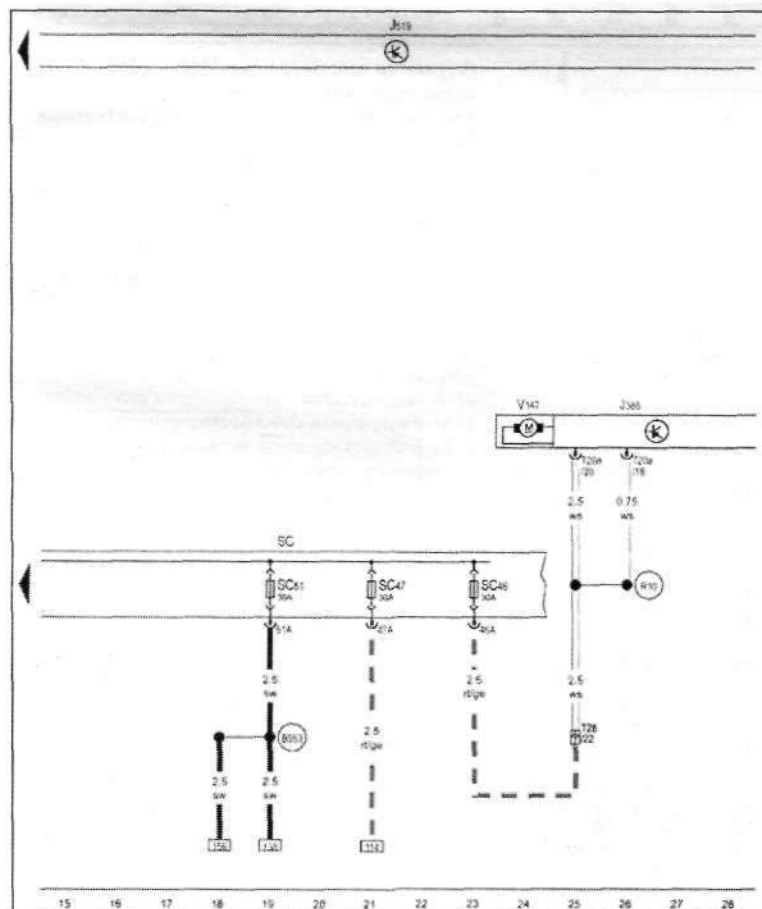

Б/у двери водителя, Блок предохран. С, Эл. двигатель стеклоподъёмника двери водителя

- J386. Б/у двери водителя
- J519. Б/у борт. сети
- SC. Блок предохран. С
- SC46. Предохранитель 46 в блоке предохран. С
- SC47. Предохранитель 47 в блоке предохран. С
- SC51. Предохранитель 51 в блоке предохран. С
- T20a. Разъём, 20-контактный
- T28. Разъём, 28-контактный, в коммутационном блоке левой стойки А
- V147. Эл. двигатель стеклоподъёмника двери водителя
- B553. Плюсовое соединение 3 (30а, б/у двери) в жгутах проводов салона
- R10. Плюсовое соединение 1 (30) в жгутах проводов двери водителя