


Клиновой рифленный ремень с натяжителями обводным элементом



	Тип	Резьба	Величина
Колпачковая гайка пальца шарнира	M47	M35 x 3	20 Н·м

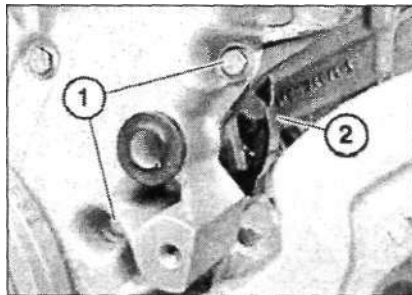

Замена ремня привода компрессора кондиционера (M47)

Примечание: Если ремень привода будет использоваться в дальнейшем, следует отметить направление его движения и надевать его в этом же направлении.

Снять панель защиты картера двигателя. Отжать натяжитель ремня, медленно поворачивая шестигранник и снять приводной ремень.

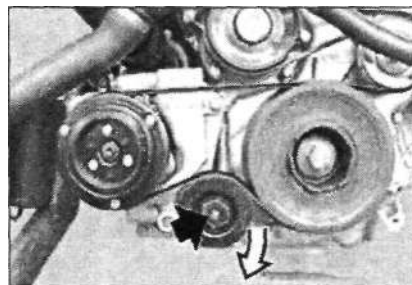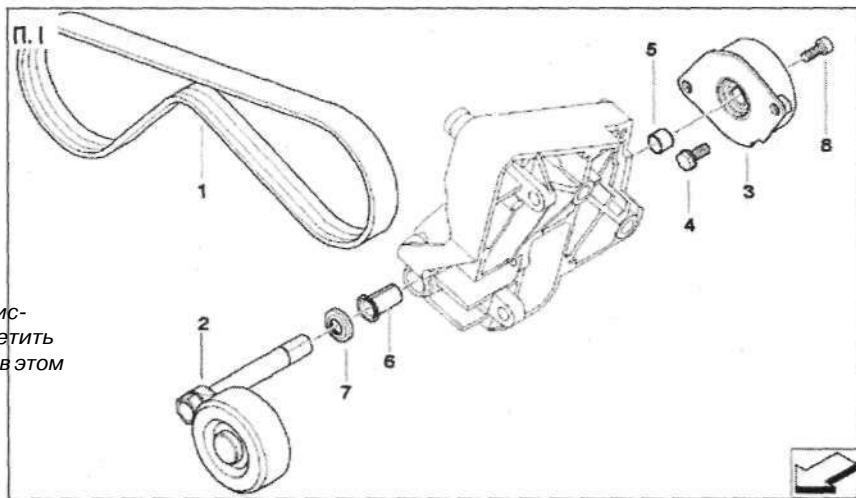

При установке: проверить ремень на наличие следов ОЖ и масла и, при необходимости, заменить.


Предупреждение: При загрязнении маслом для гидравлических систем приводной ремень следует заменять обязательно. Установить приводной ремень и проверить правильность его положения на шкивах.

Ременный привод компрессора кондиционера Ш7

1. Клиновой рифленный ремень, 5PKX836
2. Натяжной рычаг
3. Натяжитель ремня
4. Болт с шестигранной головкой, M7X20 (2 шт.)
5. Втулка шарнира
6. Втулка шарнира
7. Уплотнительный профиль
8. Болт с цилиндрической головкой, M6X16-ZNS
8. Болт с цилиндрической головкой, M6X16

Замена ремня привода компрессора кондиционера (M47TU)

Снять переднюю панель защиты картера двигателя. Отжать натяжитель приводного ремня за шестигранник (1). Снять приводной ремень (2).

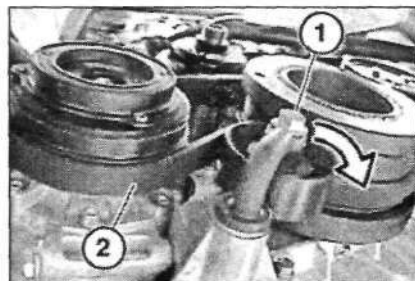

При установке: проверить приводной ремень на отсутствие следов ОЖ и масла и при необходимости заменить.


Предупреждение: При загрязнении жидкостью для гидравлических систем приводной ремень необходимо заменить. Надеть приводной ремень и проверить правильность его положения на шкивах.

Снятие/замена ремня привода (эластичного) компрессора кондиционера (M47TU)


Снять переднюю панель защиты картера двигателя. При необходимости отвернуть крепление кронштейна компрессора кондиционера. Провернуть двигатель в направлении вращения. Одновременно снять приводной ремень (1) с помощью чистой салфетки (2) движением вперед в направлении, указанном стрелкой. Снять приводной ремень (1) движением вперед.



Поворачивая надеть приспособление (2) 11 0 332 на приспособление (1) 11 0 331.

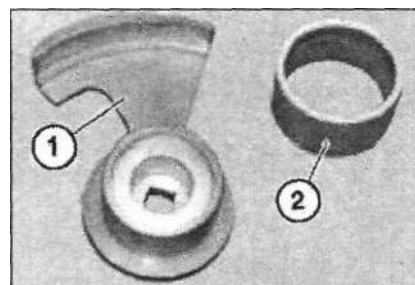

Надеть приводной ремень (1) на компрессор кондиционера. Натянуть приводной ремень (1) с помощью приспособлений 11 0 331 и 11 0 332 на шкив в направлении, указанном стрелкой.

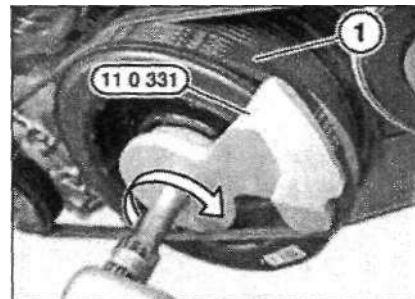

При установке: проверить положение установки приводного ремня.

Снятие натяжителя ремня привода компрессора кондиционера (M47TU)

Примечание: Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем, следует отметить направление его движения и надевать его в том же направлении.

Снятие кожуха вентилятора. Снять переднюю панель защиты картера двигателя. Отжать натяжитель приводного ремня за шестигранник (1). Снять приводной ремень (2).