

# инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

бывать блоки данных системы RDS, позволяет получить следующие преимущества:

PS (служебное наименование программы (Program Service name): Отображение названия радиостанции.

Радиотекст (Radio text): Отображение дополнительной информации о радиостанции.

PTY (тип программы (Program Type)): возможность выбора станции по типу программы.

AF (альтернативная частота (Alternative Frequency)): Автоматический возврат к альтернативной частоте, обеспечивающей наилучшее качество приема.

TA (сообщение о дорожном движении): Вывод сообщений о дорожном движении.

EON (переключение на другие радиостанции (Eonance) Other Networks)): Автоматический плавный переход на сообщения о дорожном движении, передаваемые другими станциями.

## Примечания по форматам компакт-дисков

Проигрыватель поддерживает следующие форматы компакт-дисков:

CD Audio (CD-DA в соответствии со стандартом "Red Book").

CD/RW (в соответствии со стандартом "Orange Book", часть 2/3).

Multisession CD (в соответствии со стандартом на многосессионные компакт-диски, спецификация 1.0)

## Обращение с компакт-дисками

Извлекая компакт-диск, не касайтесь его рабочей поверхности пальцами. Постоянно храните компакт-диски в защитных чехлах. Перед тем, как вставить компакт-диск в проигрыватель, убедитесь, что поверхность диска чистая и сухая. Защищайте компакт-диски от действия тепла действия прямого солнечного света.

## Чистка устройства

При чистке устройства запрещается использовать чистящие жидкости, спирт или другие растворители. Допускается использование только влажных салфеток.

## Установка и извлечение компакт-дисков


### Вставка компакт-диска

Вставьте диск в устройство чтения компакт-дисков (лицевой стороной вверх). Воспроизведение звуковых/MP3 дисков запускается автоматически.


### Извлечение компакт-диска

Нажмите клавишу «вверх» и аккуратно извлеките компакт-диск.

### Включение/выключение


Для включения или выключения устройства нажмите клавишу 

### Автоматическое извлечение

Если устройство было включено с помощью клавиши при выключении зажигания, оно автоматически 



## Элементы управления

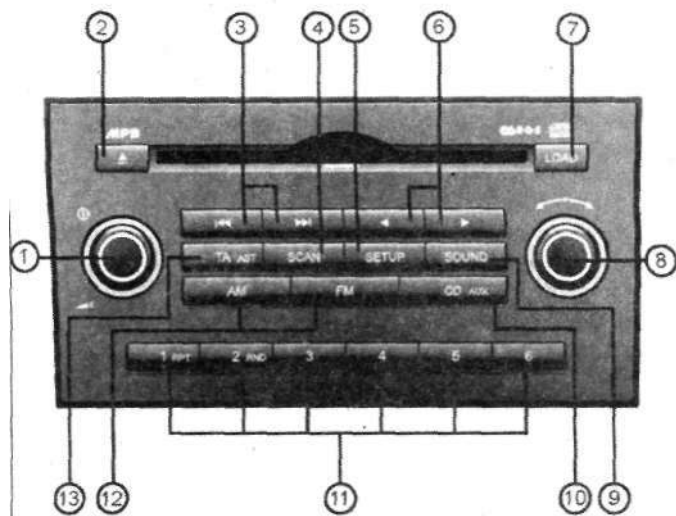

- 4 SCAN . . . . . FM: Сканирование диапазона частот CD/CDC: Проигрывание первых 10 секунд всех звуковых записей на компакт-диске.
- 5 SETUP. . . . . Открыть меню настроек, содержащее параметры всех функций
- 6 ^ / . . . . . MP3 only (только MP3): выбор текущей папки для воспроизведения. только для iPod: возврат в меню сортировки
- 7 LOAD\*. . . . . CDC; Загрузка компакт-дисков в устройство.
- 8 Ж\*\*\*\*\*+\* . . . . . FM/CD/CDC: Вращайте ручку для ручного поиска вверх/вниз. SETUP (НАСТРОЙКИ): Установка параметров.
- 9 SOUND. . . . . Открывает меню с настройками системы воспроизведения.
- 10 CD (AUX). . . . . Короткое нажатие: Измените текущее устройство на режим режим CD или USB (если подсоединено) или IPOD (если подсоединено). Продолжительное нажатие: Дополнительный источник (если подключен)
- 11 1 - 6 . . . . . FM/CD/CDC; Нажмите для выбора требуемой сохраненной станции / требуемого диска в CD-чейнджере.
- RPT. . . . . CD/CDC: Включение повтора дорожки.
- RND. . . . . CD/CDC; Включение режима случайного выбора дорожки. \*\*
- 12 FM/AM . . . . . Установка FM/AM-радиоприемника в качестве текущего источника.
- 13 TA (AST). . . . . Кратковременное нажатие: включение режима приоритета для информации о дорожке ситуации (TA). Продолжительное нажатие: включение режима автоматического сохранения (тюнер).

\* В зависимости от версии