

Блок управления электрокорректором:

0 — один водитель или водитель и пассажир на переднем сиденье;

1 — водитель и четыре пассажира;

2 — водитель, четыре пассажира и груз в багажном отделении;

3 — один водитель и груз в багажном отделении.

Выключатель задних противотуманных фонарей расположен на центральной консоли и имеет индикатор включения.



Противотуманные фонари включаются только при включенном дальнем или ближнем свете фар (с. 17, «Подрулевые переключатели»).

Выключатель аварийной сигнализации также расположен на центральной консоли.



Аварийная сигнализация работает независимо от положения ключа в замке зажигания.


Выключатель электрообогрева заднего стекла расположен на центральной консоли и имеет индикатор включения.



Электрообогрев работает только при включенном зажигании (ключ зажигания в положении ON).

2.8. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ

Климатическая установка работает только тогда, когда ключ зажигания находится в положении ON (с. 17, «Выключатель (замок) зажигания»). В зависимости от комплектации климатическая установка может быть дополнена системой кондиционирования.

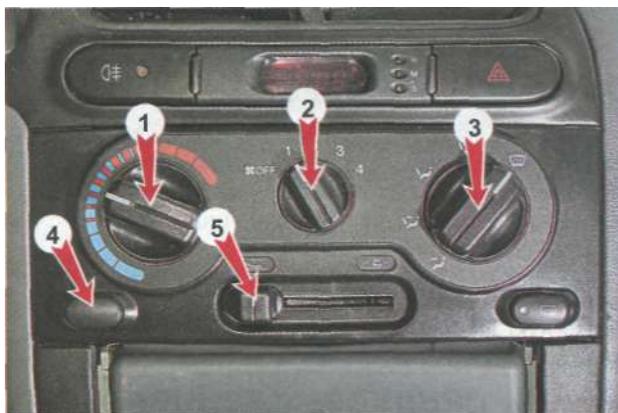

Блок управления климатической установкой: 1 — регулятор температуры поступающего в салон воздуха; 2 — регулятор скорости вращения электровентилятора; 3 — регулятор режимов распределения потоков воздуха; 4 — выключатель системы кондиционирования*; 5 — рукоятка привода заслонки рециркуляции.

* В зависимости от комплектации.

Для включения климатической установки необходимо установить требуемое значение температуры поступающего воздуха с помощью регулятора температуры и включить электровентилятор на одну из четырех скоростей работы. При помощи регулятора режимов распределения потоков воздуха выбираем наиболее комфортный режим поступления воздуха в салон автомобиля.

В режиме рециркуляции воздух из окружающей среды в салон не поступает. Этот режим весьма полезен при проезде сильно запыленных участков дороги или при поступлении снаружи неприятных запахов. Однако длительное использование этого режима приводит к запотеванию стекол и ухудшению качества воздуха в автомобиле из-за отсутствия приточной вентиляции.

Для включения кондиционера (если установлен) необходимо включить электровентилятор и нажать на выключатель кондиционера. Выключатель кондиционера снабжен контрольной лампой включения.

ЗАМЕЧАНИЕ

Система кондиционирования не включится, если регулятор скорости вращения электровентилятора установлен в положение OFF.