


Руководство по эксплуатации

тельный ключ от автомобиля, что позволит вам хранить ценные вещи в багажнике и вещевом ящике, если они были заперты при помощи главного ключа.

Примечание: номер ключа, в целях безопасности, выбит не на самом ключе, а на отдельной номерной пластинке. Храните номерную пластинку в безопасном месте отдельно от ключей вне автомобиля. Новый ключ можно заказать у любого официального дилера "TOYOTA", предоставив ему номер ключа.

2. На моделях с системой дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя ("Entry&Start") к автомобилю прилагаются два специальных брелка, при помощи которых осуществляется отпирание / запирание всех дверей, включая крышку багажника, а также запуск двигателя без использования обычных ключей зажигания.

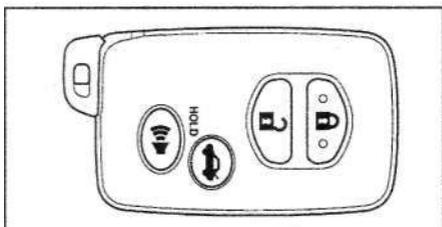


В случае, если функции системы "Entry&Start" не работают (например, когда разрядился элемент питания брелка-передатчика или разрядилась аккумуляторная батарея автомобиля), в корпусе каждого брелка имеется дополнительный ключ, при помощи которого можно отпереть или запереть дверь водителя. Для извлечения ключа нажмите фиксатор на корпусе брелка и выньте ключ.

Примечание:

- Используйте дополнительный ключ только в экстренных ситуациях. Если разрядился элемент питания брелка-передатчика системы дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя, замените его новым, чтобы вновь использовать все функции системы.

- После использования дополнительного ключа всегда устанавливайте его на место.


- Вещевой ящик может быть открыт только при помощи дополнительного ключа. При ремонте автомобиля на СТО рекомендуется отдавать представителям автосервиса брелок с извлеченным дополнительным ключом, что позволит хранить ценные вещи и документы в вещевом ящике.

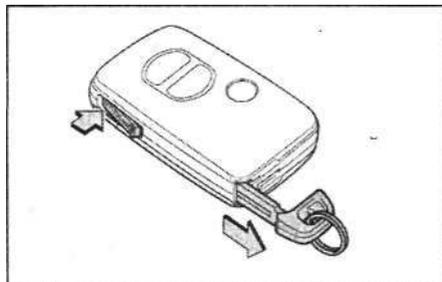

3. На все модели устанавливается иммобилайзер, который позволяет предотвратить кражу автомобиля путем блокировки двигателя.

В корпус каждого ключа зажигания или брелка системы "Entry&Start" вмонтирована микросхема с передатчиком, который посылает сигнал в блок управления о разрешении запуска двигателя. Данная система не позволяет запустить двигатель с помощью другого ключа / брелка или посредством замыкания проводов. Двигатель запустится только в случае, если сигнал передатчика будет соответствовать зарегистрированному сигналу.

При вынимании ключа из замка зажигания (модели без системы "Entry&Start") или при выключении зажигания (переключатель запуска двигателя в положении "OFF") на панели приборов начинает мигать индикатор иммобилайзера, указывая, что система активна.

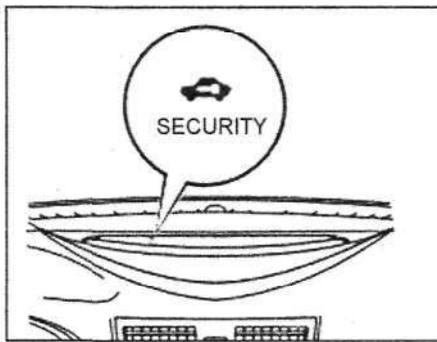


Управление замками дверей снаружи автомобиля

При помощи ключей

Для отпирания/запирания всех дверей и крышки багажника снаружи вставьте ключ в замок передней двери и поверните его назад/вперед соответственно.

Примечание: на некоторых моделях, если повернуть ключ в замке двери водителя один раз назад, то отпирется только дверь водителя. Для отпирания остальных дверей и крышки багажника поверните ключ назад еще раз.

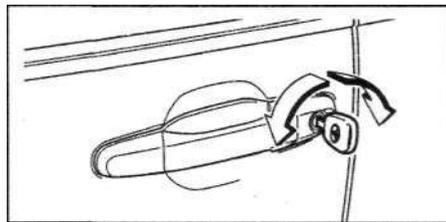


При помощи системы "Entry&Start"


Когда Вы находитесь в зоне действия датчиков системы "Entry&Start" и брелок-передатчик находится у Вас в кармане или в сумке, блок управления центральным замком, установленный на автомобиле, осуществляет распознавание сигнала от брелка. Отпереть или запереть двери можно только в том случае, если сигнал брелка соответствует зарегистрированному.

Примечание: рабочий радиус наружных датчиков системы "Entry&Start" составляет около 70 см. Датчики расположены на наружных ручках передних дверей и на ручке крышки багажника.

1. Двери автоматически отпрутятся, когда Вы подойдете к автомобилю и возьметесь за ручку передней двери или нажмете кнопку разблокировки замков дверей на ручке крышки багажника, при этом указатели поворота промигают два раза, указывая на срабатывание центрального замка.

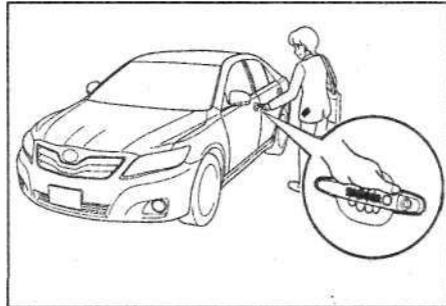

Отпирание дверей при помощи ручки передней двери.

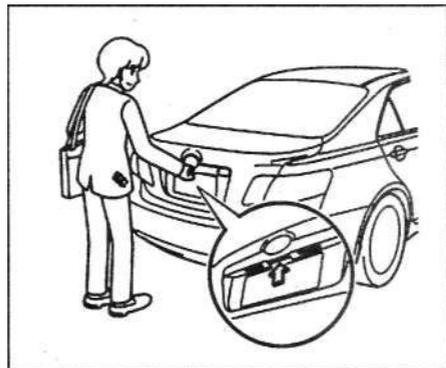

Отпирание дверей при помощи кнопки разблокировки замков дверей на ручке крышки багажника.

Примечание:

- Когда Вы войдете в зону действия датчиков системы "Entry&Start", в салоне автомобиля на 15 секунд загорится освещение.

- Двери невозможно отпереть, если после их блокировки прошло менее трех секунд.

- Если в течение 60 секунд после разблокировки замков дверей не была открыта ни одна из дверей, замки дверей автоматически заблокируются.

- Датчик на наружной ручке двери может не сработать, если на руку одета перчатка.

- Беритесь за ручку двери, как показано на рисунке ниже, иначе датчик на ручке может не сработать, и двери не отпрутятся.

