




# Руководство по эксплуатации

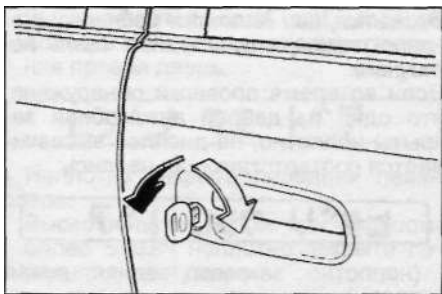

Для открытия/закрытия дверей изнутри переведите рычаг блокировки замка двери в соответствующее положение.

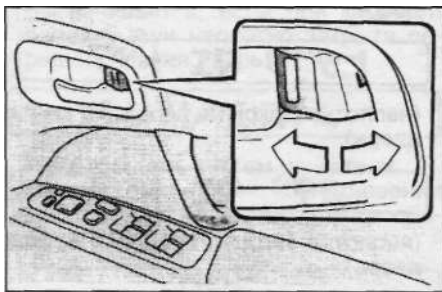


Передние и задние двери можно закрыть без ключа. Для этого установите рычаг блокировки замка двери, потяните ручку открытия двери на себя и, удерживая ручку, закройте дверь.

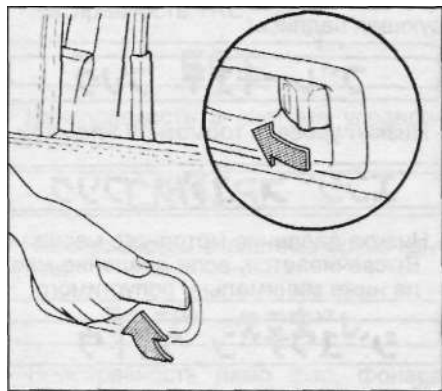

**Примечание:** передние двери невозможно запереть, если ключ находится в замке зажигания.


3. Изнутри управление замками всех дверей осуществляется с панели управления нажатием на выключатель "DOOR LOCK", позволяющий блокировать одновременно все двери.

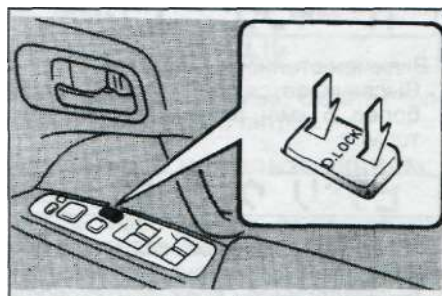


При открытии или закрытии ключом снаружи двери водителя автоматически открываются/закрываются все двери.

При движении автомобиля свыше 20 км/ч происходит автоматическая блокировка дверей.

4. На некоторых автомобилях установлена система, позволяющая закрыть двери без ключа. А в салоне автомобиля установлен главный выключатель, расположенный, как показано на рисунке. При его нажатом состоянии работает беспроводной замок. При его отжатом состоянии беспроводной замок не функционирует.

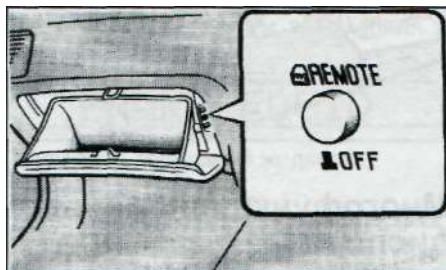


Выключатель беспроводного замка работает при включенном главном выключателе (в автомобиле) и служит для открывания и закрывания дверей путем нажатия на него.

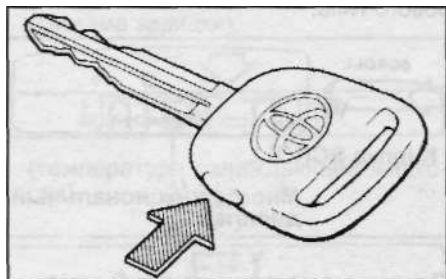

**Примечание:** радиус действия системы около одного метра. Система не срабатывает, если ключ зажигания находится в замке зажигания или неплотно закрыта какая-либо из дверей.

5. На задних дверях возможна дополнительная блокировка дверей. Данная функция позволяет запереть дверь так, что она может быть открыта только снаружи. Рекомендуется использовать эту функцию каждый раз, когда в автомобиле находятся маленькие дети. Для включения переместите запорный рычаг в верхнее положение, как показано на рисунке.

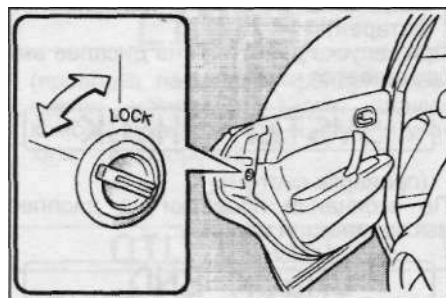


## Переключатель света фар и указателей поворота

1. Переключателя света фар и указателей поворота,

а) При повороте переключателя до первого щелчка включаются габариты, подсветка номерного знака и подсветка приборной панели.

б) При повороте переключателя до второго щелчка включается ближний свет фар.


**Внимание:** во избежание разряда аккумуляторной батареи при выключенном двигателе не оставляйте фары включенными на длительный промежуток времени.

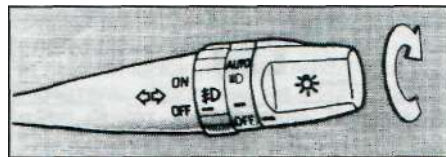


	-	☀
передние фары	-	+
габариты и задние фонари	+	+
подсветка номера	+	+
комбинация приборов	+	+

в) Если установить переключатель в положение "AUTO" при ключе зажигания в положении "ON", то (на некоторых моделях) при снижении освещенности (въезд в туннель, сумерки и т.д.) автоматически включается ближний свет фар.

г) При остановке двигателя и при положении переключателя света фар "AUTO" и открытой двери водителя фары автоматически гаснут. Если ключ зажигания в положении "ON", фары зажигаются.

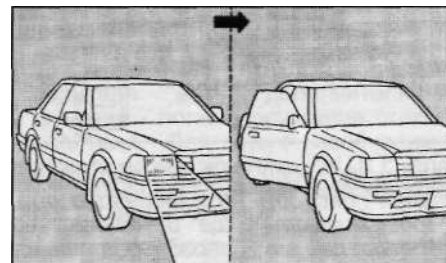

**Примечание:** не кладите посторонние предметы на датчик автоматического включения света фар. Расположение датчика указано на рисунке.

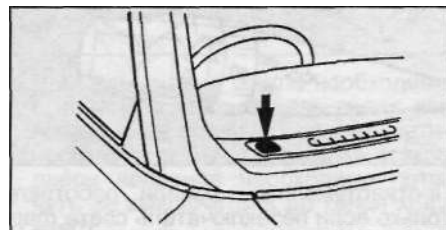

д) Для включения дальнего света фар нажмите рычаг от себя. Для включения дальнего света фар и включения ближнего света фар потяните рычаг на себя.

