

Элементы безопасности


Трехточечный ремень безопасности

Натяжение трехточечного ремня безопасности регулируется автоматически в соответствии с передвижением тела, однако когда туловище резко перемещается вперед, ремень автоматически блокируется и фиксирует положение тела.

1. Возьмитесь за фиксатор крепления ремня безопасности, медленно потяните на себя и убедитесь, что ремень не перекручен. Если ремень не вытягивается, потяните за него сначала сильно, потом ослабьте натяжение и снова медленно потяните за фиксатор.




2. Вставьте фиксатор в замок, пока не услышите щелчок.

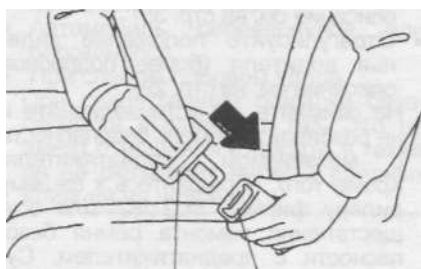

Фиксатор Замок

3. Отрегулируйте ремень безопасности в области поясницы, передвинув его в максимально низкое положение.

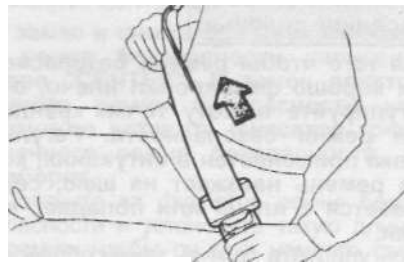

Кнопка

Отрегулируйте ремень безопасности так, чтобы он как следует фиксировал плечо.

В случае если ремень попадает на шею или сваливается с плеча, отрегулируйте высоту точки крепления ремня безопасности.

О том, как регулировать высоту точки крепления ремня безопасности, читайте на следующей странице.



5. Для отстегивания ремня безопасности нажмите на кнопку на замке крепления ремня безопасности.

• (Пятидверные модели) Для использования ремня безопасности заднего сиденья первого ряда отсоедините его от держателя.

