

пустился, этот идентификационный код должен соответствовать коду, записанному в компьютер иммобилайзера. Если коды соответствуют друг другу, иммобилайзер посылает сигнал (8), разрешающий запуск двигателя, в компьютер двигателя. Без указанного кода двигатель не запустится. Электронный иммобилайзер значительно снижает риск угона автомобиля.

~[**ВНИМАНИЕ**]

Когда ключ установлен в положение «ON», не подносите магниты и металлические предметы близко к ключу.

• Следите за тем, чтобы не повредить ключ ножом и т.п., поскольку внутри ключа находится ответчик.

Не модернизируйте иммобилайзер; модернизация может вывести иммобилайзер из строя.

Предусмотрено три ключа. Если Вы потеряли один из них, сразу же закажите новый ключ у уполномоченного дилера Mitsubishi. Чтобы изготовить ключ, Вы должны доставить автомобиль вместе с оставшимся ключом к уполномоченному дилеру Mitsubishi. Если Вам нужен еще один запасной ключ, доставьте автомобиль и все ключи к уполномоченному дилеру Mitsubishi, поскольку все ключи необходимо вновь зарегистрировать в компьютере иммобилайзера.



Примечание

Иммобилайзер допускает регистрацию до 8 различных идентификационных кодов; таким образом, Вы можете иметь не более 8 запасных ключей.

Если при повороте ключа зажигания в положение START двигатель не запускается, то возможно существует неисправность системы. В этом случае проконсультируйтесь у уполномоченного дилера Mitsubishi.

ДВЕРИ



ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СНАРУЖИ

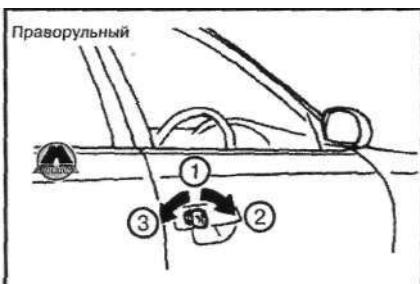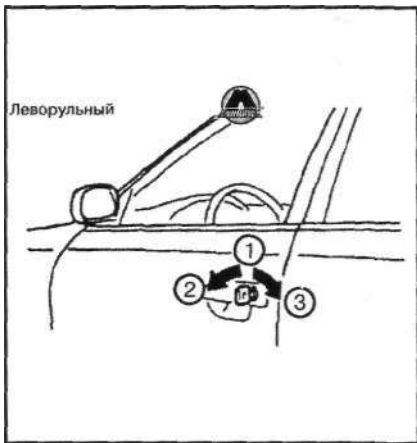

1. Ключ вставляется и извлекается
2. Запирание
3. Отпирание

ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИЗНУТРИ



Ручка блокировки

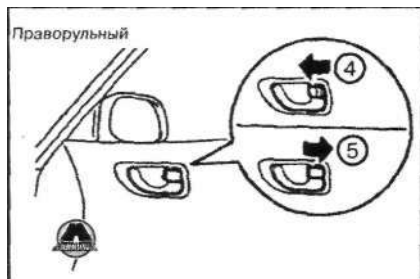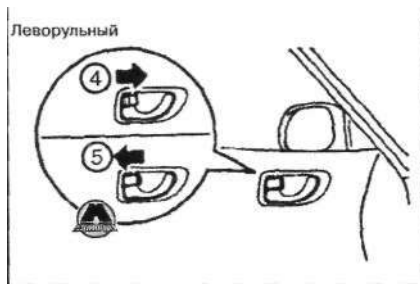

4. Запирание
5. Отпирание

Для открытия двери потяните внутреннюю ручку двери на себя.

Запирание передних дверей без ключа

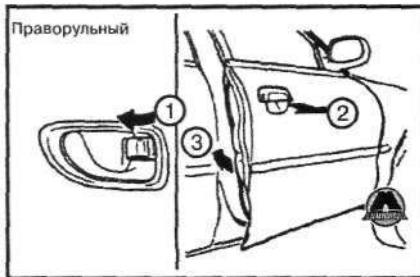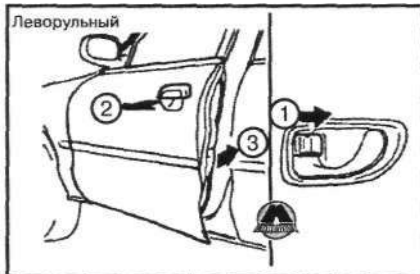


Установите внутреннюю ручку блокировки в запорное положение и, приподняв наружную ручку (2), закройте дверь (3).

Механизм страховки от забывания ключа

Пока ключ находится в замке зажигания, дверь нельзя запорить, даже если дверь водителя закрыта и ручка блокировки передвинута вперед.

Запирание задних дверей

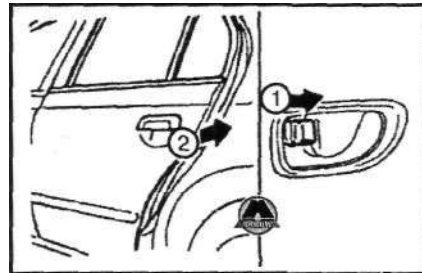


Установите внутреннюю ручку блокировки (1) в запорное положение и закройте дверь (2).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в том, что двери закрыты: езда с не полностью закрытыми дверями очень опасна.

Не оставляйте Детей внутри автомобиля без присмотра. Следите за тем, чтобы не оставить ключ в запорном автомобиле.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКАМИ (ОПЦИЯ)

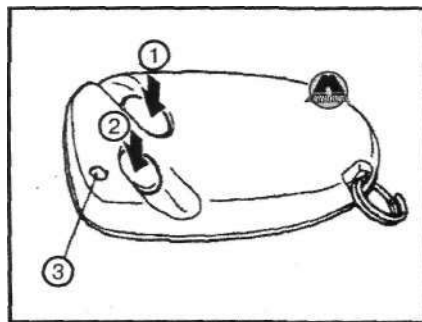

СЕДАН

Нажмите соответствующую кнопку дистанционного управления, и замки всех дверей будут закрыты или открыты. При нажатии на кнопку закрытия замков (LOCK) (1) или на кнопку открытия замков (UNLOCK) (2), загорится сигнальная лампа (3).

Закрывание замков

Нажмите на кнопку LOCK (1) и все двери будут запорты. Если во время запирания дверей выключатель лампы освещения салона будет находиться в положении (•), то эта лампа дважды мигнет.

Открытие замков

Нажмите кнопку UNLOCK (2) и замки всех дверей будут открыты. Если во