



Изображено на механизме изменения фаз газораспределения двигателя 273.965

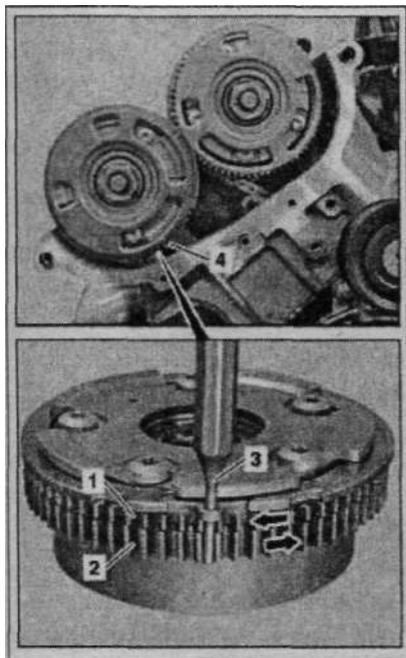

Изображено на механизме изменения фаз газораспределения двигателя 272.968

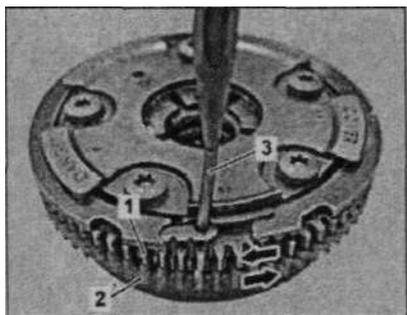

Исполнительный электромагнит распредвала снять, установить  
**ДВИГАТЕЛЬ 272,273 на типе 207: левая головка блока цилиндров**

1. Винты
2. Винты
3. Расширительный бачок гидроусилителя рулевого управления

В6/4. Датчик Холла впускного распредвала (левый ряд цилиндров)

В6/6. Датчик Холла выпускного распредвала (левый ряд цилиндров)

Y49/4. Исполнительный электромагнит впускного распредвала (левый ряд цилиндров)

Y49/6. Исполнительный электромагнит выпускного распредвала (левый ряд цилиндров)

**Снятие/установка**

Снять левый впускной воздуховод и передний кожух двигателя.


Исполнительный электромагнит распредвала снять, установить  
**ДВИГАТЕЛЬ 272, 273 на типе 207: левая головка блока цилиндров**



**Датчик положения**

Обозначение	Двигатель 272	Двигат. 273
Болт датчика Холла распредвала к передней крышке на головке блока цилиндров, НМ	8	8
Болт исполнительного электромагнита распредвала к передней крышке на ГБЦ, Н-м	8	8

Механизм изменения фаз газораспределения  
снять/установить

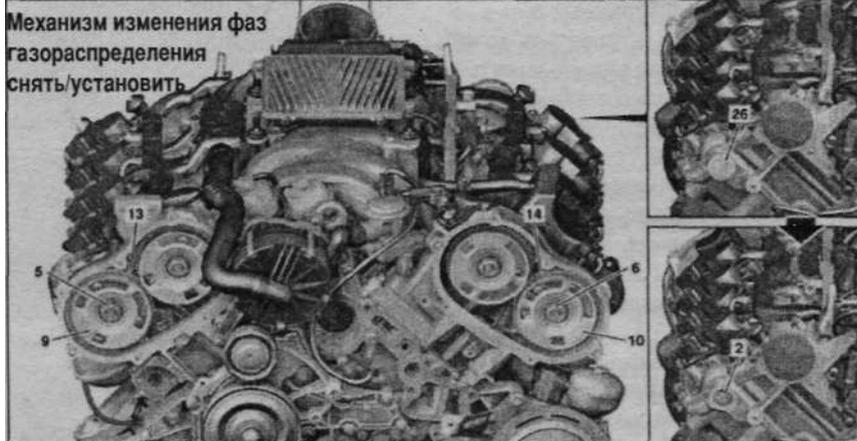

**Демонтаж. Исполнительный электромагнит распредвала впускных клапанов (Y49/4)**

Датчик Холла распредвала впускных клапанов (В6/4) снять. Разблокировать и снять разъём с исполнительного электромагнита (Y49/4). Выкрутить болты (1) и вытащить исполнительный электромагнит (Y49/4) из передней крышки.

Установка: заменить уплотнительное кольцо. Установка: момент затяжки вставным кольцевым гаечным ключом Hazet 6609 с-Е8.

**Демонтаж исполнительного электромагнита распредвала выпускных клапанов (Y49/6)**

Снять датчик Холла распредвала впускных клапанов (В6/4) и датчик Холла распредвала выпускных клапанов (В6/6). Разблокировать и снять разъём с исполнительного электромагнита (Y49/6). Выкрутить

болты (2) и вытащить исполнительный электромагнит (Y49/6) из передней крышки.

Установка: заменить уплотнительное кольцо. Установка: момент затяжки вставным кольцевым гаечным ключом Hazet 6609 с-Е8.

Установка выполняется в обратной последовательности. Выполнить пробный пуск двигателя и проверить его герметичность.

**Механизм изменения фаз газораспределения снять/установить**

**ДВИГАТЕЛЬ 272,273 на типе 207 на выпускных распредвалах**

2. Выпускной распредвал
- 5, 6. Центральный клапан выпускного распределительного вала
- 9, 10. Импульсный диск выпускного распределительного вала
- 13, 14. Механизм изменения фаз газораспределения выпускного распредвала
- 26. Запорная крышка