

# Руководство по эксплуатации


**ВНИМАНИЕ:** При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.

## Блокировка дверей



1. В комплект входят два ключа. Любой ключ позволяет запустить двигатель, отпереть двери, заднюю дверь.  
**Примечание:** перепишите номер ключа и храните его в надежном месте. Если вы потеряете ключ, дубликат может быть изготовлен вашим дилером фирмы "FORD" по номеру.



2. Для отпирания/запирания замка водительской двери и двери переднего пассажира снаружи в дверной замок необходимо вставить ключ и повернуть его по/против часовой стрелки.

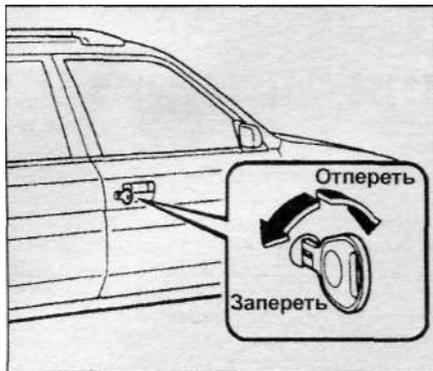


Изнутри двери открываются следующим способом: переведите кнопку блокировки замка двери в положение "UNLOCK", потяните ручку открывания двери и откройте дверь.

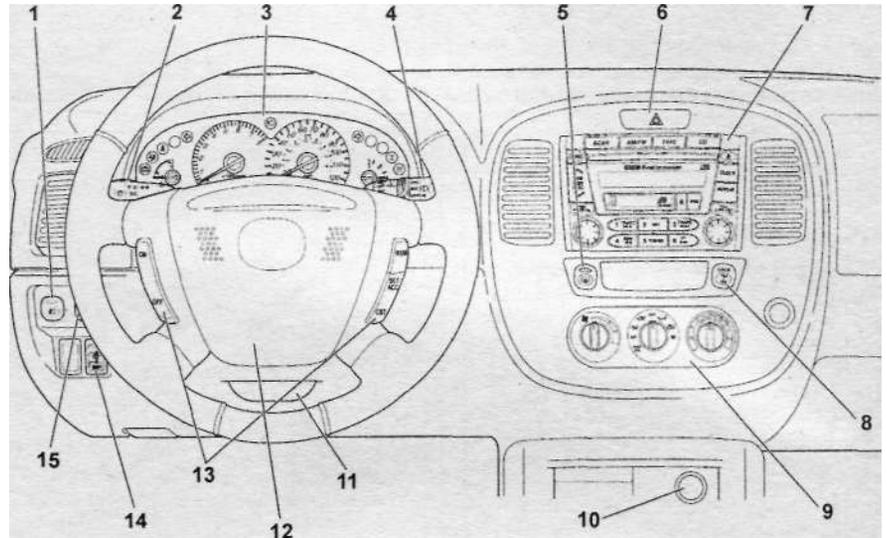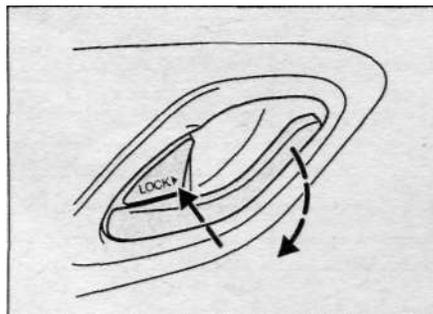

Панель приборов (модели до 2001 г.в.). 1 - выключатель противотуманных фар, 2 - переключатель света фар и указателей поворота, 3 - комбинация приборов, 4 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 5 - выключатель обогрева стекла задней двери, 6 - выключатель аварийной сигнализации, 7 - магнитола, 8 - выключатель системы подключения полного привода (система RBC), 9 - панель управления отопителем и кондиционером, 10 - розетка для подключения дополнительного колеса, 11 - рычаг регулировки вертикального положения рулевого колеса, 12 - подушка безопасности водителя, звуковой сигнал, 13 - кнопки управления системой поддержания скорости, 14 - регулятор яркости подсветки комбинации приборов, 15 - панель управления зеркалами.

Передние двери снаружи можно запереть без ключа. Для этого изнутри переведите кнопку блокировки замка двери в положение "LOCK", потяните ручку открывания двери и, удерживая ее, закройте дверь.

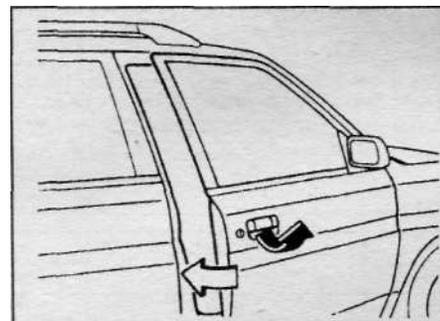

Чтобы закрыть задние боковые двери, переведите кнопку блокировки замка двери в положение "LOCK" и закройте дверь. При этом нет необходимости удерживать ручку открывания двери.  
3. (Модели с центральным замком) При отпирании или запирании ключом двери водителя автоматически

разблокируются/блокируются замки всех дверей, в том числе задней двери, а также стекла задней двери.

**Примечание:** при отпирании замков дверей при помощи ключа внутреннее освещение включится, если переключатель освещения установлен в положение "DOOR".

Одновременно при запирании замка двери водителя ключом или кнопкой блокировки запираются замки всех дверей, в том числе задней двери и стекла задней двери. При этом указатели поворотов мигнут один раз и включится противоугонная система.

**Примечание:** если при запирании замка двери водителя одна из дверей или капот закрыты не полностью, указатели поворотов не мигнут.

**Внимание:** (модели с 2006 г.в.) При помощи пульта дистанционного управления замками дверей Вы можете выбрать один из способов разблокировки замков дверей при помощи однократного или двукратного (см. п. 4) поворота ключа в замке двери водителя. Процедура выбора способа разблокировки описана в п. 6.