


### Обогрев заднего стекла

В случае запотевания заднего стекла, а также когда заднее стекло покрыто инеем необходимо включить обогрев заднего стекла.

Обогрев заднего стекла возможно использовать только тогда, когда зажигание включено.

Для включения обогрева нажмите на выключатель, расположенный на панели управления кондиционером и отопителем.

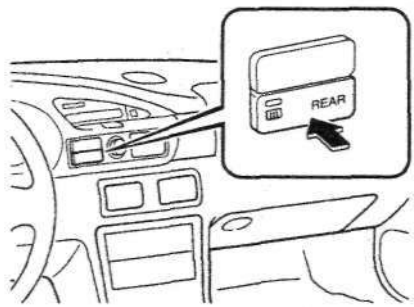

При включении обогрева заднего стекла на выключателе загорается индикатор. Повторное нажатие на выключатель приведет к отключению обогрева.

(Некоторые модели) При включении обогрева заднего стекла включается подогрев боковых зеркал заднего вида.

**Примечание:** будьте осторожны при очистке заднего стекла из салона автомобиля, не повредите линии обогрева.


### Регулировка положения рулевого колеса

**Внимание:** перед началом движения проверьте, что рулевое колесо надежно зафиксировано.

#### Модели без электропривода регулировки рулевого колеса

Для регулировки положения рулевого колеса необходимо опустить рычаг блокировки рулевого колеса вниз.

Дальнейшая регулировка производится перемещением рулевого колеса в горизонтальном положении, как показано на рисунке.

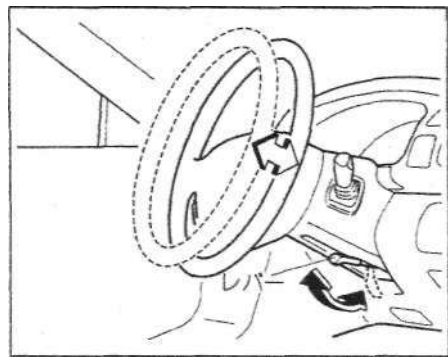


Для фиксации выбранного положения необходимо вернуть рычаг блокировки в исходное положение.


#### Модели с электроприводом регулировки рулевого колеса

Для изменения угла наклона рулевого колеса необходимо остановить авто-

мобиль, установить ключ в замке зажигания в положение "ON" и нажать на регулятор, расположенный на рулевой колонке, вверх или вниз, как показано на рисунке.

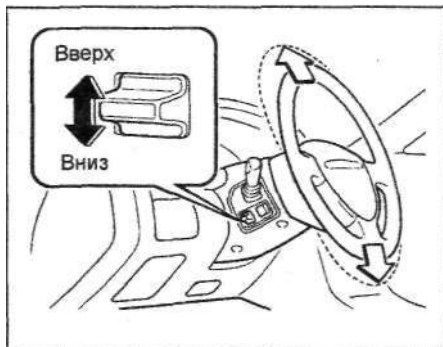

При нажатии на кнопку "AUTO", также расположенную на рулевой колонке, включается функция автоматического изменения угла наклона рулевого колеса.

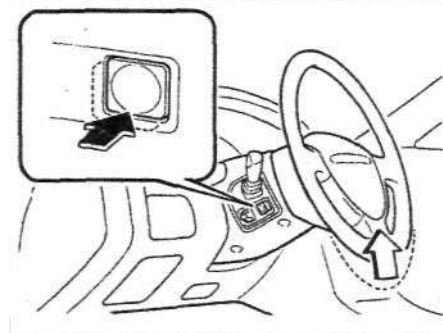


В этом случае при извлечении ключа из замка зажигания рулевое колесо займет крайнее верхнее положение для удобства высадки/посадки водителя. Рулевое колесо автоматически вернется в ранее установленное положение как только ключ будет установлен в замок зажигания.

### Управление зеркалами

1. Регулировка боковых зеркал производится с панели управления положением зеркал. При этом ключ в замке зажигания должен находиться в положении "ON" или "ACC".

Выбор для управления между правым или левым зеркалом осуществляется установкой переключателя (1) в соответствующее положение.

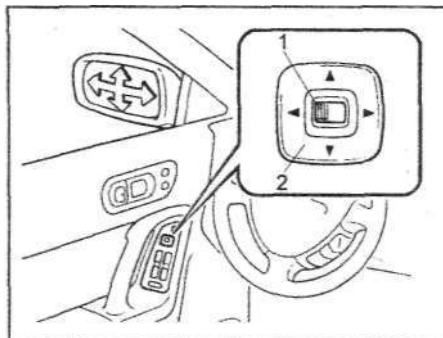


Дальнейшая регулировка положения зеркала осуществляется нажатием на соответствующий сектор переключателя (2).

После установки зеркал в необходимое положение переведите переключатель выбора зеркала (1) в среднее положение.

2. Складывание зеркал.


Тип 1

Складывание зеркал производится вручную, как показано на рисунке.

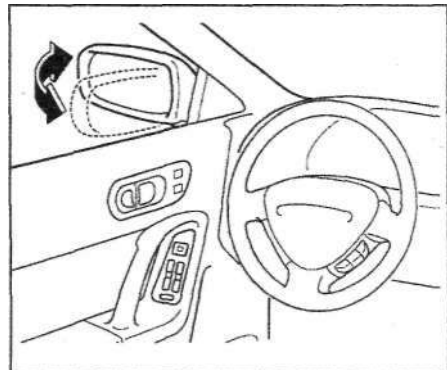


Тип 2

Автоматическое складывание зеркал производится нажатием на выключатель, как показано на рисунке. Для возвращения зеркал в рабочее положение нажмите на выключатель еще раз.

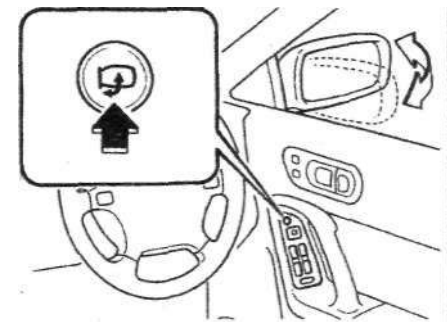

3. (Некоторые модели) На некоторых моделях установлен подогрев боковых зеркал. Подогрев необходим для удаления запотевания со стекол боковых зеркал заднего вида. Подогрев зеркал включается при включении обогрева заднего стекла (см. раздел "Обогрев заднего стекла").

4. Регулировка положения внутреннего зеркала заднего вида производится вручную, как показано на рисунке.

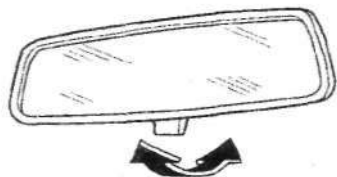

### Сиденья

Передние сиденья

1. Регулировка продольного положения переднего сиденья.

Модели без электропривода

Для регулировки продольного положения переднего сиденья переведите рычаг вверх и передвиньте сиденье в