


Выключатель указателей поворота

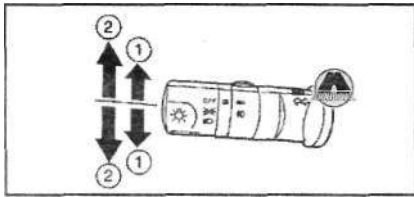

Выключатель указателей поворота


Для предупреждения о смене полосы движения нужно частично сдвинуть переключатель вверх или вниз (1). Указатель поворота мигнет три раза и автоматически выключится.

Указатель поворота

Переставьте рычаг вверх или вниз (2) для предупреждения о повороте направо или налево. После завершения поворота указатели поворота автоматически выключаются.

Выключатель противотуманных фар

Передние противотуманные фары (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

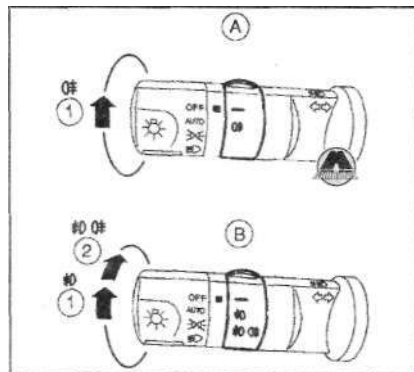

Передние противотуманные фары должны использоваться только в условиях ограниченной видимости (в общем случае — менее 100 м).

Для того чтобы включить противотуманные фары, включите обычные фары, а затем переведите выключатель противотуманных фар в положение 0. Чтобы выключить противотуманные фары, поверните выключатель в положение «OFF».

Задний противотуманный фонарь

Задний противотуманный фонарь должен использоваться только в условиях ограниченной видимости (в общем случае — менее 100 м).

Для включения заднего противотуманного фонаря поверните переключатель света фар в положение «0» или SD, а затем переведите выключатель


противотуманных фар в положение 0. Переключатель автоматически вернется в прежнее положение, а задний противотуманный фонарь будет гореть вместе с передними противотуманными фарами. Проверьте, загорелся ли соответствующий индикатор на приборной панели. Для выключения заднего противотуманного фонаря вновь поверните выключатель противотуманных фар в положение «OFF» или W.

Для выключения заднего противотуманного фонаря еще раз поверните переключатель противотуманных фар в положение 0. Убедитесь, что индикатор 0E на приборной панели погас. Чтобы выключить передние противотуманные фары и задний противотуманный фонарь, поверните выключатель в положение «OFF» («Выкл.»).

Если выключатель фар находится в положении «AUTO»:

- при повороте переключателя противотуманных фар в положение Ю включатся фары и другие фонари, если работает двигатель или выключатель зажигания находится в положении «ON» («Вкл.»). (www.monolith.in.ua)

Переключатель корректора фар (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)

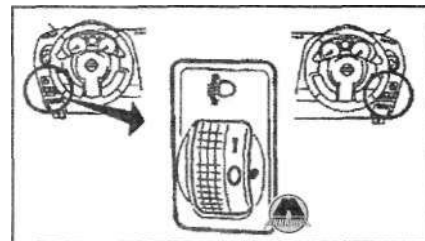

В зависимости от количества пассажиров в салоне и массы перевозимого груза в некоторых случаях луч света фар может быть направлен слишком высоко. При движении по холмистой местности свет фар может оказывать слепящее действие как на водителей попутных машин (через зеркало заднего вида), так и на водителей встречных автомобилей. Ось светового пучка фар можно опустить при помощи корректора, расположенного на панели управления, рядом с рулевой колонкой.

Большее число на регуляторе соответствует более сильному наклону светового пучка.

Если автомобиль не очень загружен и вы движетесь по ровной дороге, установите корректор в начальное положение «0».

Автоматический корректор фар (для моделей с ксеноновыми фарами)

Автомобили с ксеноновыми фарами оборудованы системой автоматического регулирования угла наклона

световых пучков фар. Изменение угла наклона светового пучка происходит автоматически.

Компания Nissan рекомендует вам ознакомиться с местным законодательством относительно использования приборов освещения.

Переключатель очистителя и омывателя стекол

~[**ВНИМАНИЕ**

- При низкой температуре жидкость, попавшая на ветровое стекло, может замерзнуть и ограничить обзорность. Перед использованием омывателя рекомендуется подогреть ветровое стекло, включив систему отопления и обдув ветрового стекла.

- Не открывайте замок капота и не поднимайте капот при поднятых рычагах стеклоочистителя.


- Не допускайте непрерывной работы омывателя в течение более чем 15 секунд.

- Не включайте омыватель, если в его бачке отсутствует или замерзла жидкость.

Ветровое стекло



Непрерывный режим работы (без датчика дождя)

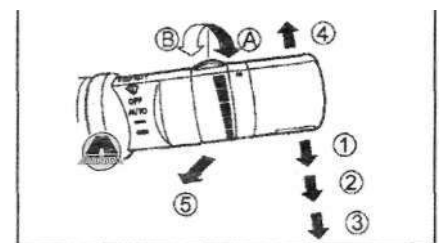

Режим «AUTO» (с датчиком дождя)

Очиститель и омыватель ветрового стекла могут работать только при включенном зажигании (положение «ON»).

Примечание

Для того чтобы щетки стеклоочистителя сделали только один взмах, нажмите на рычаг вверх (3).

Нажмите на рычаг вниз, чтобы стеклоочиститель начал работать со следующими скоростями.

Положение рычага 1 Прерывистый режим («—») или автоматический («AUTO»). В режиме «AUTO» (для некоторых вариантов исполнения