

Рис. 1.8. Панель приборов и органы управления

этом на комбинации приборов загорается соответствующий сигнализатор (см. «Комбинация приборов», с. 18).



Для сигнализации дальним светом фар (нефиксированное положение) нажмите на рычаг переключателя по направлению на себя;




-режим включения указателей поворота. Переведите рычаг вверх или вниз до включения указателей поворота. При перемещении рычага вниз или вверх на комбинации приборов начинает мигать соответствующий сигнализатор (см. «Комбинация приборов», с. 18). При возврате рулевого колеса в положение прямолинейного движения рычаг автоматически устанавливается в исходное положение. При смене посылы движения для включения указателя поворота достаточно нажать на рычаг в направлении вверх или вниз только до момента ощутимого сопротивления, не фиксируя рычаг. При отпускании рычаг вернется в исходное положение.



6 - комбинация приборов (см. «Комбинация приборов», с. 18).



7 - рулевое колесо. При нажатии на центральную накладку ступицы рулевого колеса включается звуковой сигнал. В ступице рулевого колеса смонтирована надувная подушка безопасности водителя. Положение рулевого колеса можно регулировать по наклону и вылету (см. «Регулировка положения рулевого колеса», с. 30).

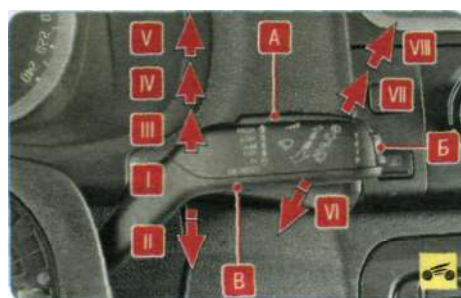

8 - рычаг переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла и стекла двери задка с клавишами переключения режимов отображения показаний бортового компьютера. Переключатель включает электрические цепи при включенном зажигании. Рычаг может занимать следующие положения:



- I (OFF) - стеклоочиститель выключен (фиксированное положение);



- II (1x) - стеклоочиститель выполняет один рабочий цикл (нефиксированное положение);



- III - включен прерывистый режим с регулировкой паузы между циклами