


РЕХТОН II, СТАНДАРТНЫЙ ЩИТОК ПРИБОРОВ

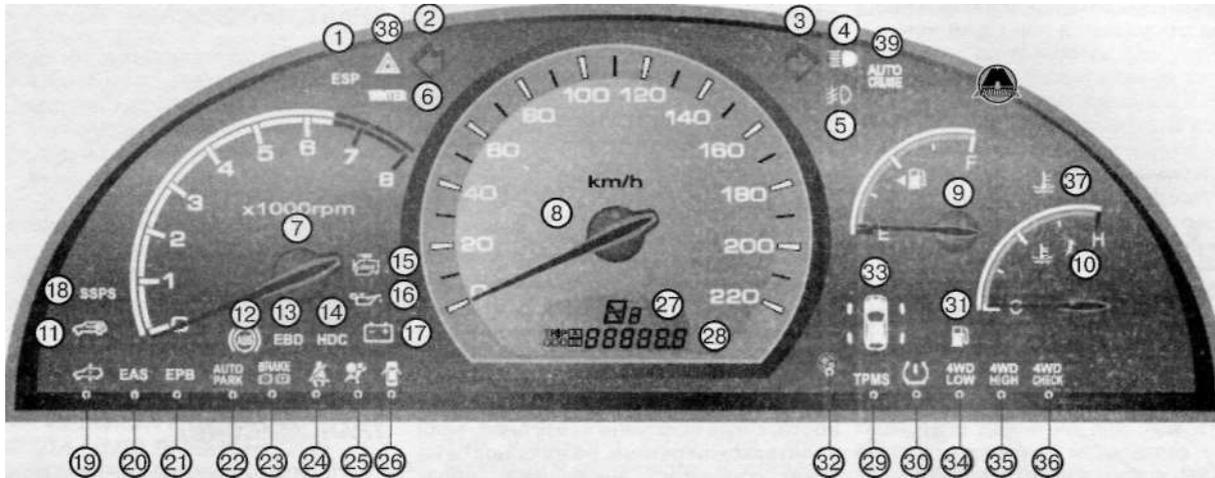

1. Индикатор ESP, 2. Указатель поворота (левый), 3. Указатель поворота (правый), 4. Индикатор дальнего света, 5. Индикатор передних противотуманных фар, 6. Индикатор зимнего режима, 7. Тахометр, 8. Указатель уровня топлива, 10. Датчик температуры охлаждающей жидкости, 11. Индикатор иммобилайзера, 12. Индикатор ABS, 13. Индикатор EBD, 14. Индикатор HDC, 15. Контрольный индикатор двигателя, 16. Индикатор недостаточного давления масла, 17. Индикатор зарядки аккумулятора, 18. Индикатор SSPS, 19. Индикатор изменения уровня EAS, 20. Контрольная лампа тормозной системы, 24. Индикатор напоминания о ремнях безопасности, 25. Контрольная лампа подушки безопасности, 26. Индикатор открытой двери, 27. Индикатор автоматического переключения, 28. Одометр/счетчик пройденного пути, 29. Контрольная лампа TPMS, 30. Общее предупреждение, 31. Индикатор низкого уровня топлива, 32. Выключатель TRIP, 33. Индикатор давления в шинах, 34. Индикатор 4WD LOW, 35. Индикатор 4WD HIGH, 36. Индикатор 4WD CHECK, 37. Индикатор перегрева двигателя, 38. Индикатор аварийной сигнализации, 39. Индикатор круиз-контроля

ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ

СПИДОМЕТР

Спидометр показывает скорость автомобиля в километрах в час (км/ч) или миль в час (м/ч).



ОДОМЕТР/СЧЕТЧИК ПРОЙДЕННОГО ПУТИ

Когда кнопка сброса, расположенная в правой нижней части одометра, нажата один раз, будет показан первое пройденное расстояние (ПУТЬ А - TRIP A), а если нажата снова - показывается второе пройденное расстояние (ПУТЬ Б - TRIP B). Когда кнопка нажата еще раз, будет показано общее пройденное расстояние (ODO).



Примечание
Если в режиме TRIP A или TRIP B вы нажмете, и будете удерживать более 3 секунд кнопку сброса, счетчик ежедневного пробега будет сброшен в нуль.

РЕОСТАТ

Нажмите и удерживайте кнопку сброса счётчика ежедневного пробега /кнопку реостата, чтобы отрегулировать освещение приборной панели. Отпустите кнопку, когда освещение достигнет желаемого уровня

ТАХОМЕТР

Тахометр показывает скорость двигателя в оборотах в минуту. Умножьте текущее значение на 1000 и получите текущее количество оборотов в минуту. Идеальная скорость двигателя в режиме холостого хода:

| | |
|--------|-----------------------------|
| Дизель | 700 ~ 800 оборотов в минуту |
| Бензин | 650 ~ 750 оборотов в минуту |



1 ВНИМАНИЕ

Чрезмерная скорость может повредить двигатель. Не давайте двигателю развивать чрезмерную скорость, когда указатель находится в красной зоне.


ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик температуры показывает температуру моторной охлаждающей жидкости, когда переключатель зажигания находится в положении ВКЛЮЧЕНО (ON).

- H: горячо.
- C: холодно.

~ (ВНИМАНИЕ

Двигатель может перегреться. Если указатель достиг красной зоны, остановите автомобиль. Дайте двигателю остыть.

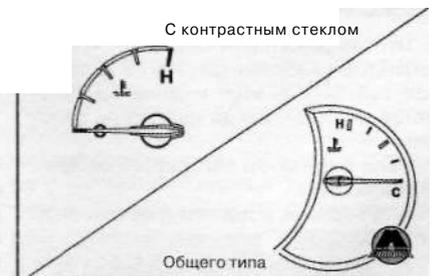

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Этот указатель показывает уровень топлива, оставшегося в топливном баке. Он работает, только когда