


кнопку выключателя вверх до преодоления ощутимого сопротивления и затем отпустите.

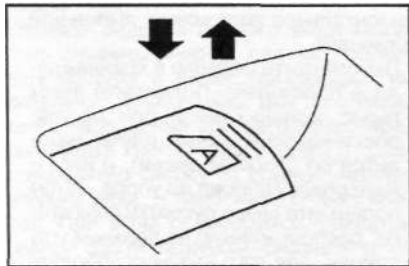

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ (если имеется)

Если блок управления электрическим стеклоподъемником обнаруживает повышенное сопротивление подъему стекла, которое может быть обусловлено, например, зажатием руки или пальца в оконном проеме, стекло будет немедленно опущено. Защитная функция может включаться, если стекло двери водителя поднимается в автоматическом режиме, и ключ зажигания находится в положении ON.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЛЮК (если имеется)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЛЮКА

Электрический привод люка готов к работе, когда ключ зажигания в положении ON.

Для частичного открывания или закрывания крышки люка, нажмите на выключатель в соответствующем направлении и удерживайте его в нажатом положении в процессе движения крышки. Как только крышка люка окажется в требуемом положении, отпустите выключатель.


ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ КРЫШКИ ЛЮКА

Предварительно полностью закройте крышку люка, нажав на выключатель в направлении символа с^i (2). Отпустите выключатель, затем снова нажмите на него (символ с^>) для того, чтобы приподнять задний край крышки люка. Чтобы опустить крышку люка, нажмите на выключатель в направлении символа с^5 0.

СДВИГАНИЕ КРЫШКИ ЛЮКА

Для того чтобы полностью открыть люк, нажмите на выключатель с символом s^j. (Т).

Для того чтобы полностью закрыть люк, нажмите на выключатель с символом ^ 2.

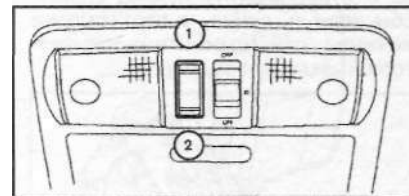

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЛЮКА (ПРИ ЗАКРЫТИИ И ОПУСКАНИИ КРЫШКИ)

Защитная функция может включаться, если крышка люка закрывается или опускается в автоматическом режиме, и ключ зажигания в положении ON.

Защитная функция электрического привода крышки люка может самопроизвольно включаться во время движения автомобиля, если из-за толчков и колебаний автомобиля крышка будет испытывать нагрузки, сходные с теми, которые бывают при зажатии в проеме люка рук, пальцев или других предметов.

При закрывании крышки люка

Если блок управления электрическим приводом обнаружит наличие какого-либо препятствия перемещению крышки люка вперед, то крышка люка будет немедленно сдвинута назад.

При опускании крышки люка

Если блок управления электрическим приводом обнаружит наличие какого-либо препятствия опусканию заднего края крышки люка, то крышка люка будет немедленно поднята вверх.

СОЛНЕЦАЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

Для того чтобы открыть или закрыть солнцезащитную шторку, сдвиньте ее вручную назад или вперед.



ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

ПЛАФОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Плафоны освещения снабжены трехпозиционным выключателем.

Если установить выключатель в центральное положение (0), то освещение будет автоматически включаться при открывании любой двери автомобиля.

В положении OFF выключателя освещение салона не работает. Если установить выключатель в положение ON, освещение будет гореть постоянно.

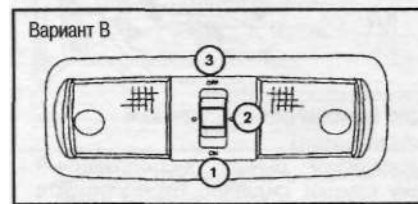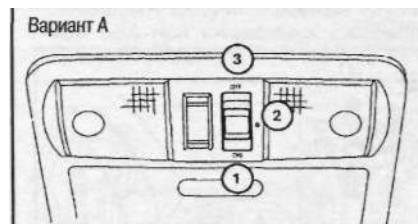

ТАЙМЕР ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА (если имеется)

Освещение салона остается включенным в течение прибл. 30 секунд в следующих случаях.

- После выключения зажигания.
- При отпирании замков дверей.
- Если одна из дверей автомобиля была открыта и затем закрыта.


Работа таймера прерывается, и освещение салона выключается в следующих случаях.

- При запираии замков дверей автомобиля.
- После поворота ключа зажигания в положение ON.

ПЛАФОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (если имеются)


Для того чтобы включить плафоны индивидуального освещения, нажмите на соответствующую кнопку. Плафоны

выключаются повторным нажатием на ту же кнопку.

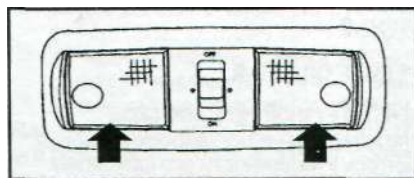

ПЛАФОНЫ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


Для того чтобы включить плафоны местного освещения, нажмите на соответствующую кнопку. Плафоны выключаются повторным нажатием на ту же кнопку.

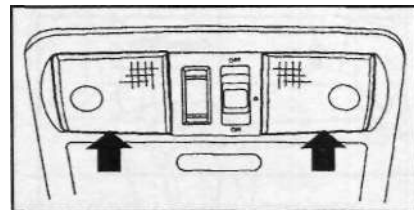

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Плафон освещения багажного отделения, расположенный на потолке, снабжен трехпозиционным выключателем. В положении ON плафон горит постоянно.

Центральное положение выключателя (0) - плафон автоматически включается при открывании или отпирании замка любой двери автомобиля. Плафон выключается прибл. через 30 секунд после закрывания всех дверей автомобиля. Положение OFF - плафон выключен и не реагирует на открывание дверей и отпирание замков дверей.

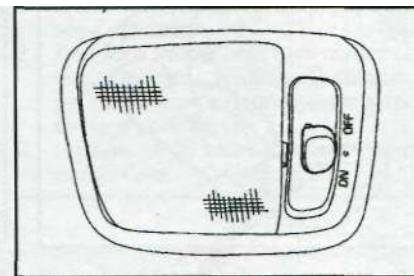

ПЛАФОН ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛА В СОЛНЕЦАЗАЩИТНОМ КОЗЫРЬКЕ (если имеется)

Подсветка включается автоматически после открывания крышки зеркала.

