

После включения зажигания необходимо убедиться, что контрольная лампа OFF включена на центральном дисплее или на панели приборов и (в зависимости от комплектации автомобиля) также отображается сообщение: «Passenger air bag off» («Подушка безопасности пассажира отключена»).

Эта контрольная лампа будет гореть постоянно. Это позволит узнать, можно ли установить детское кресло на переднее сиденье.

~[**ВНИМАНИЕ**]

Подушка безопасности пассажира также должна быть выключена при использовании детского кресла, которое устанавливается по ходу движения на переднее пассажирское сиденье.

Отключение и включение подушки безопасности пассажира должно выполняться только при выключенном зажигании.

Если подушка безопасности отключается во время движения автомобиля, загораются контрольные лампы *{ и Ш2Я. Необходимо выключить и снова включить зажигание, чтобы показания системы стали соответствовать положению выключателя подушки безопасности.

Включение подушки безопасности пассажира

После снятия детского кресла с переднего пассажирского сиденья необходимо незамедлительно включить подушку безопасности, чтобы обеспечить защиту пассажира в случае столкновения. Для включения подушки безопасности остановить автомобиль и выключить зажигание, нажать и повернуть переключатель в положение ON («ВКЛ.»).

После включения зажигания необходимо убедиться, что контрольная лампа OFF не горит на панели приборов или на центральном дисплее.

Неисправности

Если система включения/отключения подушки безопасности пассажира неисправна, запрещается устанавливать детское кресло на переднее сиденье. Также не рекомендуется перевозка пассажиров в этом кресле. Необходимо в кратчайшие сроки обратиться к авторизованному дилеру.

~[**ВНИМАНИЕ**]

Подушка безопасности пассажира также должна быть выключена при использовании детского кресла, которое устанавливается по ходу движения на переднее пассажирское сиденье.

Отключение и включение подушки безопасности пассажира должно выполняться только при выключенном зажигании.

Если подушка безопасности отключается во время движения автомобиля, загораются контрольные лампы *{ и С S. Необходимо выключить и снова включить зажигание, чтобы показания системы стали соответствовать положению выключателя подушки безопасности.


Рулевое колесо

Регулировка рулевого колеса по высоте

Потянуть рычаг под рулевым колесом и установить рулевое колесо в нужное положение, как показано на рисунке ниже. Затем переместить рычаг обратно, преодолевая сопротивление, чтобы зафиксировать рулевое колесо. Необходимо убедиться, что рулевое колесо надежно зафиксировано.

Примечание

Исходя из соображений безопасности, регулировка рулевого колеса должна выполняться только на неподвижном автомобиле.

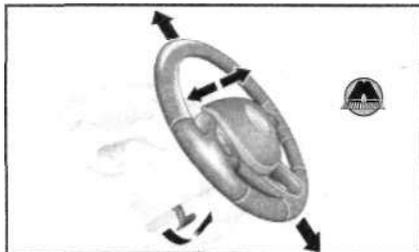

Усилитель рулевого управления

Если двигатель работает, но автомобиль неподвижен, не следует удерживать рулевое колесо в крайних положениях, так как это может привести к повреждению насоса усилителя рулевого управления.

Примечание

Рулевое колесо будет вращаться, даже если двигатель остановлен или система неисправна. Однако для этого потребуются повышенное усилие.

~[**ВНИМАНИЕ**]

Запрещается выключать зажигание при движении под уклон, а также при нормальных условиях движения (при этом произойдет отключение усилителя рулевого управления).


Зеркала заднего вида

~[**ВНИМАНИЕ**]

В целях обеспечения безопасности запрещается выполнять любые регулировки во время движения автомобиля.


Внутреннее зеркало заднего вида

Внутреннее зеркало заднего вида является регулируемым. При ослеплении светом фар движущегося позади автомобиля в ночное время необходимо нажать рычажок (1), расположенный в нижней части зеркала.

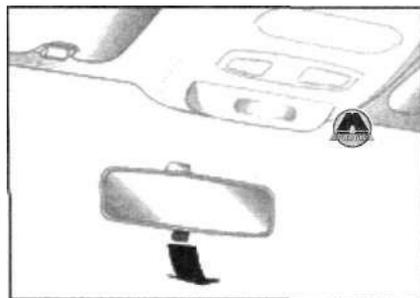

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом

При включенном зажигании поверните рукоятку регулировки в крайнее левое или правое положение для регулировки левого наружного зеркала заднего вида или правого. При среднем положении выключателя регулировки отключены. «Издательство Монолит»

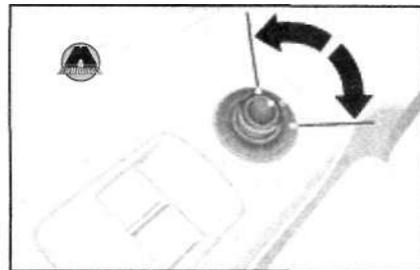

Обогрев наружных зеркал заднего вида

В зависимости от комплектации автомобиля подогрев наружных зеркал может включаться независимо или в сочетании с обогревом заднего стекла. Для активации подогрева зеркал необходимо нажать на кнопку (ТТЛ).

