


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

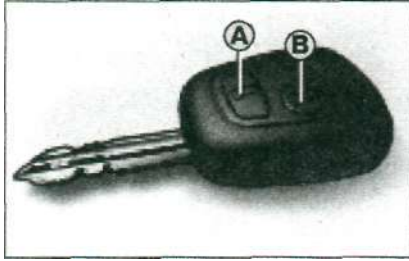

Пульт дистанционного управления (ДУ)

В конструкции пульта ДУ используется принцип высокочастотного излучения, преимуществами которого являются: отсутствие необходимости точно направлять пульт на место приема сигнала в а/м, возможность прохождения сигнала через заднюю часть а/м и багажное отделение, значительно большая длительность действия сигнала (несколько метров).

Примечание: Одновременное использование нескольких приборов, оборудованных высокочастотными излучателями (мобильные телефоны, домашняя сигнализация и др.) может вызвать кратковременные перебои в работе пульта ДУ в случае возникновения постоянных сбоев в работе пульта ДУ его следует перепрограммировать. Смотрите раздел «Замена элемента питания в пульте дистанционного управления».

Центральный замок

Пульт дистанционного управления позволяет заблокировать/разблокировать двери а/м и дверцу багажника. Блокировка замков осуществляется нажатием кнопки А, а их разблокирование - нажатием кнопки В. Данные операции сопровождаются миганием указателей поворота. При разблокировании - указатели поворотов быстро мигают. При блокировке - указатели поворотов загораются примерно на две секунды. Центральный замок не сработает, если одна из дверей а/м или дверца багажника открыты или плохо закрыты. При разблокировании замков в салоне а/м зажгутся плафоны освещения.

Функция «Локализация а/м» при его постановке на стоянку

Для постановки а/м на стоянку нажмите на кнопку А на пульте ДУ, при этом загорятся плафоны внутреннего освещения салона, а указатели поворотов несколько секунд будут мигать (двери а/м заблокируются).

Примечание. Радиус действия функции «Локализация а/м» при его постановке на стоянку пульта ДУ намного превышает радиус действия системы разблокирования центрального замка.

Пульт ДУ не сможет выполнять свои функции, за исключением процедуры повторной инициализации, пока ключ находится в замке зажигания в положении «включено противоугонное устройство» даже при выключенном зажигании.

Внимание. Будьте осторожны, так как случайно нажав в кармане на кнопку пульта ДУ, вы можете непроизвольно разблокировать двери вашего а/м.

Тем не менее, если ни одна из дверей не будет открыта в течение 30 секунд после разблокирования, то все двери а/м и дверца багажника снова автоматически заблокируются.



Примечание: В целях безопасности, если после выключения зажигания вы оставили ключ в замке зажигания, при открывании водительской двери раздастся звуковой сигнал.

Выход из строя элемента питания пульта ДУ

Информация о выходе из строя элемента питания пульта появляется в виде сообщения на многофункциональном дисплее и сопровождается звуковым сигналом.

Замена элемента питания в пульте дистанционного управления

Для замены элемента питания откройте корпус пульта ДУ.

Элемент питания: CR1620 напряжением 3В.


После замены элемента питания необходимо провести повторную инициализацию пульта ДУ. Для этого следует включить зажигание, а затем нажать на одну из кнопок пульта ДУ.

Меры предосторожности по предотвращению угона а/м

Прежде чем покинуть а/м: Закройте все стекла дверей, не оставляя на виду какие-либо предметы внутри салона а/м. Выньте ключ из замка зажигания, заблокируйте все двери и рулевое колесо. Внимательно перепишите на специально предназначенную для этого карточку номера ключа.

Храните ключ в надежном месте.

КЛЮЧИ

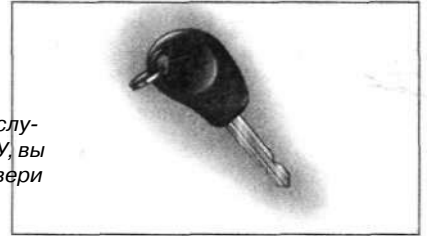

Примечание. Ключ позволяет отключить подушку безопасности на месте переднего пассажира (см. раздел «Подушки безопасности»).

Ключ со встроенным электронным иммобилайзером

Ключ позволяет заблокировать все замки дверей вашего а/м и запустить двигатель.

Управление центральным замком при помощи ключа

При запирании или отпирании водительской двери с помощью ключа можно заблокировать или разблокировать двери а/м и дверцу багажника. Центральный замок не сработает, если одна из дверей открыта или плохо закрыта.

Примечание: При блокировке замков дверей погаснут плафоны освещения салона а/м, а также начнет мигать светодиод на клавише включения аварийной сигнализации. В случае если светодиод не загорится в течение 10 секунд, обратитесь на СТО «СИТРОЕН». При разблокировании замков дверей в салоне а/м зажгутся плафоны освещения. ЭЛЕКТРОННЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР, встроенный в ключ, блокирует систему подачи топлива в двигатель. Система автоматически включается после того, как ключ вынут из замка зажигания. Все ключи оснащены электронным иммобилайзером. Запустить двигатель вашего а/м можно только с помощью ваших ключей. Вставьте ваш ключ в замок зажигания. После включения зажигания между ключом и электронным иммобилайзером устанавливается диалоговая связь.

А/м не заведется, если не произойдет идентификация ключа.

Номер ключа в виде штрих-кода нанесен на прикрепленную к нему карточку. В случае утери ключа или пульта ДУ для получения новых взамен утерянных следует обратиться на СТО «СИТРОЕН».

