

Правый переключатель

Предназначен для управления следующими устройствами: очиститель и омыватель ветрового стекла, омыватель фар и система круиз-контроля (при наличии). При переводе переключателя в верхнее положение (нефиксированное) щетки стеклоочистителей срабатывают один раз.


Омыватель ветрового стекла

Переместить переключатель на себя; если установлен омыватель фар и включены габаритные фонари, включается также омыватель фар.

Бачок расположен в моторном отсеке. В бачок следует заливать смесь воды и незамерзающей моющей жидкости Arexons DPI в следующих пропорциях:

Температура окружающего воздуха	-35 C	-25 C	-15 C	-5 C	Теплый период
Arexons DPI (частей)	1	1	1	1	1
Вода (частей)	-	1	2	6	10

Тахограф (только в автомобилях с максимальной разрешенной массой свыше 3,5 тонн)

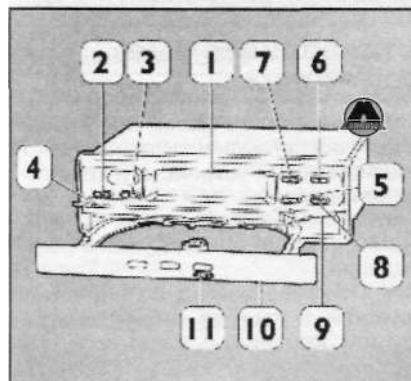


1. Индикация на дисплее.
2. Замок с ключом.
3. Кнопка задания времени работы первого водителя.
4. Диск для диска первого водителя.
5. Кнопка задания времени работы второго водителя.
6. Выбор данных для отображения (вперед).
7. Выбор данных для отображения (назад).
8. Выбор пунктов меню.
9. Диск для диска второго водителя.
10. Крышка дисководов: крышку можно открыть, только когда автомобиль остановлен, а на дисплее отображается стандартное меню либо дата.
11. Контроль времени. Указывает на работу часов.




Если автомобиль новый или если была отключена аккумуляторная батарея:

- Поверните ключ в замке зажигания в положение MAR.
- Чтобы открыть крышку дисководов и получить доступ к дисководу для диска второго водителя, поднимите вверх пластину, разделяющую дисководы.
- Вставьте диск.

Бачок омывателя ветрового стекла и фар

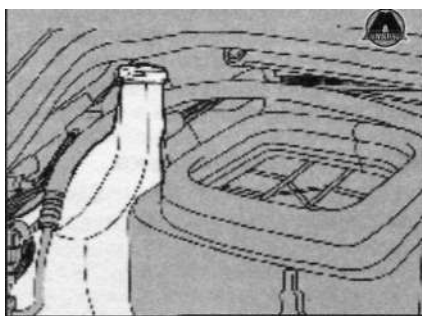

Оборудование кабины и пассажирского салона

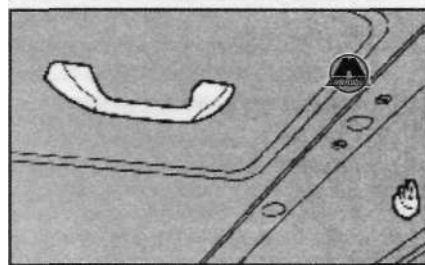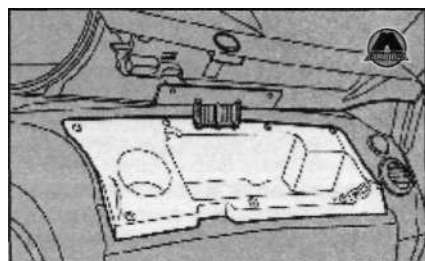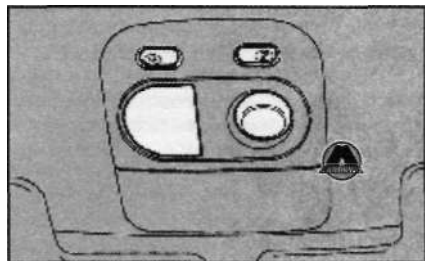

Со стороны пассажира передняя панель кабины оборудована ящиком, в котором можно хранить бумаги, документы и пр. (за исключением автомобилей, оборудованных подушкой безопасности пассажира).



Двери оборудованы карманами для размещения различных предметов, в т. ч. бутылок с водой. В панели потолка имеется ручка, за которую может держаться пассажир, сидящий в центре.

Противосолнечные козырьки поворачиваются в двух направлениях и складываются. В них предусмотрены карманы для документов, а со стороны пассажира - зеркало.


В задней части кабины водителя предусмотрены два крючка для одежды и вещевой ящик (за исключением фургонов и микроавтобусов).

Лампа освещения кабины водителя и поворотная лампа направленного света расположены в передней части панели потолка. Изд-во «Monolith»

Регулировка направления света фар

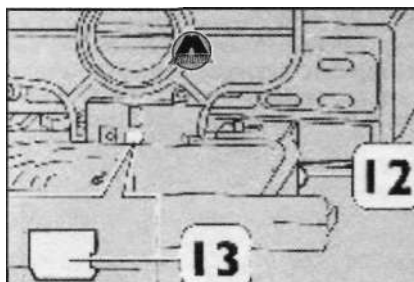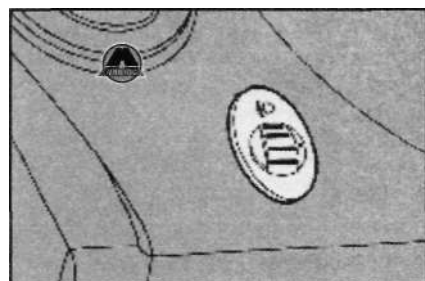

- Надавите на регулировочное колесо (12) и поверните его. Отрегулируйте положение диска таким образом, чтобы время, указанное на диске (метка «13» на рисунке), совпадало с текущим значением времени, отображенным на дисплее (1).
- Окончив регулировку, вставьте диски, как это описано в данном разделе.
- Закройте крышку дисководов.

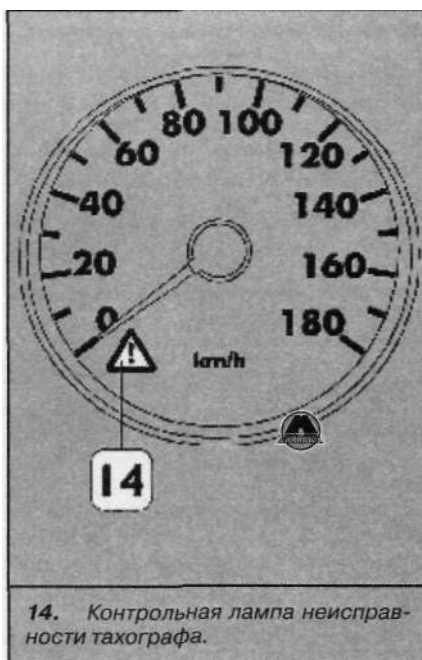

14. Контрольная лампа неисправности тахографа.