






**Указатель температуры охлаждающей жидкости**

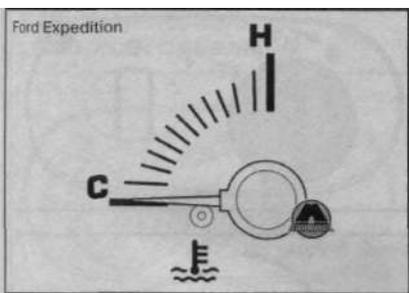

**Указатель уровня топлива**

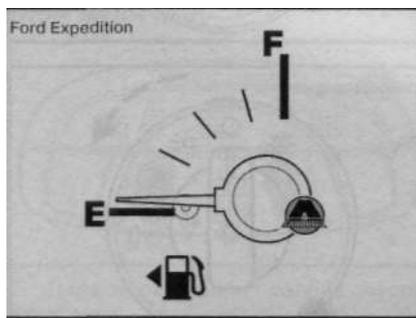

**Спидометр**

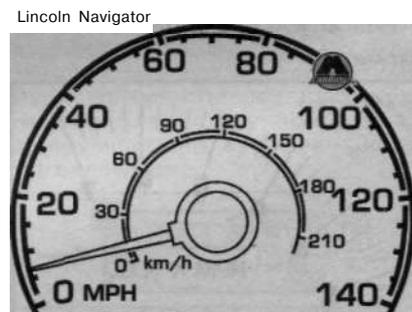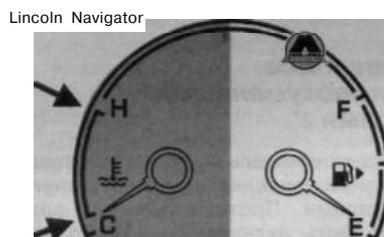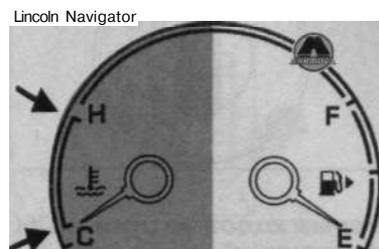

Указывает температуру охлаждающей жидкости двигателя. При нормальной температуре охлаждающей жидкости стрелка указателя будет находиться в пределах нормы (между «H» и «C»). Если стрелка указателя находится в красной зоне, двигатель перегрелся. Нужно как можно скорее остановить автомобиль в безопасном месте и дать двигателю остыть.

**1 ВНИМАНИЕ**

**Не открывать крышку расширительного бачка системы охлаждения, если двигатель работает или еще не остыл: пар и кипящая жидкость из горячей системы охлаждения могут нанести тяжелые ожоги.**

Данный указатель отображает температуру охлаждающей жидкости, а не ее уровень. Если охлаждающей жидкости в системе недостаточно, показания указателя могут быть неточными. Если стрелка указателя находится в красной зоне, загорается соответствующий индикатор перегрева (см. выше).

Указывает примерное количество топлива в баке, когда ключ находится в положении «ON» замка зажигания. Стрелка указателя может колебаться во время движения автомобиля или во время движения по склону.

Во время заправки автомобиля необходимо выключать зажигание. Если указатель показывает, что бак пуст, в баке все равно остается резервный запас топлива. В таком случае во время заправки необходимо долить меньше топлива, чем заявленный производителем объем бака.



Если при заправке автомобиля зажигание остается включенным, необходимо залить не менее 22 л топлива, чтобы показания указателя изменились. Если было заправлено меньшее количество топлива, необходимо от 5 до 20 минут для синхронизации указателя.

**Примечание**

Стрелка рядом со значком бензоколонки указывает, с какой стороны находится крышка лючка топливного бака.

Спидометр показывает скорость, с которой движется автомобиль.

**Одометр**

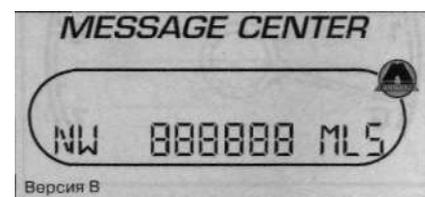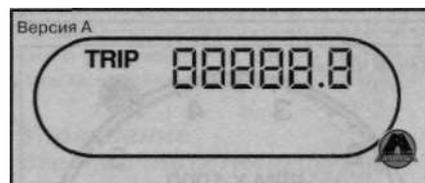

Одометр фиксирует общий пробег автомобиля.

**Счетчик суточного пробега**

Этот счетчик регистрирует пробег автомобиля за одну поездку.