


Так как боковые двери (на всех моделях) и задняя дверь (только на моделях с внутренним открыванием задней двери) могут быть закрыты на замок без ключа, у Вас всегда должен быть с собой запасной главный ключ на тот случай, если Вы закроете ключи внутри автомобиля.

ТипС-

**Этот ключ открывает любой замок**

Так как боковые двери (на всех моделях) и задняя дверь (только на моделях с внутренним открыванием задней двери) могут быть закрыты на замок без ключа, у Вас всегда должен быть с собой запасной ключ на тот случай, если Вы закроете ключ внутри автомобиля.

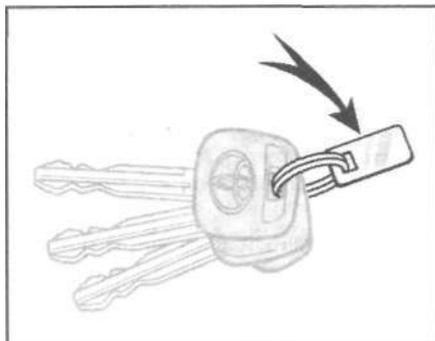


**ТАБЛИЧКА С НОМЕРОМ КЛЮЧА (только для типа В)**

Номер Вашего ключа показан на табличке. Храните табличку в безопасном месте, например, в бумажнике, но не внутри автомобиля.

Если Вы потеряете ключи или если Вам нужен дополнительный ключ, то такой ключ может быть сделан в представительстве Toyota при помощи номера Вашего ключа.

**Ключи (с системой беспроводного дистанционного управления)**

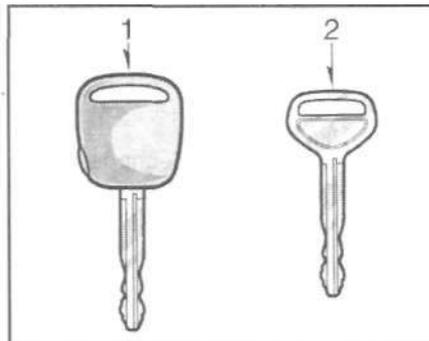

**Ваш автомобиль обслуживается двумя видами ключей.**

1. Главный ключ - этот ключ открывает любой замок.
2. Дополнительный ключ - этот ключ не открывает замок перчаточного ящика.

Чтобы сохранить вещи, закрытые в перчаточном ящике, при постановке автомобиля на автостоянку отдавайте служащему автостоянки дополнительный ключ.

Так как боковые двери (на всех моделях) и задняя дверь (только на моделях с внутренним открыванием задней двери) могут быть закрыты на за-