

1. Снимите решетку дефлектора обдува ветрового стекла (см. гл. КУЗОВ).
2. Снимите датчик интенсивности солнечного света.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА

СНЯТИЕ


1. При помощи устройства для удаления хладагента (для HFC 134a) удалите хладагент.
2. Снимите зажимы с участков соединений трубок и шлангов.
3. Отсоедините соединитель со стороны испарителя.




Установите зажимное приспособление (для диаметра 8 мм: 92530-89908, для диаметра 12 мм: 92530-89912) на соединитель. Сдвиньте зажимное приспособление в сторону передка автомобиля до появления щелчка. Сдвиньте трубку в сторону автомобиля и отсоедините ее.

Внимание: Установите заглушки на участки соединения трубок и шлангов или оберните эти участки виниловой лентой.

4. Снимите ящик для перчаток и снимите блок вентилятора кондиционера.
5. Снимите крышку испарителя с блока отопителя/кондиционера.

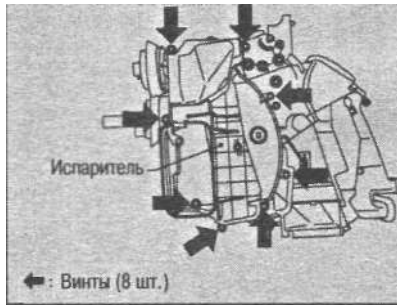

Открутите болт и отсоедините трубку низкого давления и трубку 2 высокого давления.

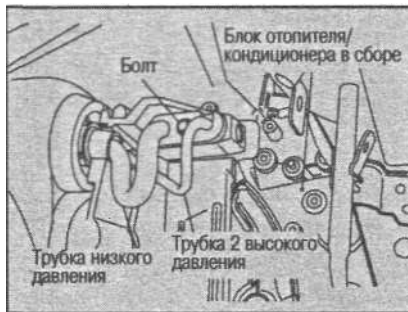

Сдвиньте испаритель в левую сторону автомобиля и снимите датчик температуры воздуха в салоне.



УСТАНОВКА

Внимание:

- Замените кольцевые уплотнения на трубках и шлангах. Перед установкой кольцевых уплотнений нанесите на них масло для компрессора.
- На участке соединения трубок и шлангов (со стороны «мама») имеется канавка. Чтобы не деформировать трубку «мама», вставляйте трубку «папа» осторожно строго в осевом направлении.
- Подключайте соединитель надежно до появления щелчка.
- После подключения трубок и шлангов потяните сторону «папа» и убедитесь, что трубки и шланги не отсоединяются.
- Если после установки зажимов участки соединений трубок и шлангов шатаются, поднимите лепестки зажимов и закрепите повторно.

ДИСПЛЕЙ И РЕГУЛЯТОР В СБОРЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Снимите отделку накладки (см. гл. КУЗОВ).
2. Открутите два винта и снимите дисплей и регулятор в сборе.



РАЗБОРКА И СБОРКА

