


**Выключатель зажигания и стартера, Б/у бортовой сети, Б/у рулевой колонки, Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания, Блок предохранителей С**

- D. Выключатель зажигания и стартера
- F319. Выключатель селектор заблокирован в положении P
- J519. Б/у бортовой сети
- J527. Б/у рулевой колонки
- J623. Б/у двигателя
- N376. Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания, на выключателе стартера/зажигания
- SC. Блок предохранителей С
- SC28. Предохранитель 28 в блоке предохранителей С
- SC29. Предохранитель 29 в блоке предохранителей С
- SC31. Предохранитель 31 в блоке предохранителей С
- T66q. Разъём 6-контактный
- T8p. Разъём, 8-контактный
- T10u. Разъём, 10-контактный, под селектором
- T16a. Разъём, 16-контактный
- T52c. Разъём, 52-контактный, коричневый
- B273. Плюсовое соединение (15) в главном жгуте проводов
- B347. Соединение 2 (75) в главном жгуте проводов
- \*. Только в а/м с КП DSG
- \*2. Только для а/м с системой Старт-стоп
- \*3. Только для а/м без сист. Старт-стоп
- \*4. Только для а/м с климат. установкой/Climatronic
- \*5. Только для а/м без климат. установки/Climatronic
- \*6. Только для а/м с подогревом сидений
- \*7. Только для а/м с задним стеклоочистителем
- \*8. Только для а/м с распашными дверьми
- \*9. Только для а/м с дверью багажника
- \*10. Только для а/м с розеткой 12 В

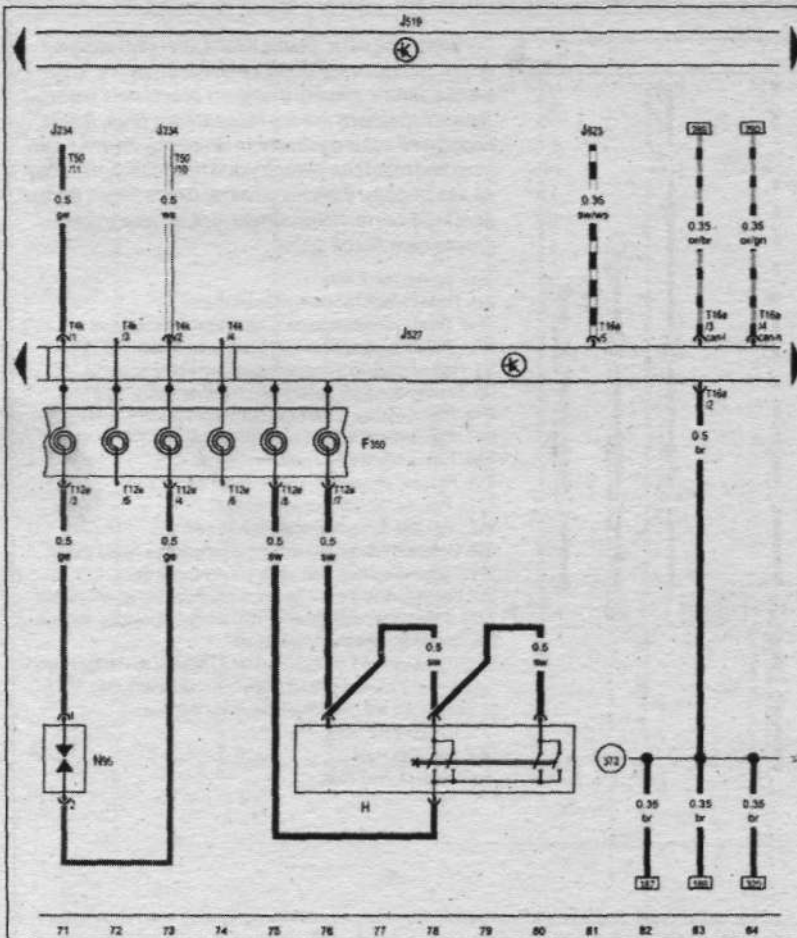

**Выключатель звукового сигнала, Б/у бортовой сети, Б/у рулевой колонки, Пиропатрон Airbag водителя**

- F350. Спиральный кабель
- H. Выключатель звукового сигнала
- J234. Б/у подушек безопасности
- J519. Б/у бортовой сети
- J527. Б/у рулевой колонки
- J623. Б/у двигателя
- N95. Пиропатрон Airbag водителя
- T4k. Разъём 4-контактный, жёлтый
- T12e. Разъём, 12-контактный, жёлтый
- T16a. Разъём, 16-контактный
- T50. Разъём, 50-контактный
- 372. Соединение с массой 7 в главном жгуте проводов