


Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатяжителей ремней (система "SRS"), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы "SRS". Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "0", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Блокировка дверей

1. В комплект входят несколько ключей для их восстановления обратитесь к дилеру "Land Rover", у которого приобретался автомобиль. Для каждого автомобиля имеется индивидуальный номер ключей, по которому возможно восстановить ключи.

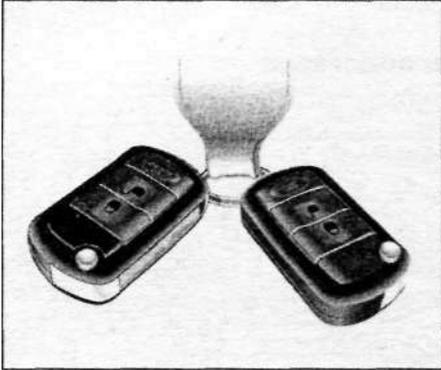

Каждый ключ позволяет запустить двигатель и отпереть замок двери водителя.

Примечание: в случае потери ключей для их восстановления обратитесь к дилеру "Land Rover", у которого приобретался автомобиль. Для каждого автомобиля имеется индивидуальный номер ключей, по которому возможно восстановить ключи.

2. (Модификации) На некоторые модели устанавливается иммобилайзер. Функция иммобилайзера заключается в блокировке двигателя (для предотвращения угона автомобиля). В головке ключа расположен передатчик, который посылает сигнал приемнику. Если сигнал не соответствует зарегистрированному, то запуск двигателя невозможен.

Внимание:


- При запуске двигателя ключом, одетым на кольцо, не давите кольцом на ручку ключа, поскольку можно повредить передатчик ключа.

- Также при запуске двигателя не допускайте нахождения другого ключа с передатчиком (в том числе и от другого автомобиля) рядом с ключом, которым производится пуск. В противном случае двигатель может не запуститься или заглохнуть после запуска.


3. Отпирание и запирание замков дверей производится при помощи брелка системы дистанционного управления центральным замком.

Отпирание/запирание замков боковых дверей, а также задней двери осуществляется нажатием соответствующей кнопки на брелке-передатчике.

Примечание: отпирать и запирать замки дверей невозможно, когда ключ находится в замке зажигания.

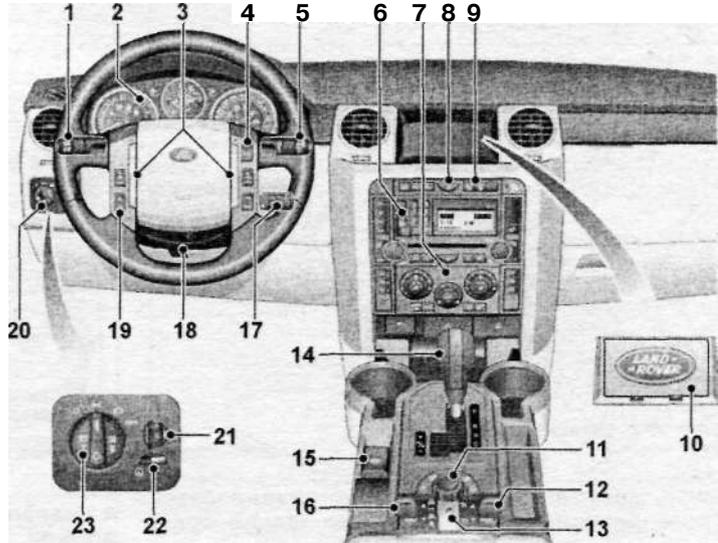

Панель приборов. 1 - переключатель света фар и указателей поворотов, 2 - комбинация приборов, 3 - звуковой сигнал, 4 - дополнительная панель управления магнитолой, 5 - переключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 6 - магнитола, 7 - панель управления кондиционером и отопителем, 8 - выключатель аварийной сигнализации, 9 - кнопка блокировки замков дверей, 10 - многофункциональный дисплей, 11 - переключатель системы "Terrain Response", 12 - переключатель управления раздаточной коробкой, 13 - выключатель системы помощи при спуске (HDC), 14 - селектор АКПП, 15 - рычаг стояночного тормоза, 16 - переключатель системы управления высотой расположения кузова, 17 - замок зажигания, 18 - рычаг блокировки рулевого колеса, 19 - панель управления системой поддержания скорости, 20 - панель управления внешним освещением, 21 - регулятор системы коррекции положения фар, 22 - регулятор яркости подсветки комбинации приборов, 23 - главный переключатель света фар.

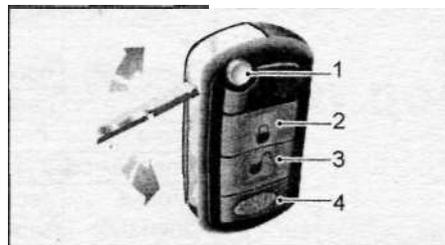

1 - кнопка открывания ключа, 2 - заблокировать, 3 - разблокировать, 4 - кнопка "Land Rover".

Внимание:

- Если центральный замок не срабатывает, то разрядился элемент питания передатчика и его необходимо заменить. При этом на многофункциональном дисплее появляется сообщение "KEY BATTERY LOW".

- Не подвергайте передатчик каким-либо ударам, воздействию каких-либо жидкостей и прямых солнечных лучей.

а) При однократном нажатии на кнопку (2 - "Заблокировать") проис-

ходит автоматическое запираение замков всех дверей, в том числе задней двери, поэтому они не могут быть открыты изнутри и снаружи автомобиля. При этом также активируется охранная система автомобиля. При повторном нажатии на кнопку (2) в течение 3 секунд происходит автоматическое запираение замков всех дверей и активируется охранная система автомобиля, но не активируются датчики объема. При запираении замков дверей указатели поворотов мигнут три раза.

Примечание:

- Если при нажатии на кнопку (2) какая-либо из дверей (боковая или задняя), а так же капот будут закрыты не полностью, прозвучит короткий звуковой сигнал и замки дверей не заблокируются.

- Когда открытая дверь или капот будут закрыты, замки дверей заблокируются. При этом указатели поворота мигнут три раза и лампы освещения салона погаснут через 30 секунд.