

руководство по эксплуатации

гофункциональном дисплее, начнется проигрывание по 10 секунд первой записи на всех дисках по порядку. При повторном нажатии на кнопку воспроизведение текущей записи будет продолжено.

Выбор каталога диска (только для дисков в формате "MP3" и "WMA")

Поиск необходимого каталога с записями на диске осуществляется при помощи "FOLDER" на многофункциональном дисплее. Выбор необходимой записи в папке осуществляется нажатием на кнопку (4) "SEEK TRACK" или вращением регулятора (9) "FILE".

DVD-проигрыватель


Переключение на режим DVD-проигрывателя осуществляется кнопкой (6) "DISC/AUX" или путем установки DVD-диска в проигрыватель.

Внимание: в целях безопасности, просмотр видео с DVD-дисков возможно только на неподвижном стояночном тормозе, когда поднят рычаг стояночного тормоза. В противном случае будет проигрываться только аудиозаписи диска.

Вывод меню DVD-диска

Для вывода меню DVD-диска с видеозаписью нажмите на экране или пульте дистанционного управления кнопку "Menu" или "Top Menu".

Для вывода меню DVD-диска с аудиозаписью нажмите на экране или пульте дистанционного управления кнопку "Top Menu".

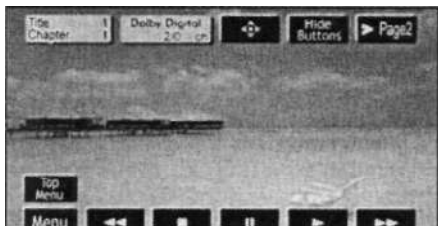


DVD с видеозаписью.



DVD с аудиозаписью.

Панели управления меню DVD-диска

Перемещение по меню DVD-диска осуществляется нажатием кнопок "A", "•", "•", "<", ">". Вход в выбранное меню осуществляется нажатием кнопки "Enter".

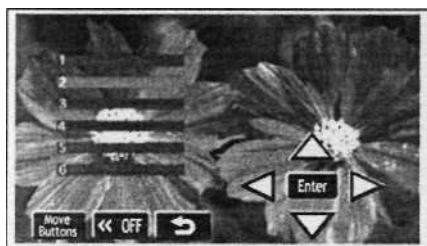

При нажатии кнопки "Move Buttons" панель управления переместится в нижнюю или в верхнюю часть экрана. Нажатие кнопки "<<OFF" скрывает панель управления. Чтобы вызвать панель управления, нажмите кнопку "ON >>".

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку "Back".

Кнопки "||", "•", "<", ">"

|| - нажатие кнопки включает режим паузы.


• - нажатие кнопки включает воспроизведение после паузы или остановки. < - при нажатии и удержании кнопки включается перемотка назад, при кратковременном нажатии воспроизводимый трек начнется проигрываться сначала. В режиме паузы нажатие кнопки включит функцию медленной перемотки назад (только для видеозаписей).

•• - при нажатии и удержании кнопки включается перемотка вперед, при кратковременном нажатии начнется воспроизведение следующего трека. В режиме паузы нажатие кнопки включит функцию медленной перемотки вперед (только для видеозаписей).

Меню поиска

Нажмите кнопку "Search" на второй странице меню управления DVD.

Введите номер необходимого эпизода при помощи кнопок "1" - "0". Для начала воспроизведения нажмите "Enter".

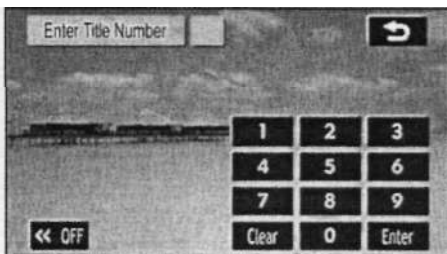

Для выбора группы аудиозаписей используйте кнопки "1" - "0". При нажатии кнопки "Enter" начнется воспроизведение аудиозаписей в выбранной группе.

Экранная заставка

При воспроизведении аудиозаписей можно изменить заставку экрана. Для этого используйте кнопки "Still Prev." и "Still Next".


Изменение языка субтитров

Для смены языка субтитров нажмите кнопку "Subtitle" и выберите желаемый язык. При нажатии кнопки "Hide" субтитры будут отключены.




Изменение языка аудиозаписи

Для смены языка аудиозаписи нажмите кнопку "AUDIO" и выберите желаемый язык.

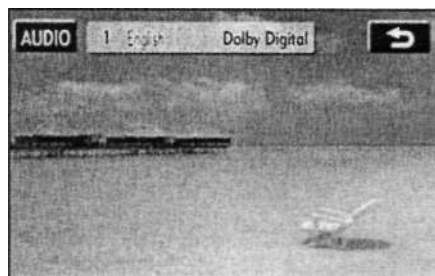

Смена камеры

Для смены камеры нажмите кнопку "Angle". Это меню работает только с DVD-дисками, содержащими данную функцию.

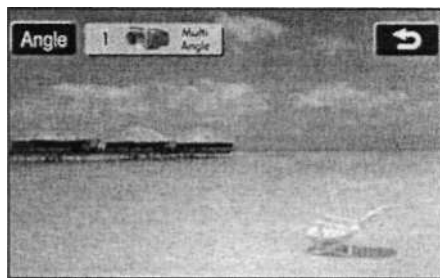

Меню установок

Для вывода меню установок нажмите кнопку "Setup".



Audio Language - смена языка аудиозаписи;

Subtitle Language - смена языка субтитров;

DVD Language - смена языка в меню DVD-диска с видеозаписью;

Angle Mark - смена камеры;

Parental Lock - изменение уровня ограничений;

Примечание: если при выборе языка нужного не оказалось в списке, то нажмите кнопку "Other" и введите код необходимого языка (см. таблицу "Языковые коды").

Таблица. Языковые коды.

Код	Язык
1821	Русский
1001	Японский
0514	Английский
0618	Французский
0405	Немецкий
0920	Итальянский
0519	Испанский